

更换：前纵梁前部

警告：所有接受水泥冲刷的区域必须采用规定的镀锌工艺进行保护处理。


注意：应使用车身定位夹具(如需要)。

1. 附加操作

更换：


- 1)、前照灯框架
- 2)、发动机罩
- 3)、**拆卸-安装：**发电机支架(右侧)。

2. 更换零部件的识别

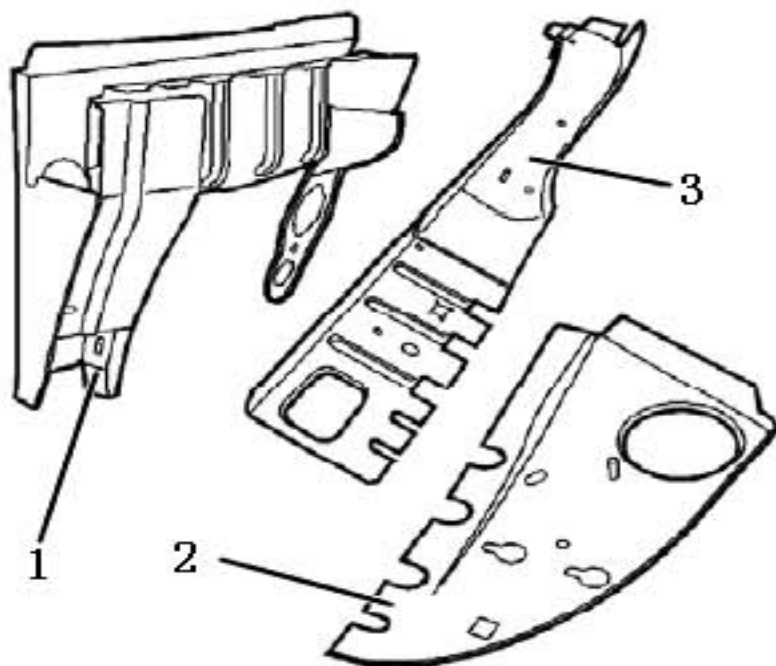


- (1) 前纵梁前部焊接合件。
- (2) 前轮罩前。
- (3) 前纵梁中间隔板。

3. 组成部件

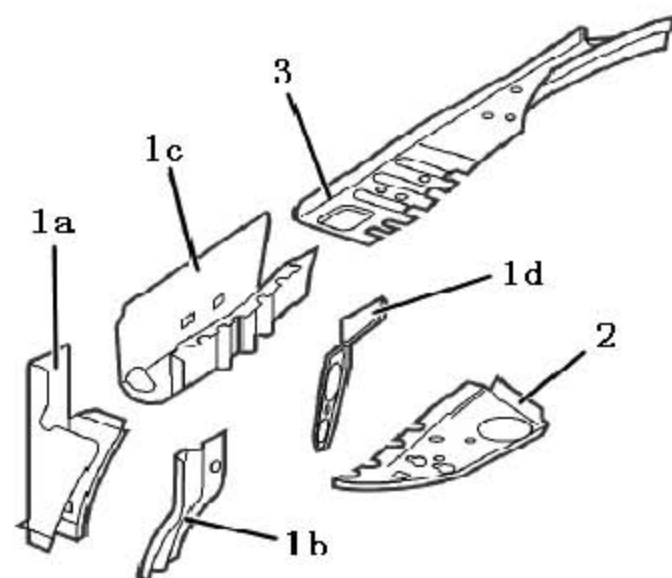


- (1a) 前支架。
- (1b) 前支架衬板。
- (1c) 前纵梁溃缩梁。
- (1d) 连接支架。
- (2) 前轮罩前撑板。
- (3) 前纵梁中间隔板。

4. 所需的部件

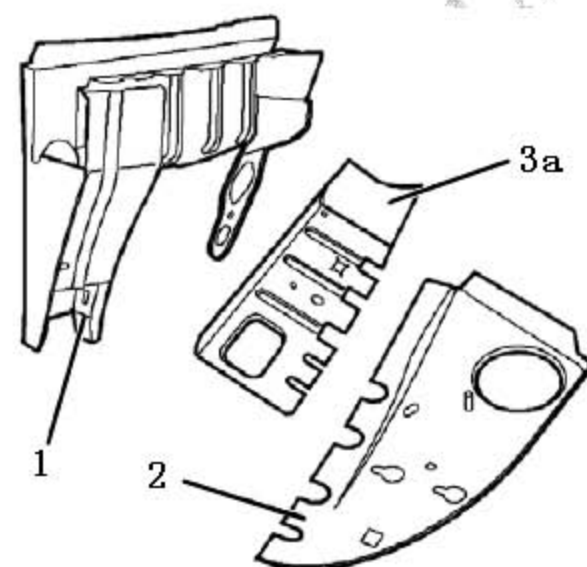


- (1) 前纵梁焊接合件。
- (2) 前轮罩前撑板。
- (3a) 部分前纵梁中间隔板。

5. 准备新零部件

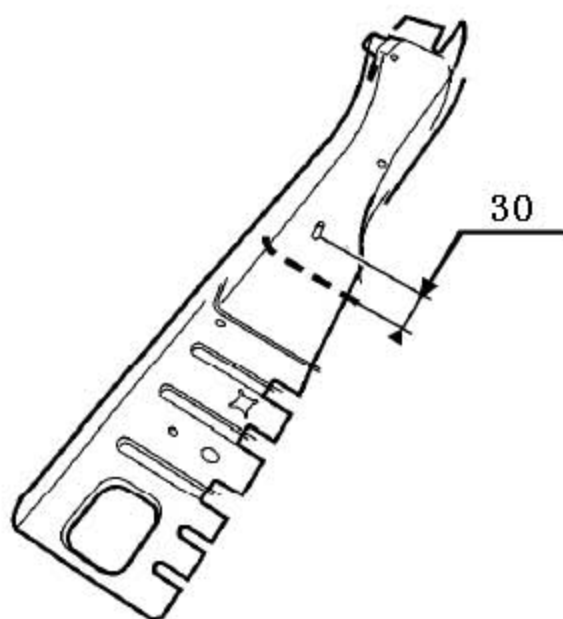


- 1) . 标记, 然后切割(最后切割)。


6. 分割

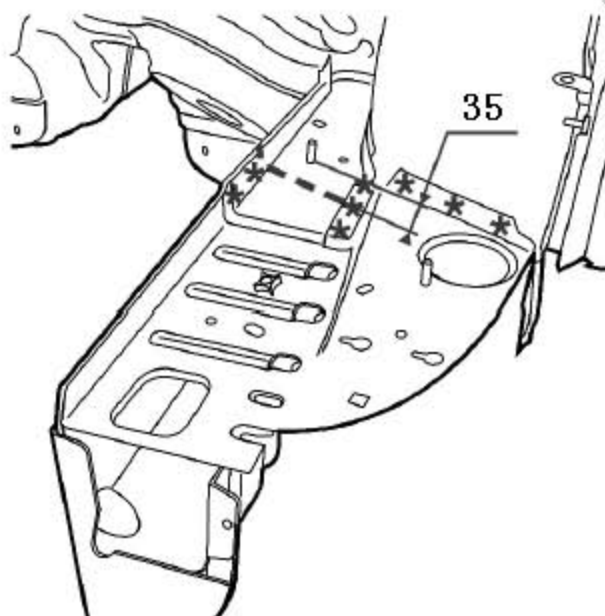

- 1) . 标记, 然后切割(初步切割)。
- 2) . 用去除点焊的电钻分离焊点。

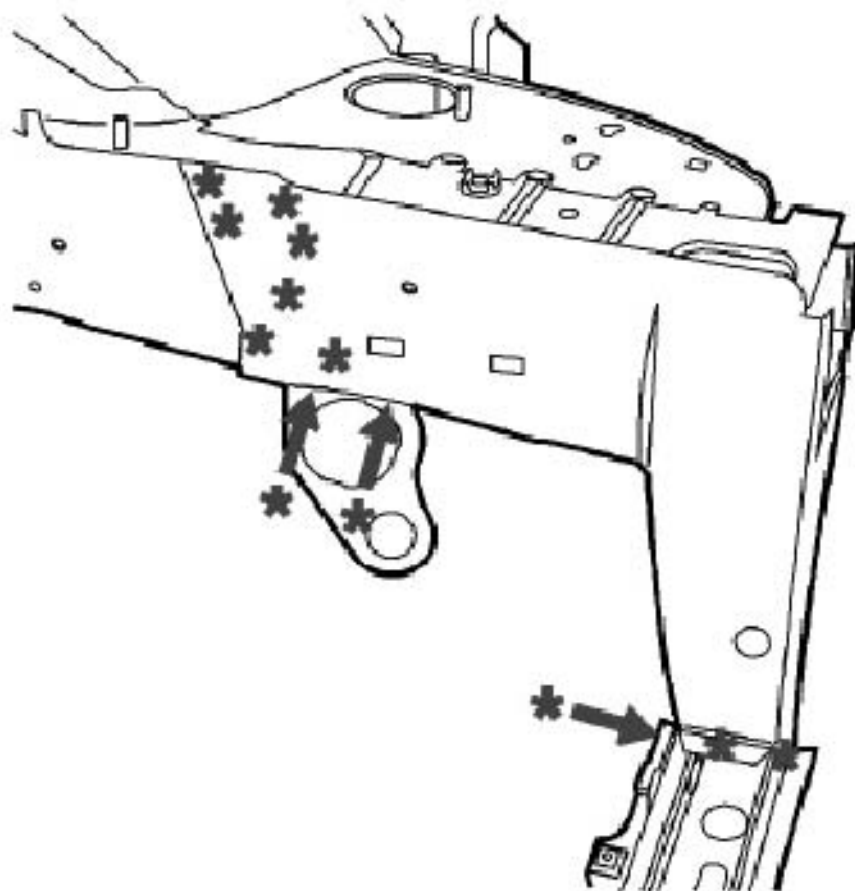


- 3) 用去除点焊的电钻分离焊点。

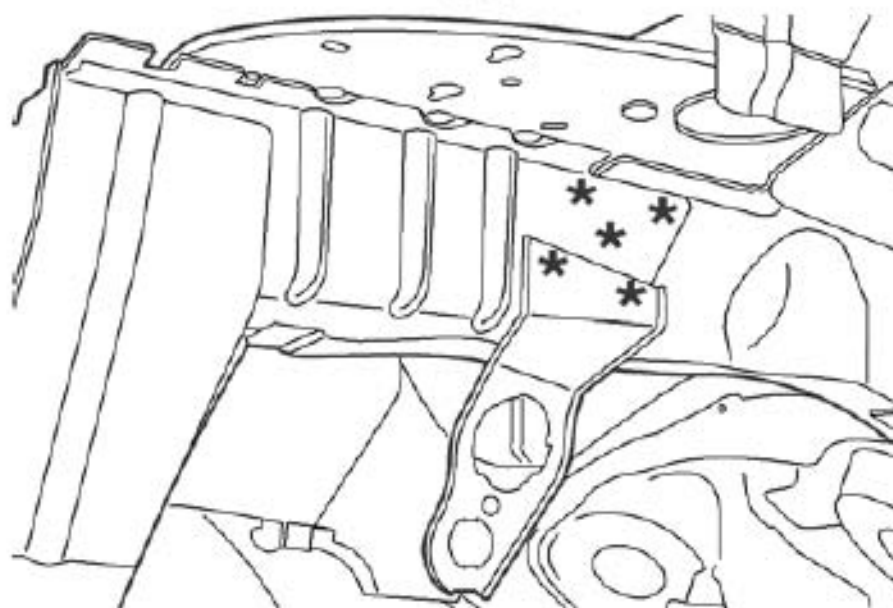

- 4) 用去除点焊的电钻分离焊点。
5) 拆卸部件。

7. 点焊部位的准备

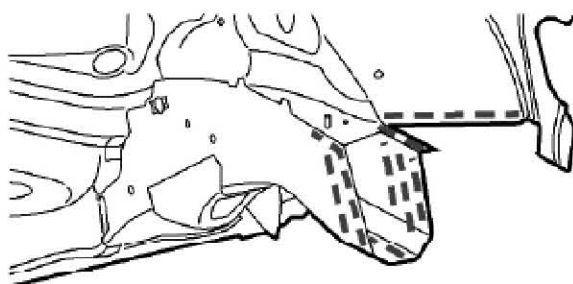


- 1) . 使用可焊导电密封胶对旧零部件和新零部件进行保护处理。

8. 调整

安装:


- 1) . 前纵梁前部焊接合件
- 2) . 部分前纵梁中间隔板
- 3) . 前轮罩前撑板
- 4) . 前半部分面板组件
- 5) . 前翼子板
- 6) . 发动机罩
- 7) . 前栅板
- 8) . 前保险杠及支架
- 9) . 检查间隙。
- 10) . 打开发动机罩。

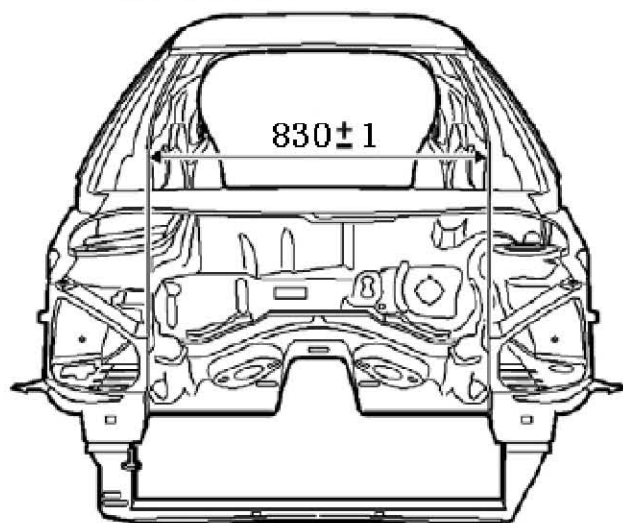


- 11) . 检查尺寸。

拆卸:


- 1) . 前保险杠及支架
- 2) . 前栅板
- 3) . 前翼子板
- 4) . 前照灯框架组件
- 5) . 前轮罩前撑板

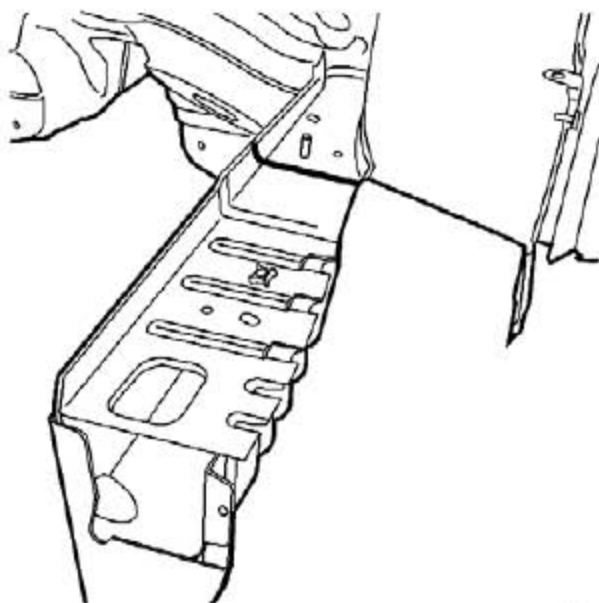


- 6) . 标注切割点。
- 7) . 拆除前纵梁中间隔板前段。

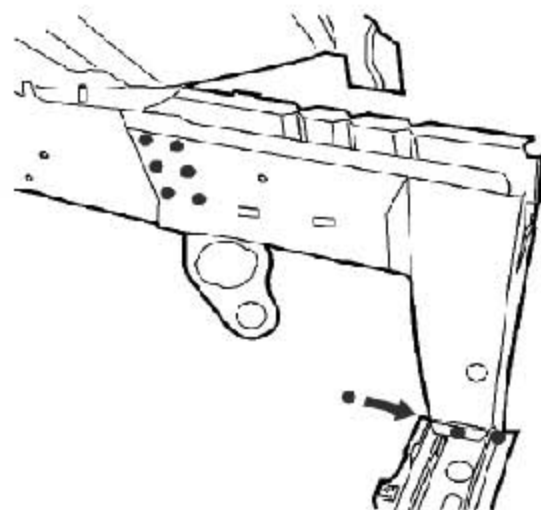
9. 焊接

- 1) . 在黑点处点焊。

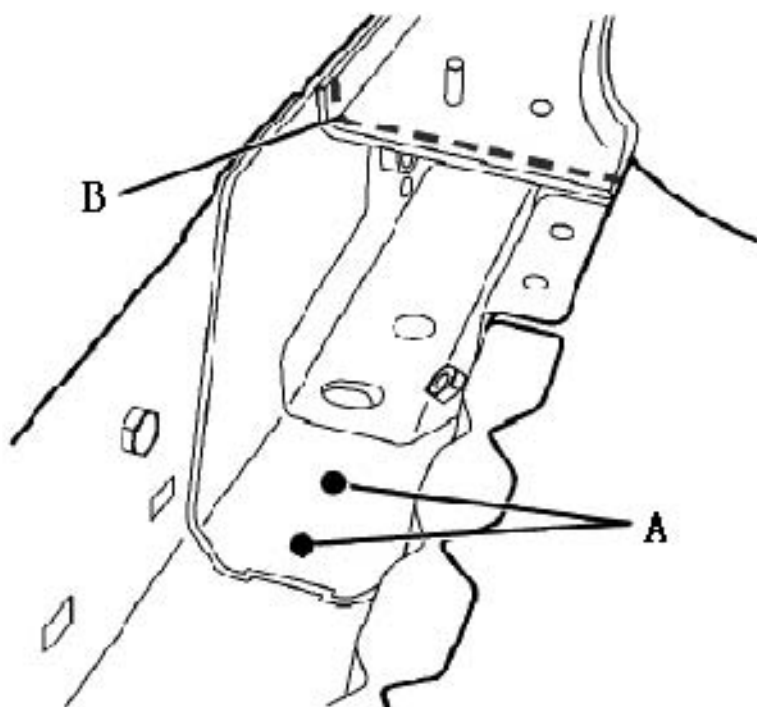

- 2) 在“A”处点焊。
- 3) 在“B”处清理切口。

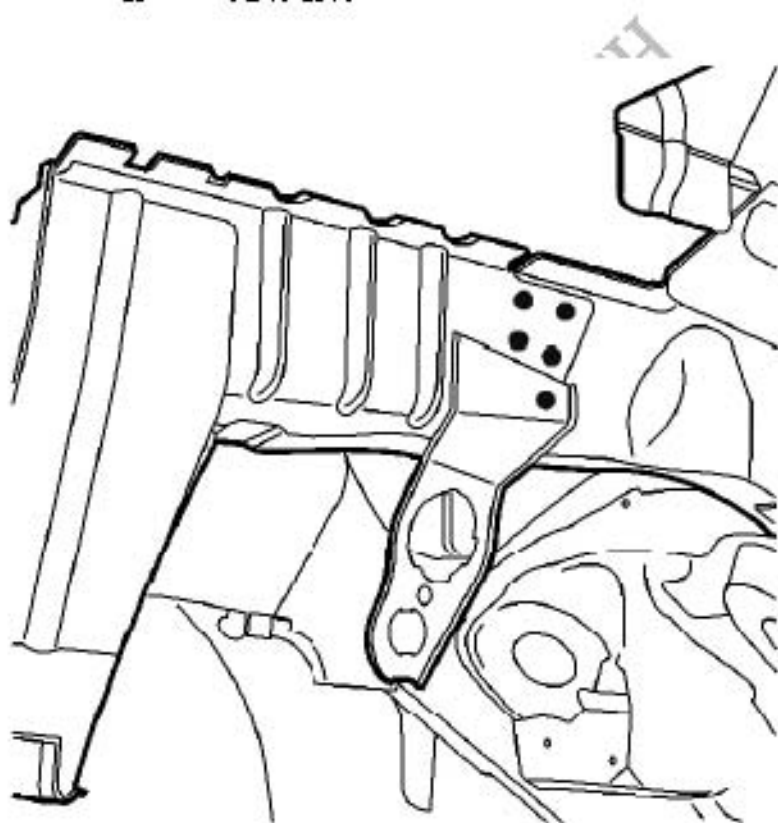


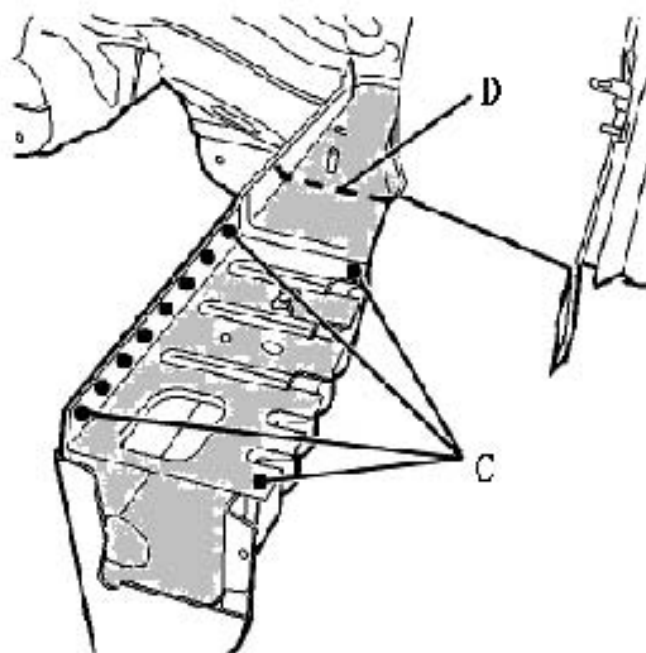

4). 安装前纵梁中间隔板前部。


焊接:

- 5). 在“C”处点焊。
- 6). 使用MIG 气体保护焊在“D”处进行缝焊。
- 7). 打磨焊缝。

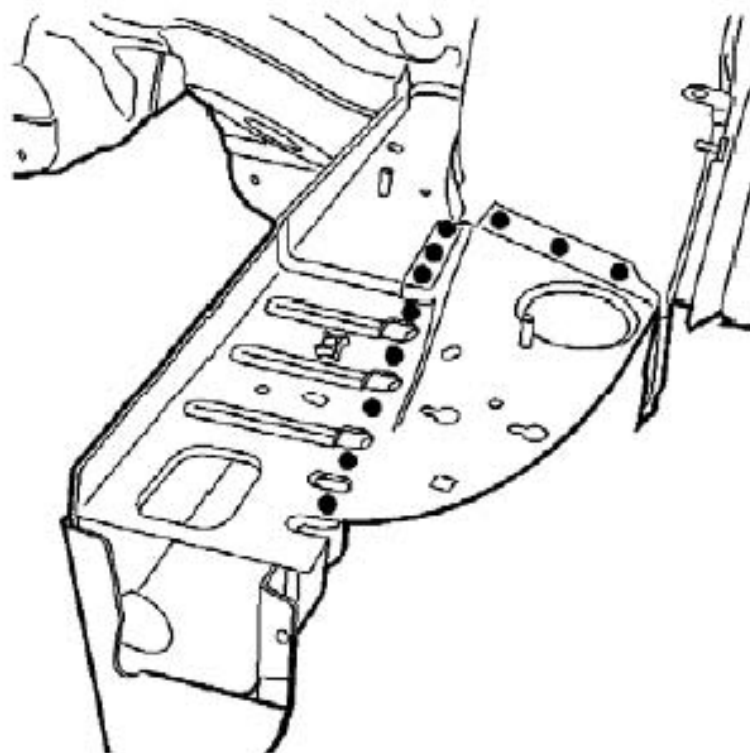

- 8). 装配前轮罩前撑板。
- 9). 在黑点处点焊。

10. 保护

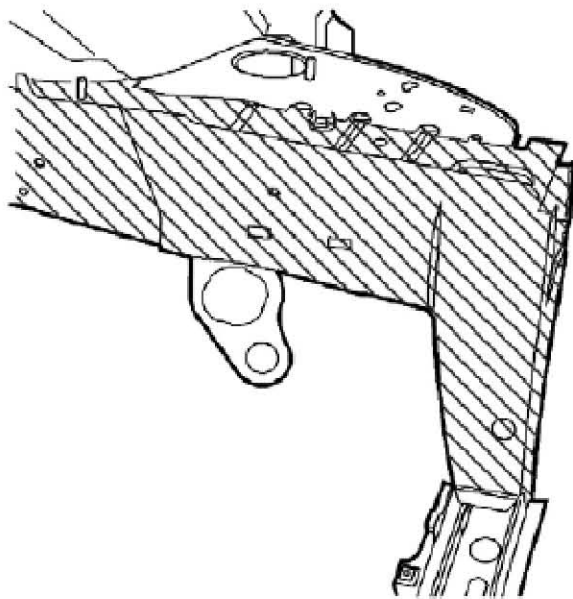

- 1) . 喷涂液体蜡。

LAUNCH