


4.9. 储油盘的清洁和检查

告诫：参见“告诫和注意事项”中的“有关安全防护镜的告诫”。

- 1) 清洁储油盘密封面。
- 2) 清洁发动机机身密封面。
- 3) 清洁储油盘固定螺栓。
- 4) 清洁发动机机身中的储油盘固定螺栓孔。

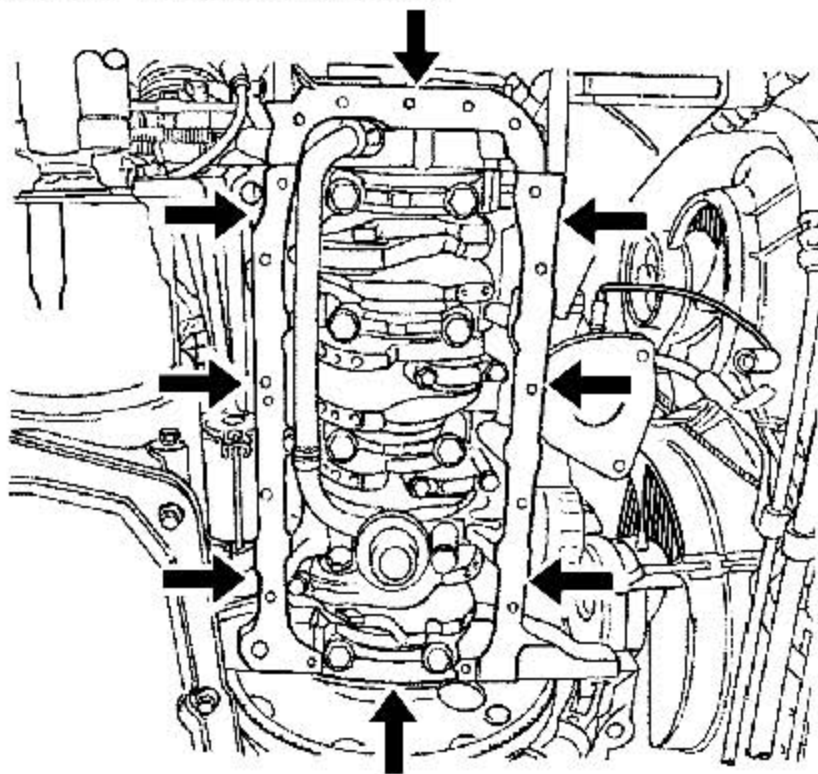


4. 10. 储油盘的更换

拆卸程序


告诫：参见“告诫和注意事项”中的“有关蓄电池断开的告诫”。

告诫：参见“告诫和注意事项”中的“有关安全防护镜的告诫”。


- 1) 断开蓄电池负极电缆。
- 2) 放出发动机曲轴箱中的发动机机油。
- 3) 从排气管上拆卸催化转化器固定螺母。

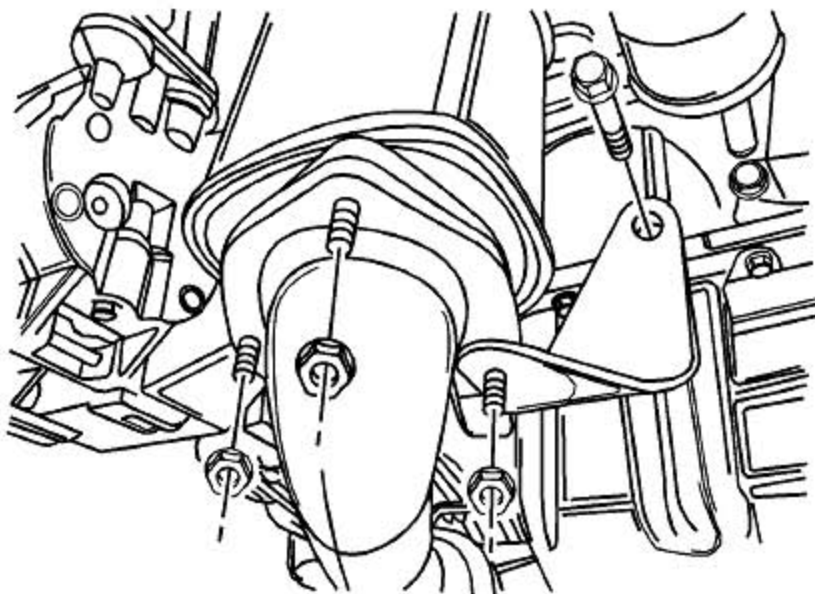


- 4) 拆卸下横梁托架

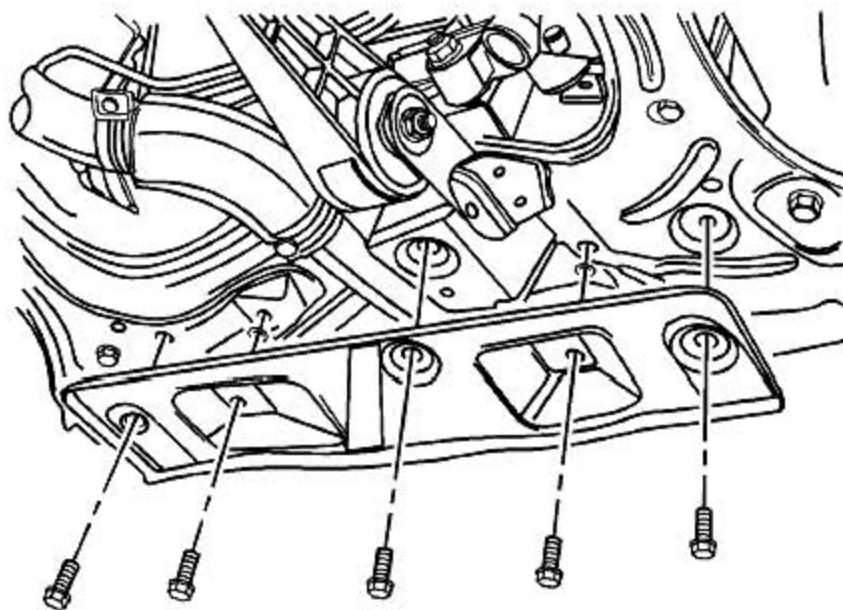

- 5) 拆卸储油盘至变速驱动桥壳体螺栓。

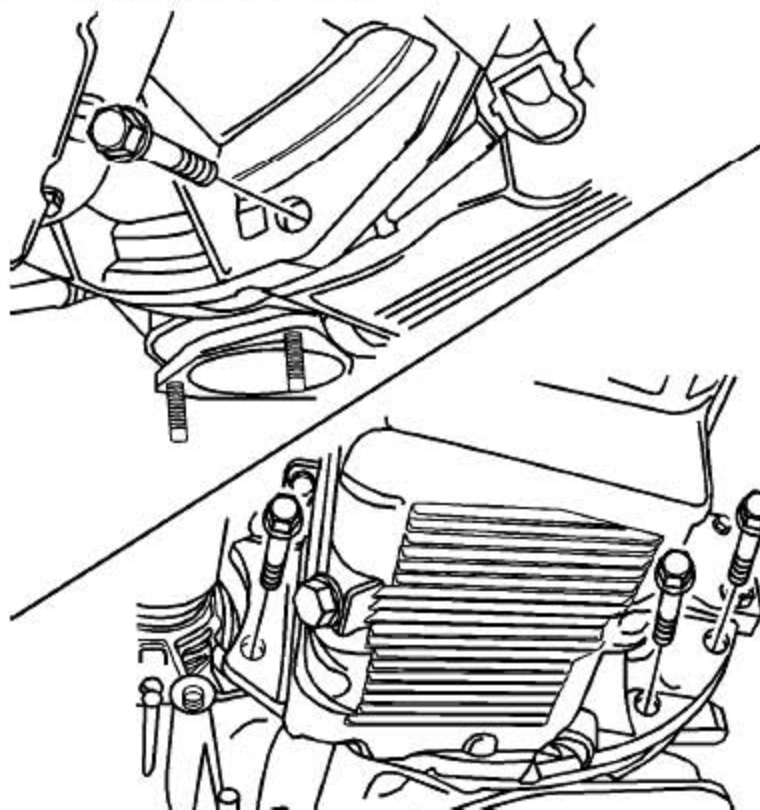

- 6) 拆卸储油盘至发动机机身固定螺栓。
7) 从发动机机身上拆卸储油盘。
8) 清理储油盘和发动机机身衬垫表面。参见“4.9 储油盘的清洁和检查”。

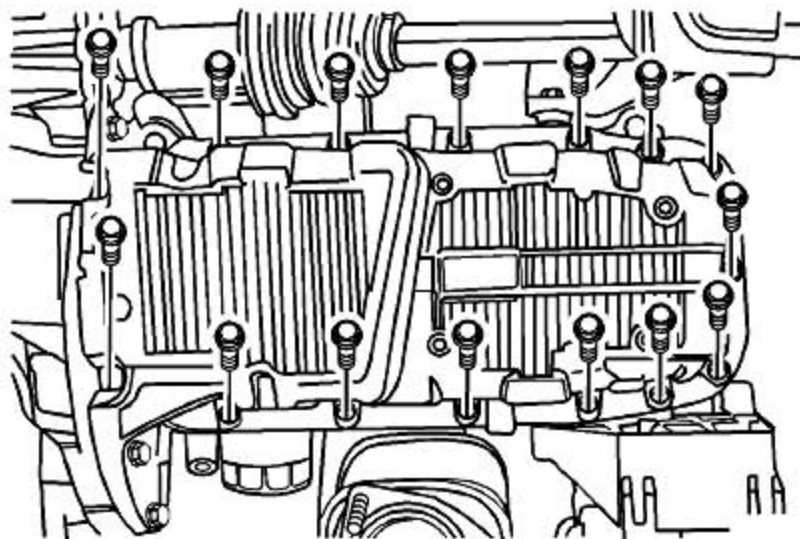

安装程序

1) 将新储油盘衬垫涂上密封剂。

重要注意事项：在将液体衬垫涂在储油盘上后5 分钟之内，安装储油盘。

2) 将储油盘安装到发动机机身上。


特别注意事项：参见“**告诫和注意事项**”中的“**有关紧固件的特别注意事项**”。

3) 将少量螺纹锁止胶涂在储油盘固定螺栓上。

4) 安装储油盘固定螺栓。

紧固

将储油盘固定螺栓紧固至10 牛·米（89 磅英寸）。

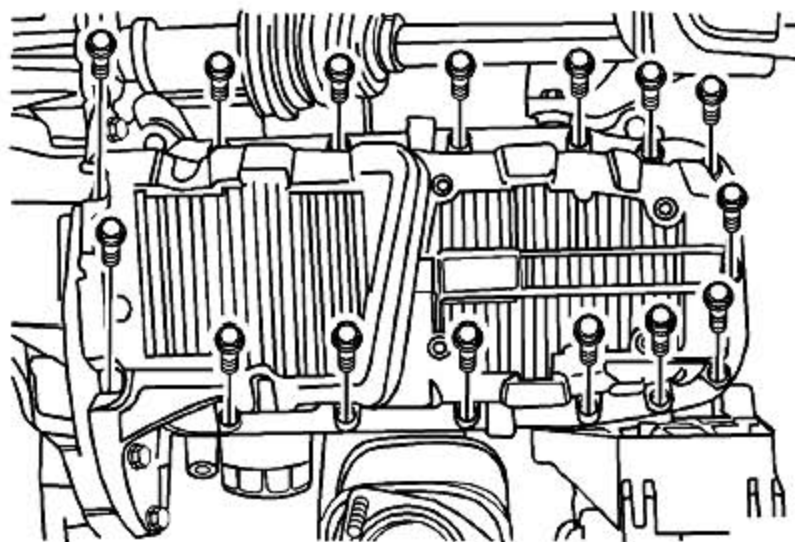


5) 将少量螺纹锁止胶涂在储油盘固定螺栓上。

6) 将储油盘螺栓安装到变速驱动桥壳体上。

紧固

将储油盘至变速驱动桥壳体螺栓紧固至31 牛·米（23 磅英尺）。

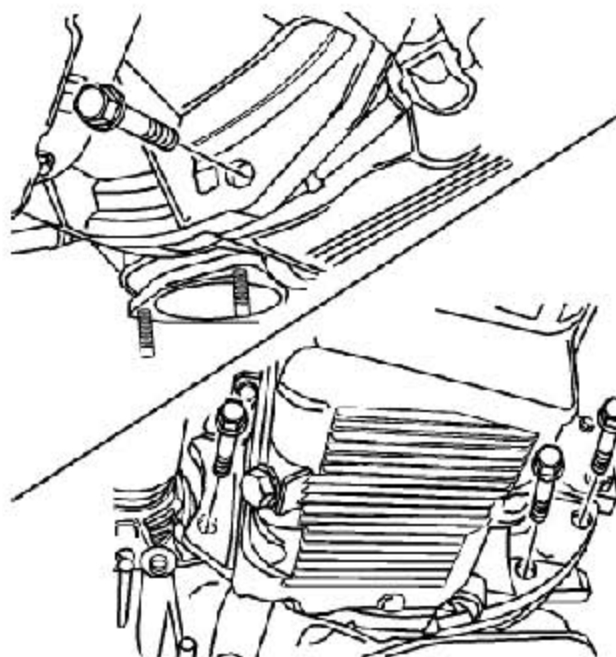

7) 将催化转化器固定螺母安装到排气管上。

紧固

将催化转化器至排气管固定螺母紧固至40 牛·米（30 磅英尺）。

8) 安装下横梁托架。

9) 连接蓄电池负极电缆。

10) 安装储油盘放油螺塞。

紧固

将储油盘放油螺塞紧固至55 牛·米（40 磅英尺）。

11) 向发动机曲轴箱中重新加注发动机机油。

