
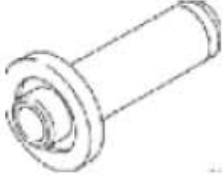
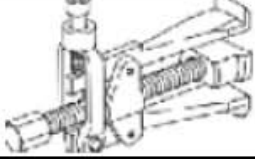


3. 半轴油封的拆卸和安装

3.1 车上维修：左半轴油封拆卸


	驱动小齿轮油封安装器, 205-115
	半轴油封拆卸器, 308-208

- 1) . 拆卸左半轴。
- 2) . 使用专用工具拆卸半轴油封。

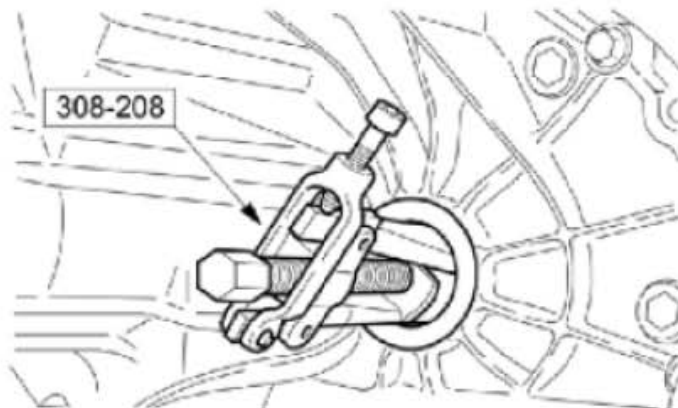



3.2 车上维修：左半轴油封安装

- 1) . 使用专用工具安装半轴油封。
 - 使用专用工具迫使油封完全归位。

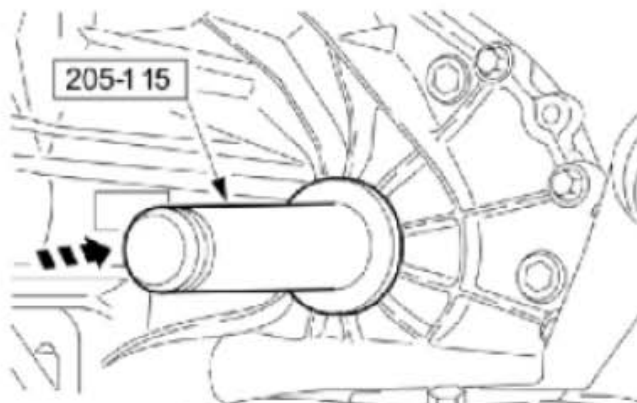


- 2) . 安装左半轴。

3.3 车上维修：左半轴油封拆卸

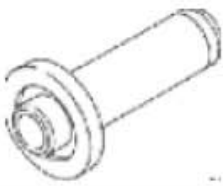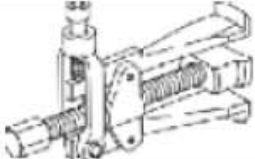
	驱动小齿轮油封安装器, 205-115
	半轴油封拆卸器, 308-208

- 1) . 拆卸右半轴。
- 2) . 使用专用工具拆卸半轴油封。

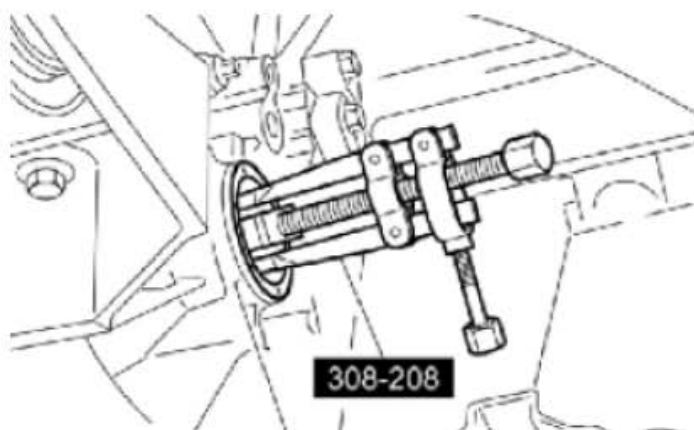

3.4 车上维修：左半轴油封安装

- 1) . 使用专用工具安装半轴油封。
 - 使用专用工具迫使油封完全归位。

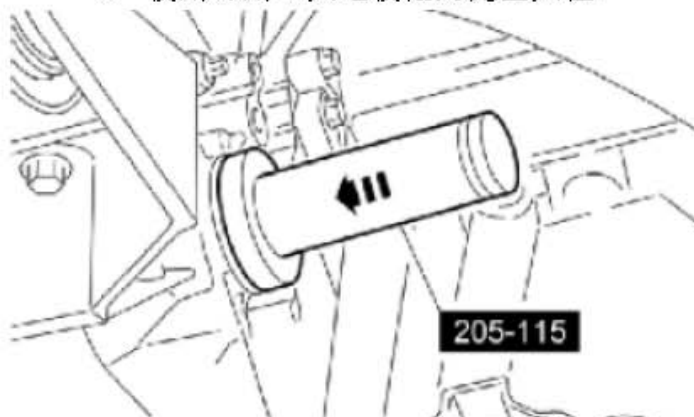

- 2) . 安装右半轴。