


20 雾灯

20.1 一般说明

提示

- 1). 在途观 (Tiguan) 车辆上, 根据装备的不同, 有两种接近角不同 (18° and 28°) 的前保险杠版本。针对两种版本的保险杠雾灯灯泡或者雾灯的拆卸和安装方式是相同的。
- 2). 拆卸和安装左侧雾灯灯泡 -L22- 和右侧雾灯灯泡 -L23- 不需要拆卸雾灯。如果需要更换雾灯灯泡, 可以通过在车轮罩内的维修活门进行更换。
- 3). BCM 车身控制单元具有自诊断功能, 利用此功能可以简化前雾灯的故障查询过程。
- 4). 要进行故障查询, 使用车辆诊断仪中的“引导性故障查询”模式。


20.2 雾灯 - 总成概述

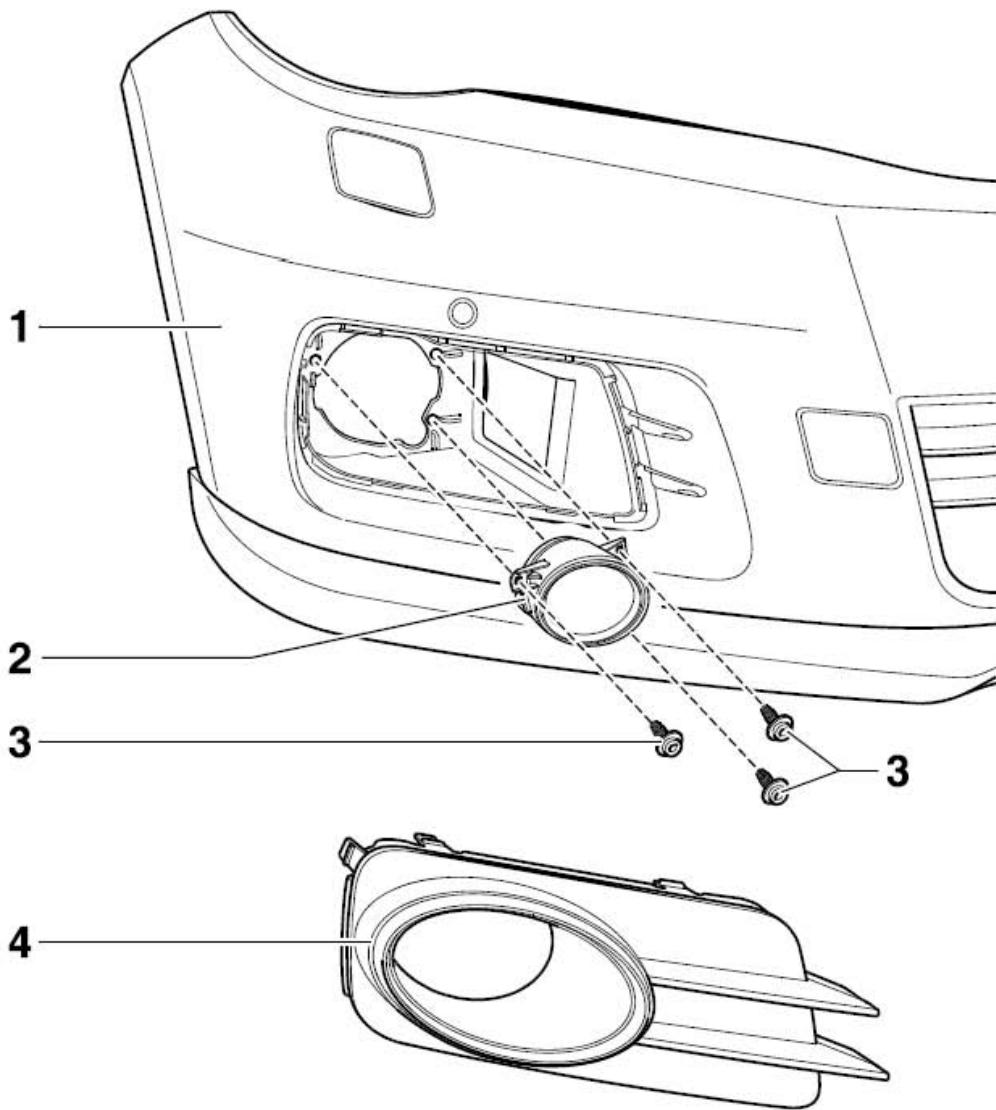

- 1). 前保险杠罩盖
- 2). 雾灯壳体(灯泡 H11 12V, 55W)
- 3). 螺栓(拧紧力矩: 1.5 Nm)
- 4). 盖板


20.3 拆卸和安装雾灯

所需要的专用工具和维修设备
扭力扳手

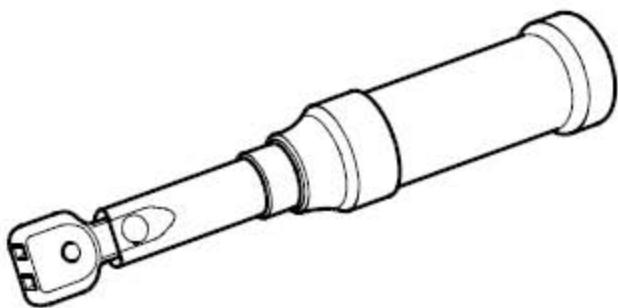


20.3.1 拆卸:

- 1). 关闭点火开关和所有用电器, 拔下点火钥匙。
- 2). 拆卸盖板。
- 3). 旋出固定螺钉(下图箭头所示)并将雾灯壳体从保险杠罩盖上取出。

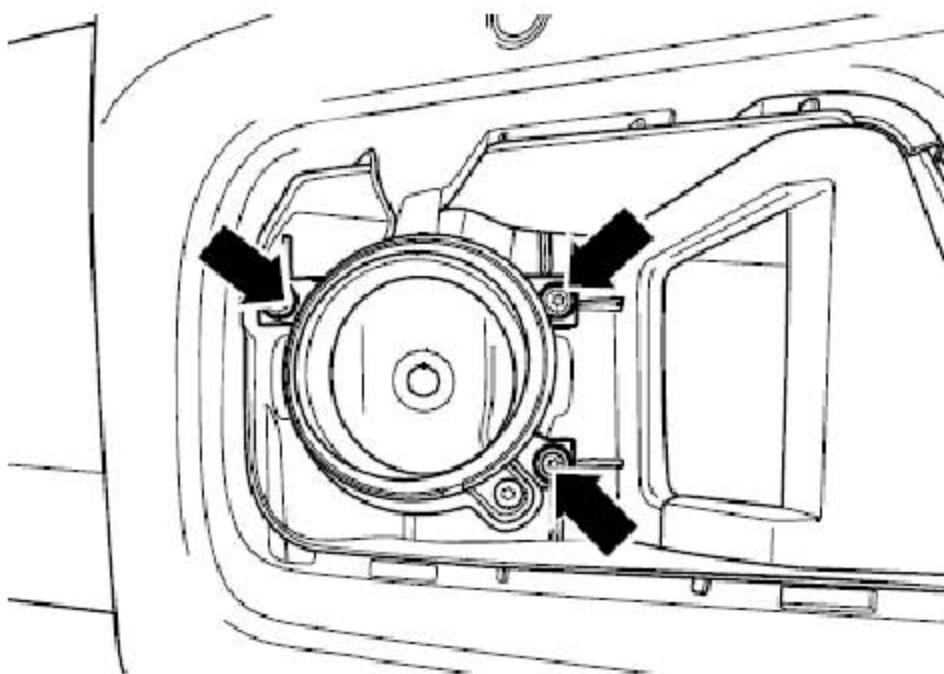

4). 松开并断开插头(下图1所示)。

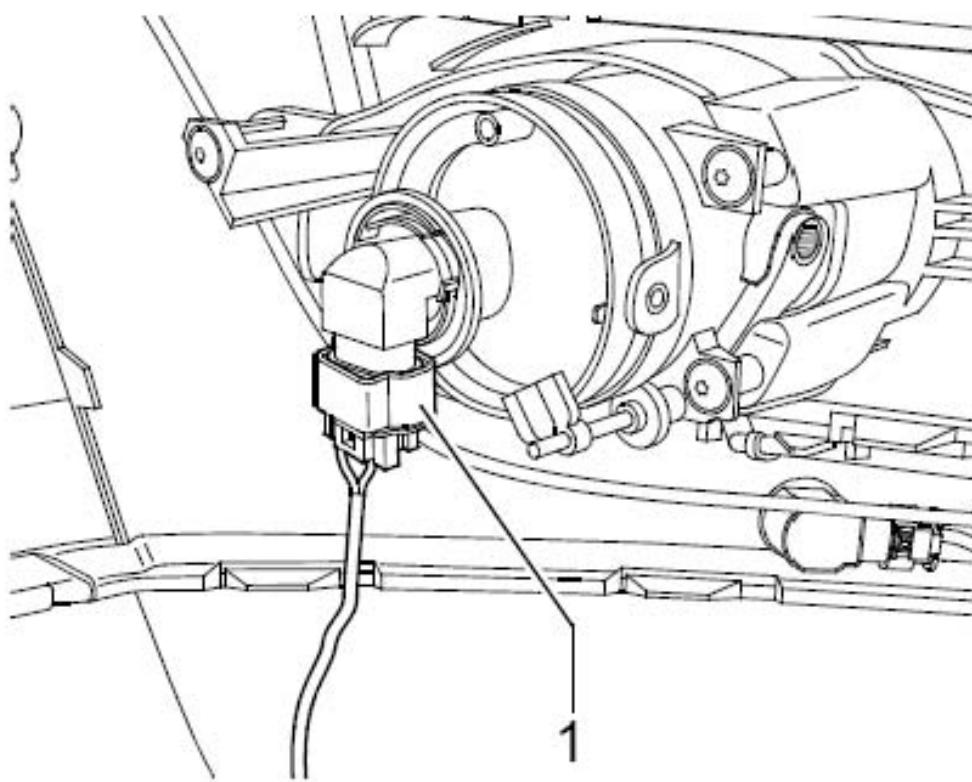

20.3.2 安装

- 1). 根据规定的拧紧力矩紧固所有螺纹连接。
- 2). 检查雾灯的功能。
- 3). 检查雾灯的设置, 必要时调整。


20.4 拆卸和安装雾灯灯泡

提示


- 1). 拆卸和安装左侧雾灯灯泡 - L22- 和右侧雾灯灯泡 - L23- 不需要拆卸雾灯。要拆卸的话, 可以通过在车轮罩内的维修活门进行。
- 2). 下面以拆卸和安装左侧雾灯灯泡为例, 右侧与左侧的拆卸和安装方法相同。

20.4.1 拆卸:

- 1). 关闭点火开关和所有用电器, 拔下点火钥匙。
- 2). 从车轮罩中旋出螺钉(下图箭头所示)并打开维修活门。

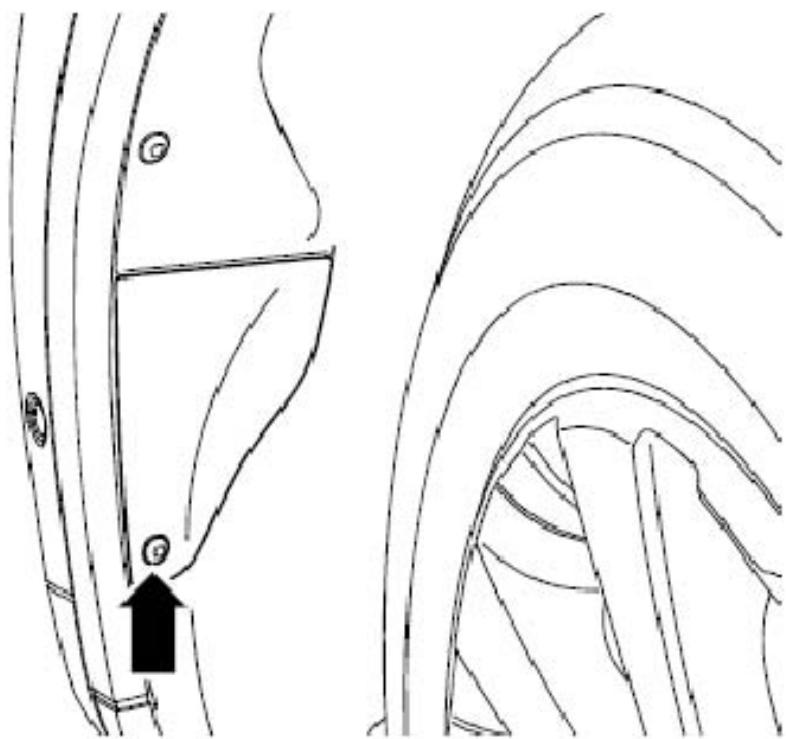
**提示**

为了表示清晰, 图中没有显示雾灯。
3). 松开并断开插头(下图1所示)。

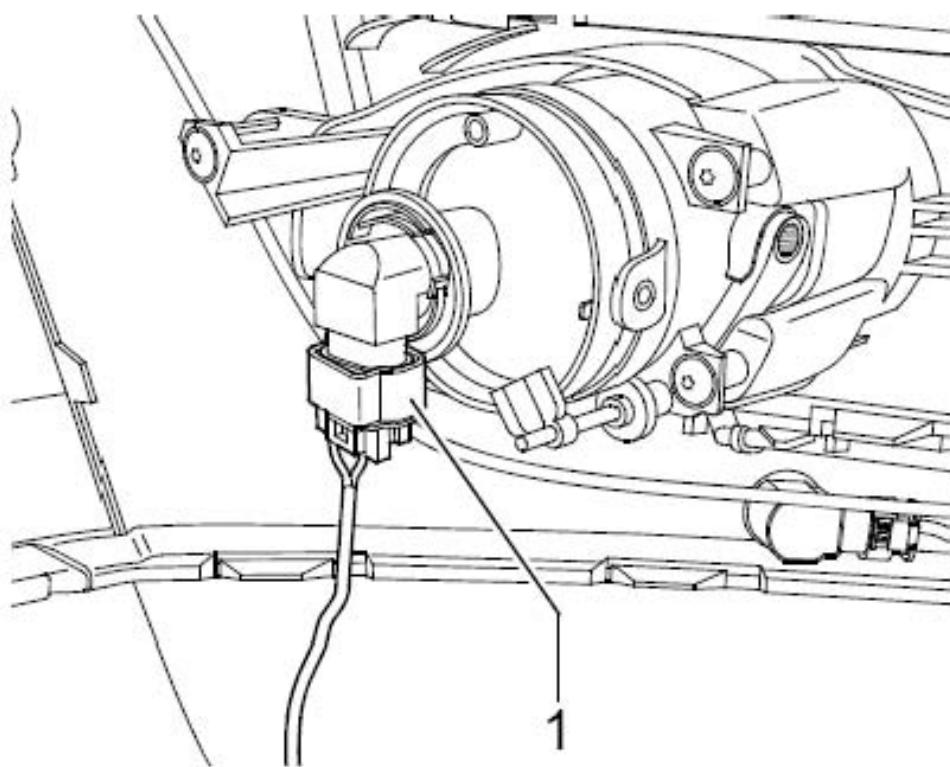

4). 沿(下图箭头所示)方向转动连同雾灯灯泡的灯座(下图1所示)并从雾灯上拆下。

雾灯的灯泡是固定在灯泡底座上的，不能单独更换。雾灯灯泡：12V，55W

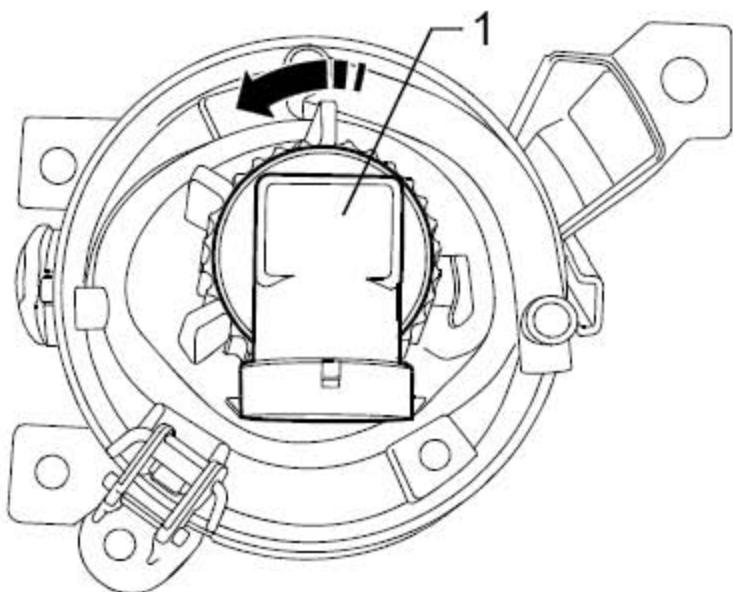

20. 4. 2 安装

- 1). 检查雾灯的功能。
- 2). 检查雾灯的设置，必要时调整。