


38 喇叭

38.1 拆卸和安装高音喇叭 - H2- 和低音喇叭 -H7-


所需要的专用工具和维修设备

扭力扳手

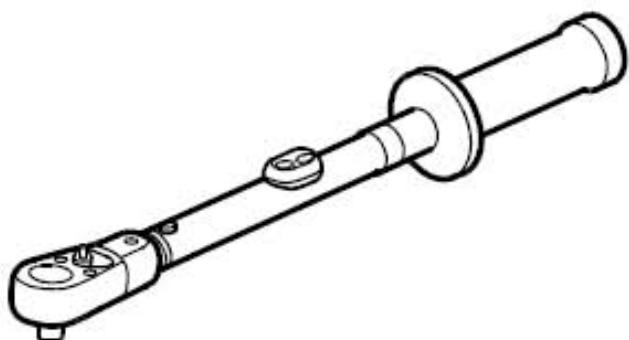

38.1.1 拆卸：

- 1). 关闭点火开关和所有用电器，拔下点火钥匙。
- 2). 拆卸前保险杠罩盖。
- 3). 断开插头(下图1所示)。
- 4). 旋出固定螺栓(下图箭头所示)并连同固定板取下喇叭(下图2所示)。

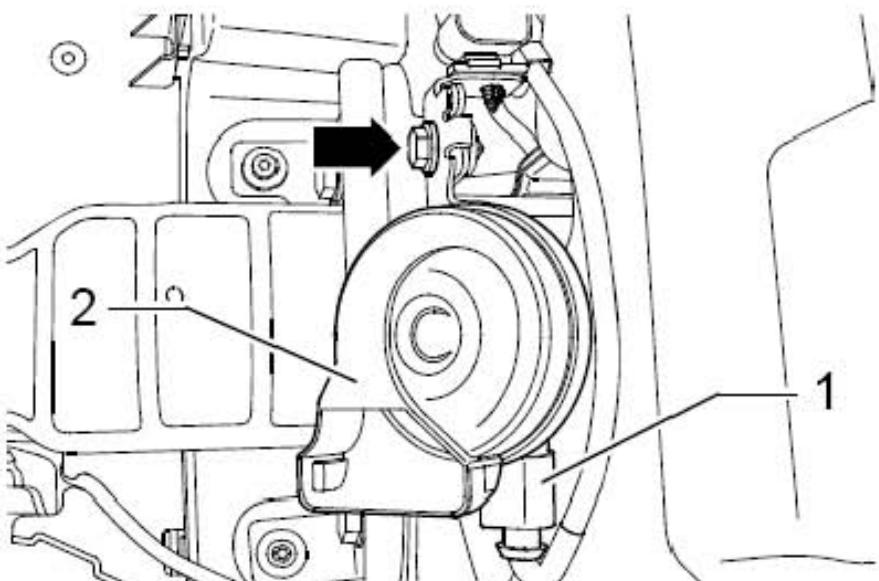

38.1.2 安装

安装以拆卸的相反顺序进行，安装时，定位喇叭使其不与附近的部件接触。拧紧纵梁上的固定板的固定螺栓。拧紧力矩：20 Nm。

38.2 检查高音喇叭 - H2- 和低音喇叭 - H7-

高音喇叭 - H2- 和低音喇叭 - H7- 可以对 BCM 车身控制单元- J519- 进行最终控制诊断来检查。

38.3 喇叭触板 - H-

喇叭是通过方向盘中部的弹簧盖板操纵的。根据装备的不同，喇叭触板可能是方向盘的一个部件，也可能是驾驶员安全气囊的一个部分而不可单独更换。如果喇叭触板损坏，则更换驾驶员安全气囊或方向盘。