

12. 拆卸安装仪表板总成和分解仪表板

注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。


12.1 拆卸安装仪表板总成

12.1.1 拆卸

- 1) . 断开蓄电池。


拆卸：

- 1) . 中央面板
- 2) . 中间副仪表板
- 3) . 收音机
- 4) . 转向柱装配总成

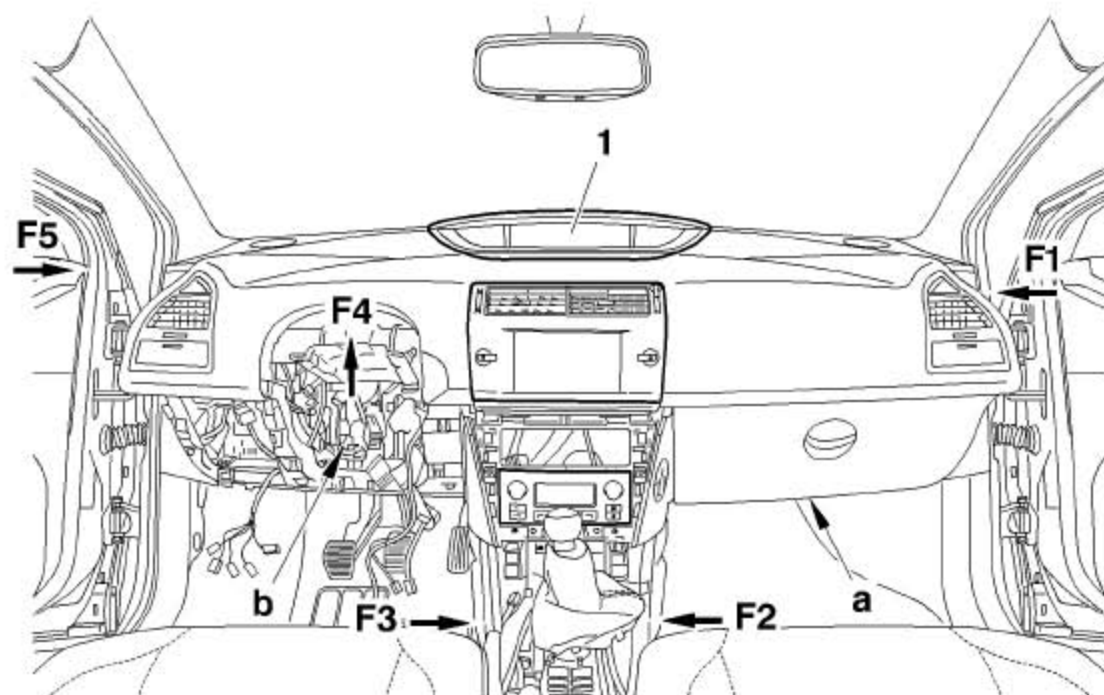


拆卸：


- 1) . 综合仪表(1)
- 2) . “a”处杂物箱下内护板

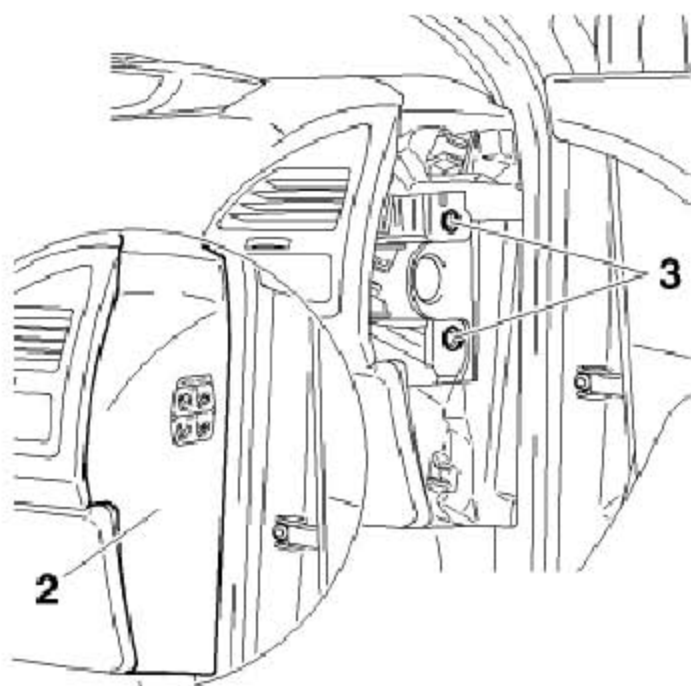**拆卸:**


- 1) . 仪表板侧内护板(2)
- 2) . 螺钉(3)

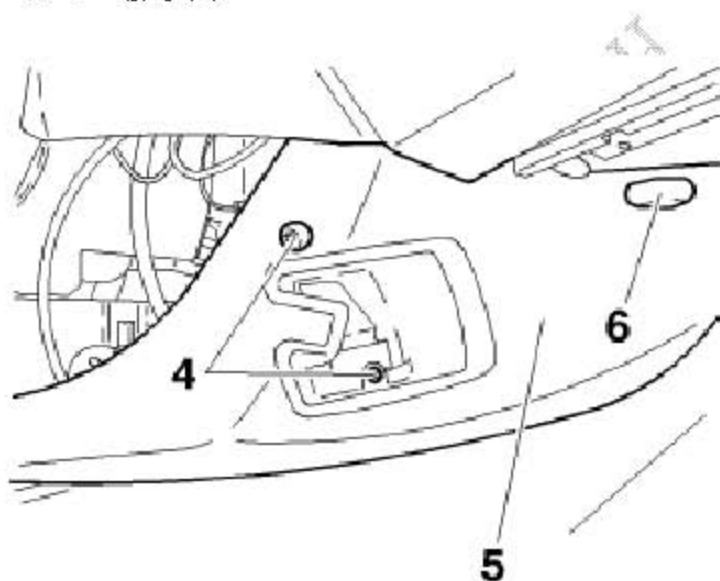**拆卸:**


- 1) . HiFi控制盒(6)(按选装)
- 2) . 螺钉(4)
- 3) . 副仪表板侧内护板(5)

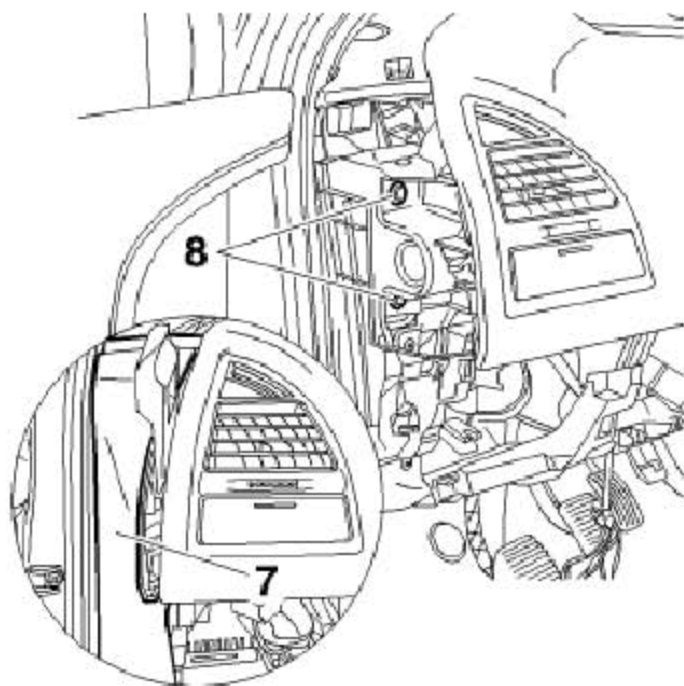**拆卸:**


- 1) . 仪表板侧内护板(7)
- 2) . 螺钉(8)

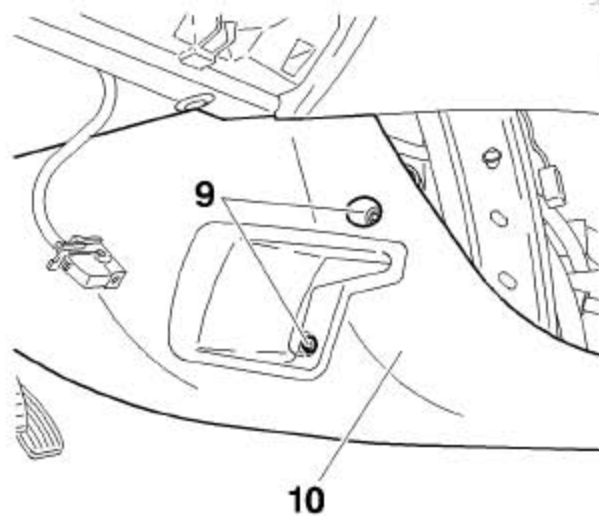**拆卸:**


- 1) . 螺钉(9)
- 2) . 副仪表板侧内护板(10)
- 3) . 断开电线束(按选装)。

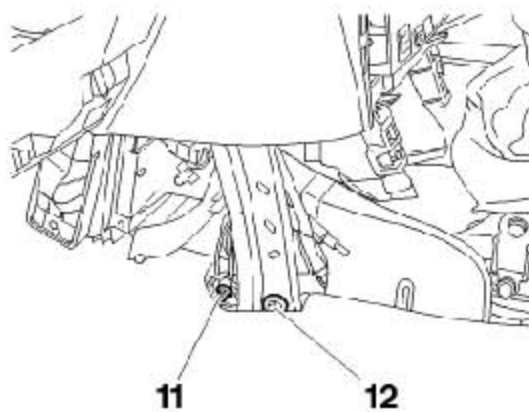**拆卸:**

- 1) . 螺母(11)(接地线)
- 2) . 螺钉(12)

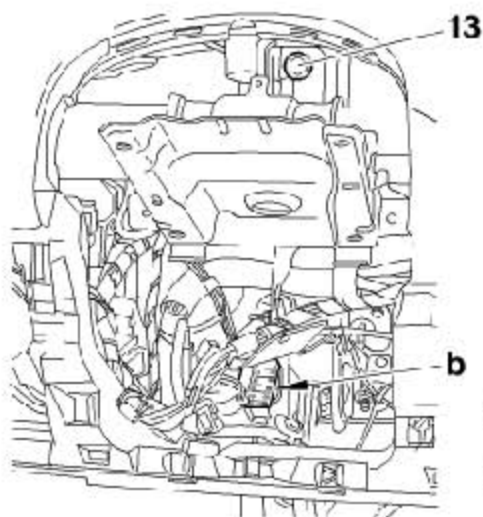


- 3) . 拆卸螺钉(13)。
- 4) . 断开“b”处的BSI。

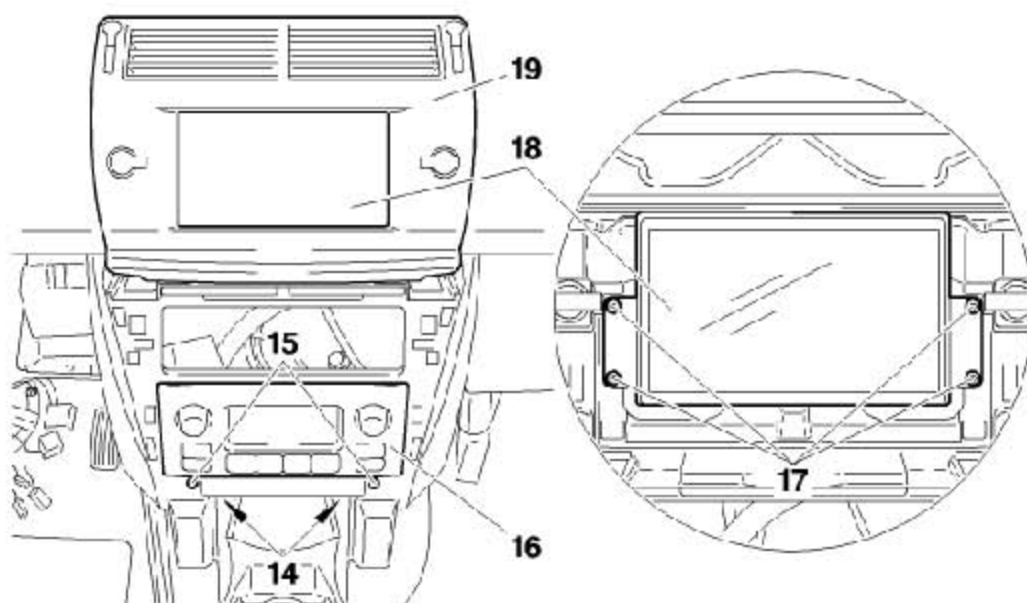


- 5) . 松开中央通风口(19)卡扣。

- 6) . 螺钉(17)
- 7) . 多功能屏幕(18)(按选装)
- 8) . 螺钉(14)
- 9) . 螺钉(15)(让空调控制器(16)安装在暖风机组上)。

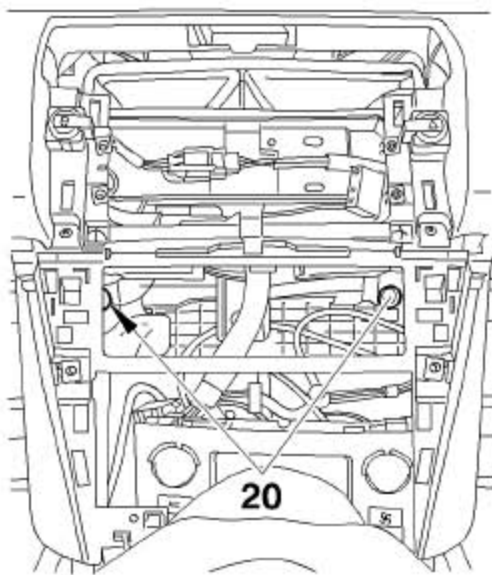

- 10) . 拆卸螺钉(20)。

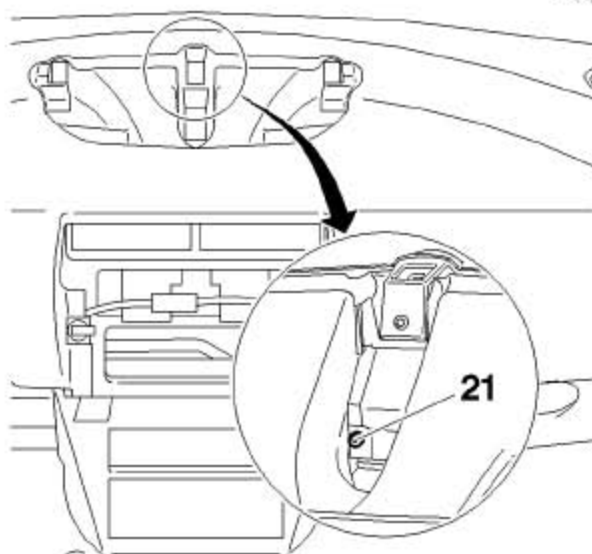

- 11) . 拆卸螺钉(21)。

注意：下列作业需要2名操作工。

- 12) . 拆卸仪表板(从左前门拿出仪表板)。

12.1.2 安装


- 1) . 逆向进行拆卸作业的各个步骤。

12.2. 分解仪表板

注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

12.2.1 拆卸仪表板部件


1) . 拆卸仪表板。

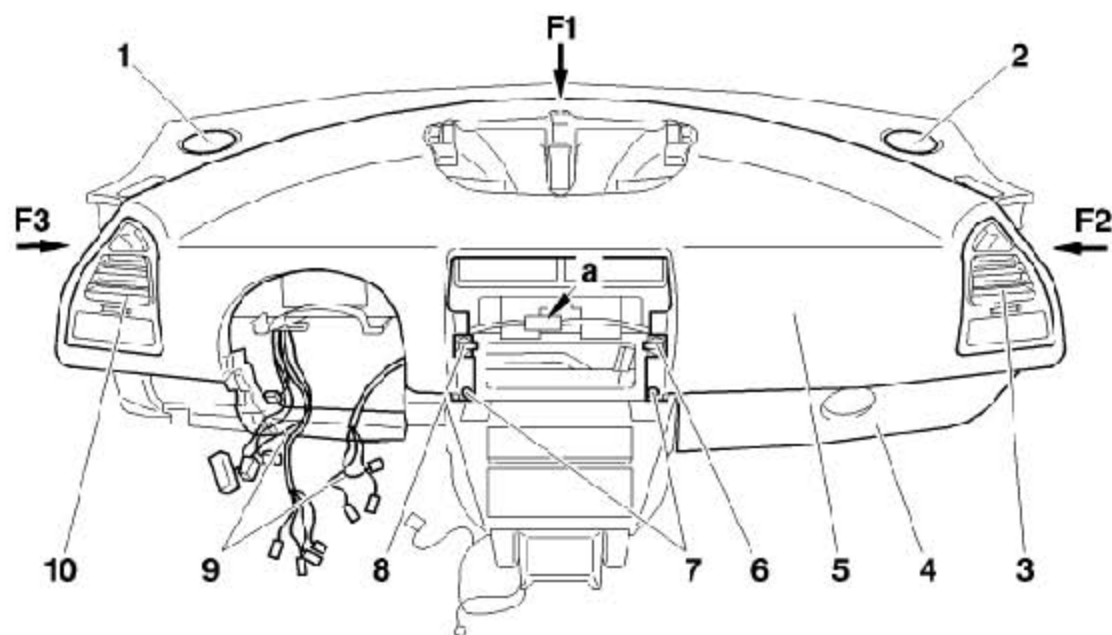


拆卸：

- A) . 扬声器(1)和(2)
- B) . 侧通口(3)和(10)
- C) . 中央控制锁止按钮(8)
- D) . 危险信号灯按钮(6)
- E) . 螺钉(7)

- 2) . 断开“a”处的安全气囊插接器。
- 3) . 松开电线束(9)。

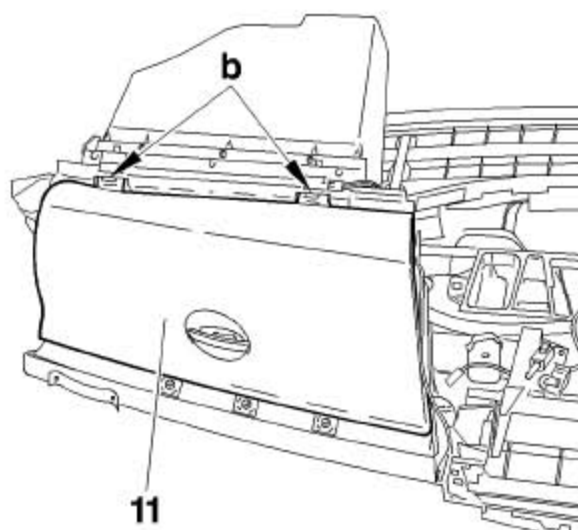


- 4) . 松开“b”处杂物箱盖卡扣(11)。
- 5) . 拆卸杂物箱盖(11)。

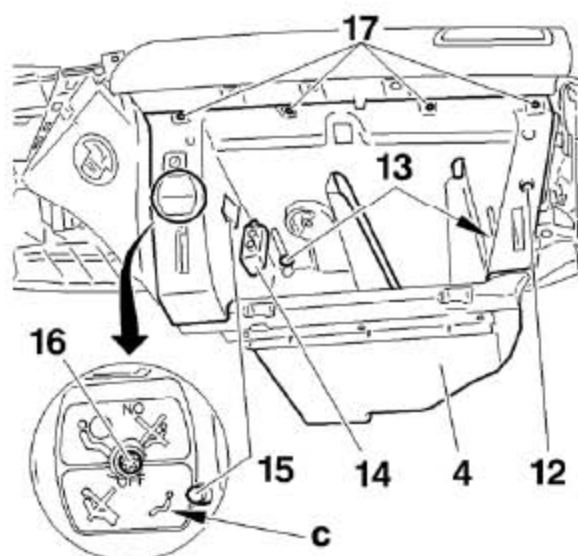


- 6) . 松开卡扣和断开插接器:
 - A) . HiFi控制盒(14) (按选装)
 - B) . 杂物箱照明灯(15)

拆卸:


- 1) . HiFi控制盒(14)
- 2) . 杂物箱照明灯(15)
- 3) . 螺钉(12), (13), (16)和(17)
- 4) . 拆卸杂物箱(4)。

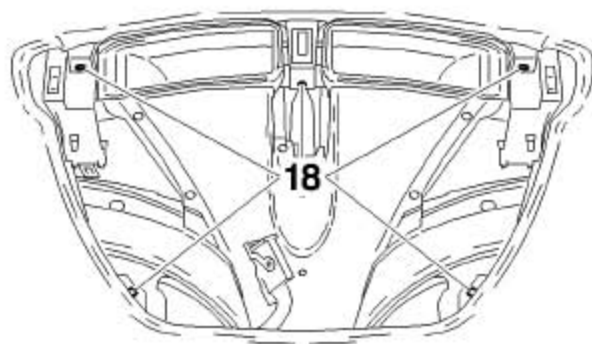

5) . 拆卸螺钉 (18)。

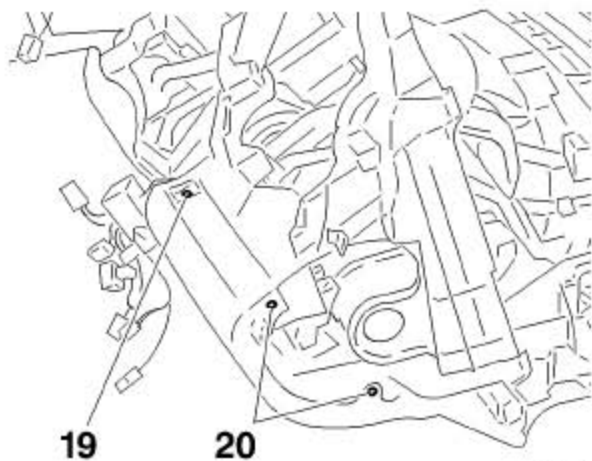


6) . 拆卸螺钉 (19) 和 (20)。

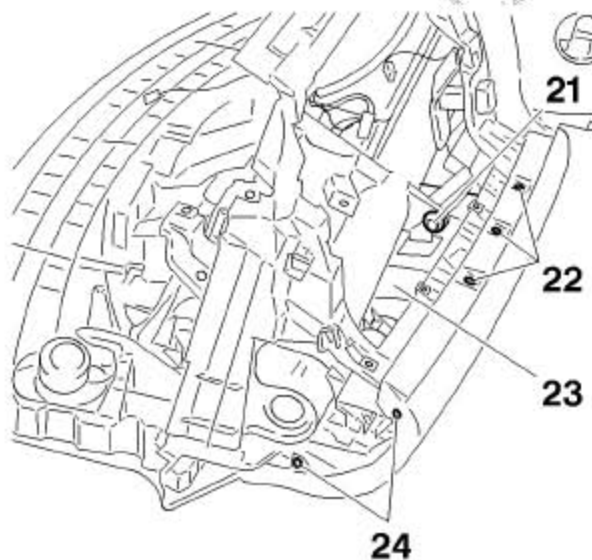

拆卸:

- 1) . 螺钉 (21)
- 2) . 螺钉 (22)
- 3) . 螺钉 (24)
- 4) . 拆卸仪表板上外护板 (5)。

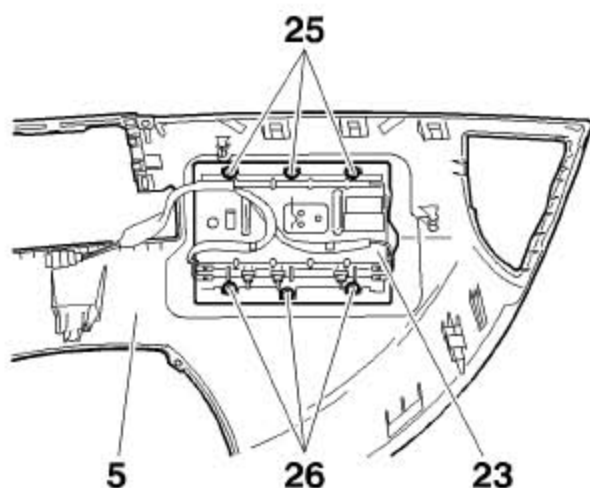

拆卸:

- 1) . 螺钉(25)和(26)
- 2) . 乘客前安全气囊(23)


12.2.2 安装内饰件

- 1) . 逆向进行拆卸仪表板部件作业的各个步骤。

12.3 拆卸安装组合仪表

注意: 严格遵守安全和清洁的有关规定。

12.3.1 拆卸

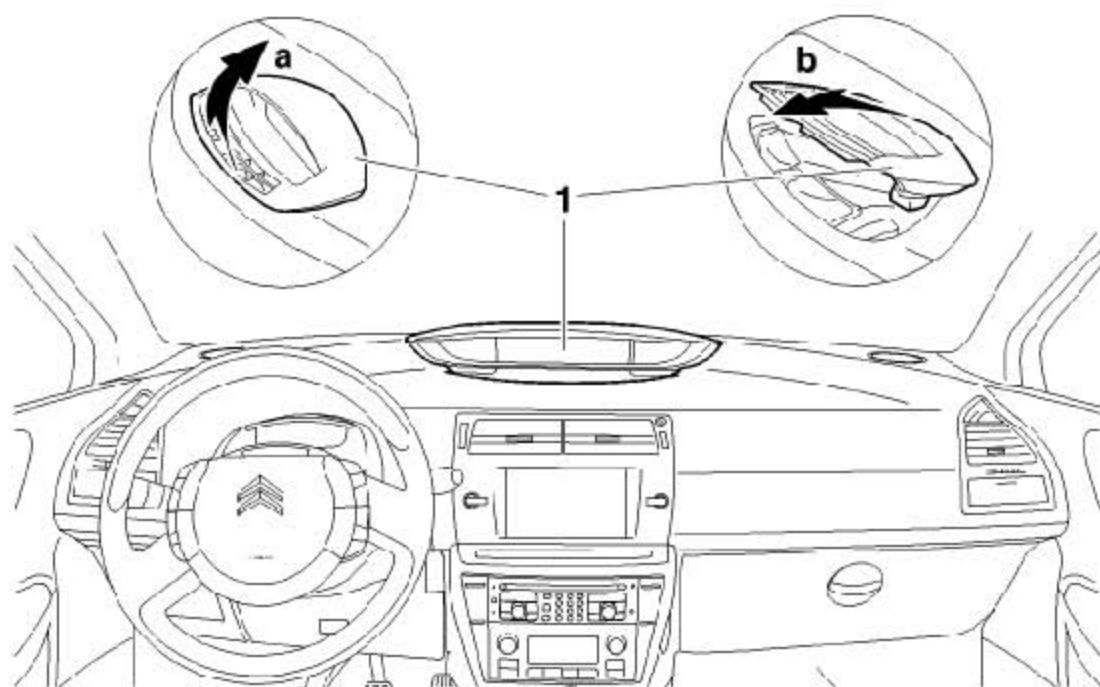

- 1) . 按“a”所示方向, 松开组合仪表(1)卡扣。
- 2) . 按“b”所示方向脱开组合仪表(1)。

- 3) . 断开电源插接器。
- 4) . 拆下组合仪表(1)。


12.3.2 安装

- 1) . 逆向进行拆卸作业的各个步骤。

12.4 拆卸安装副仪表板前部

注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

12.4.1 拆卸

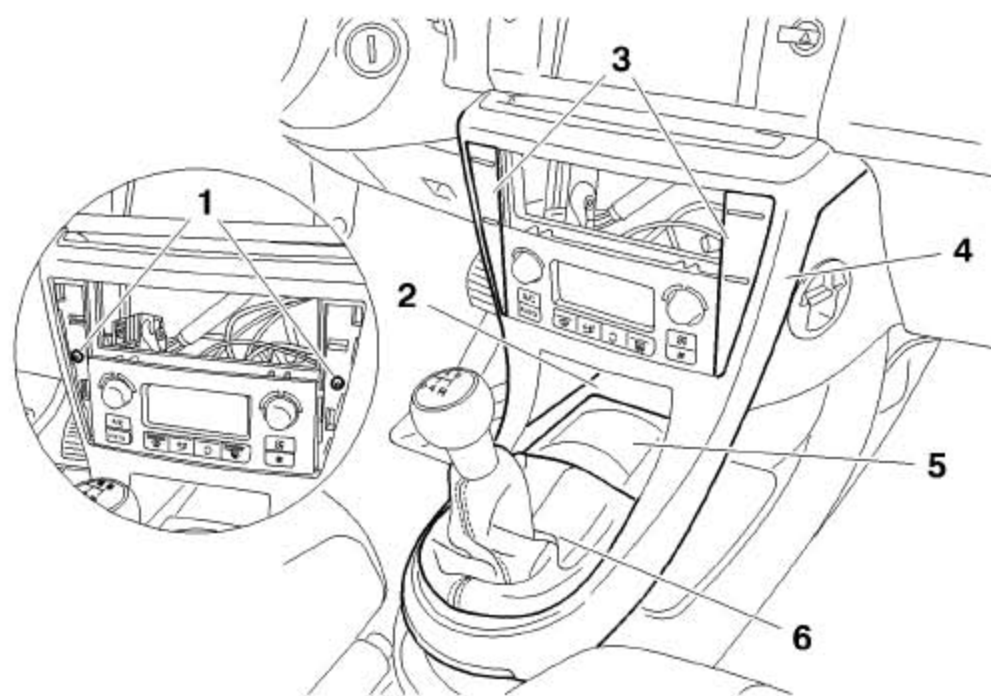

拆卸：

- 1) . 罩盖(3)
- 2) . 烟灰缸(5)
- 3) . 杂物盒内护板(2)
- 4) . 螺钉(1)
- 5) . 松开变速杆软皮罩(6)。
- 6) . 拆卸副仪表板(4)(前部)。

12.4.2 安装


- 1) . 逆向进行拆卸作业的各个步骤。

12.5 拆卸安装副仪表板后部

注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

12.5.1 拆卸

- 1) . 拆卸副仪表板前部。

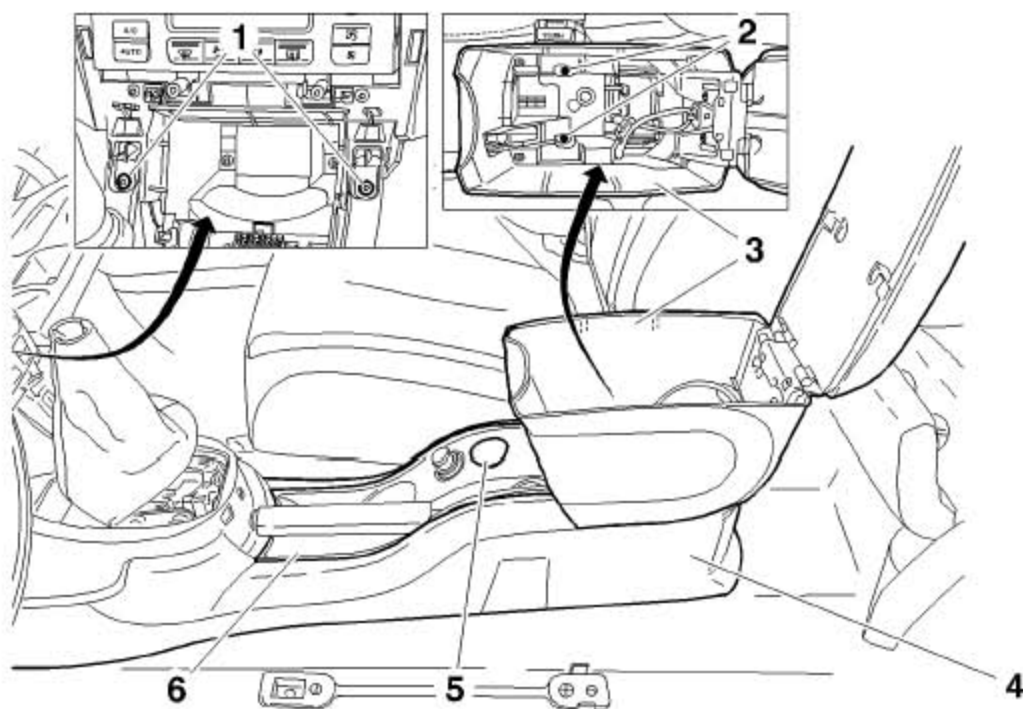

拆卸：

- 1) . 螺钉(2)，
- 2) . 扶手(3) (根据面板)，
- 3) . 螺钉(1)。
- 4) . 松开手制动面板(6)卡扣。
- 5) . 断开点烟器和12伏附件插座(5)的电源插接器。

拆卸：

- 1) . 手制动面板(6)
- 2) . 副仪表板(4)

12.5.2 安装

- 1) . 逆向进行拆卸作业的各个步骤。