

21. 拆卸安装后排座椅底座和靠背


注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

21.1 拆卸安装后排座椅底座

21.1.1 前期操作


- 1) . 拆下后排座椅靠背。

21.1.2 专用工具

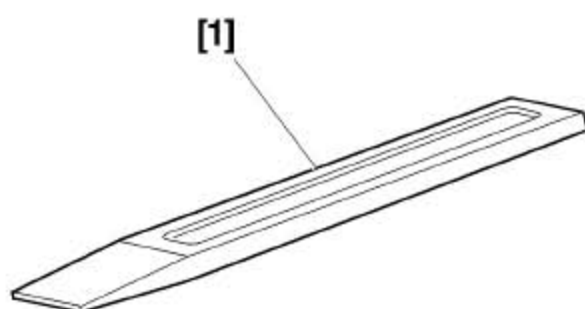


[1] 内饰拆卸工具。


21.1.3 拆卸

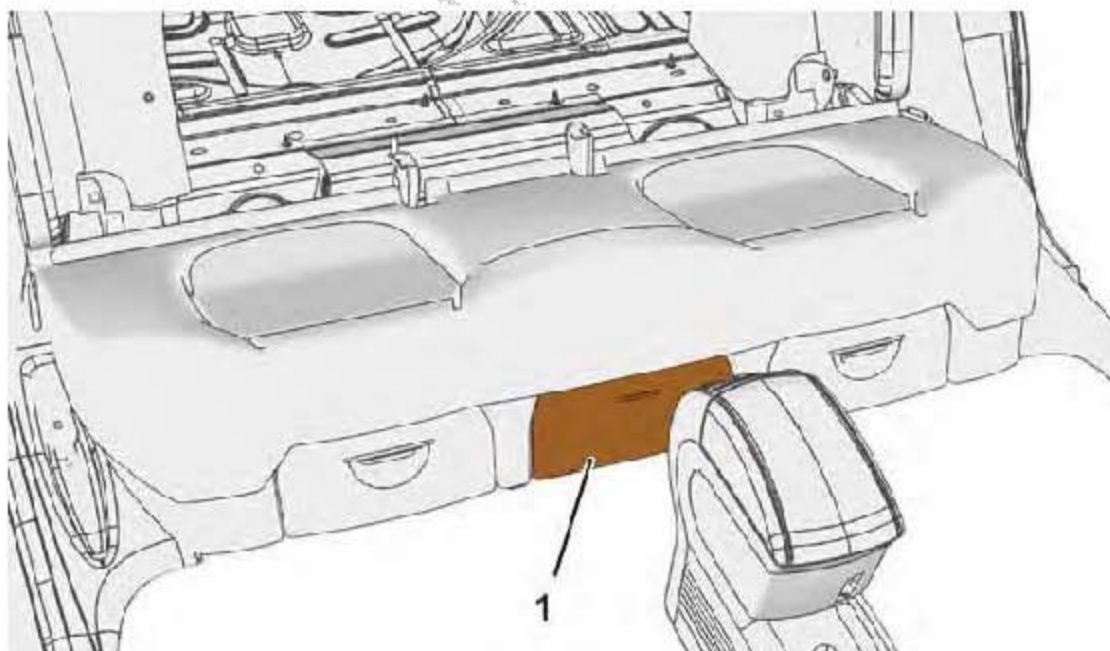


- 1) . 打开后座椅下中间挡盖（1）。

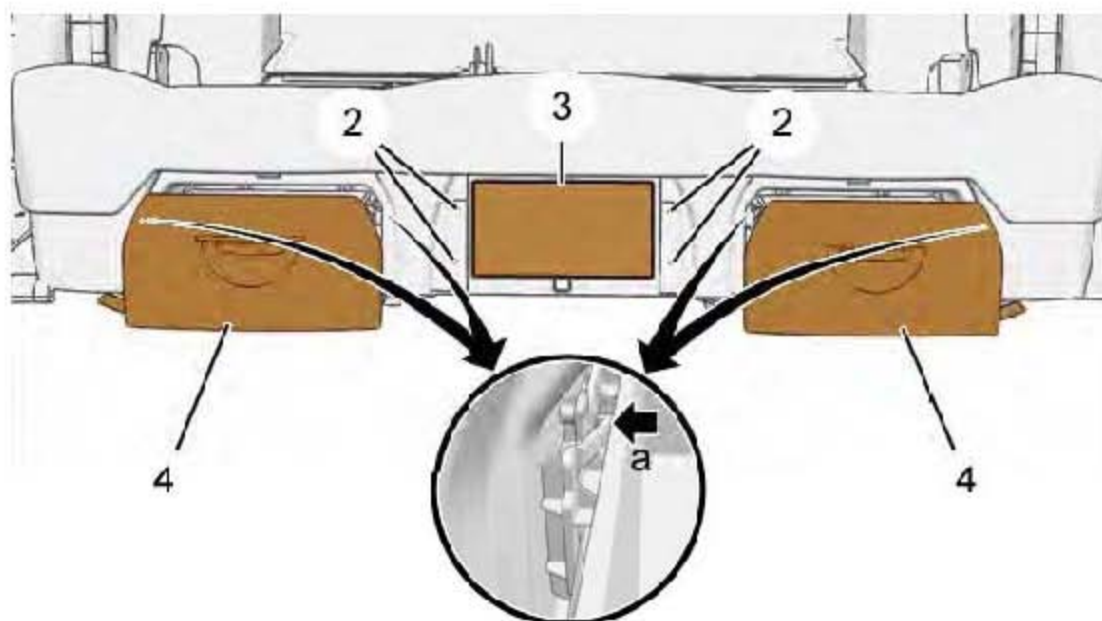

- 2) . 按“a”处。
- 3) . 拆下抽屉 (4)。
- 4) . 拆下螺钉 (2)。
- 5) . 拉出CD换碟机 (3)。
- 6) . 拔下CD换碟机的插接器。
- 7) . 拆下CD换碟机 (3)。

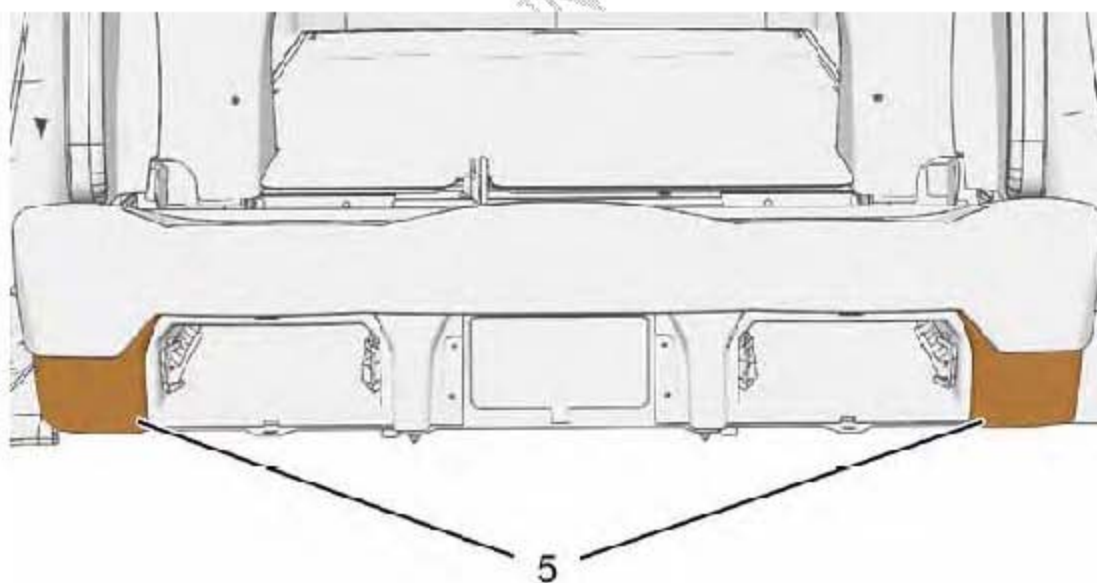


- 8) . 使用工具[1]，脱开盖板 (5)。

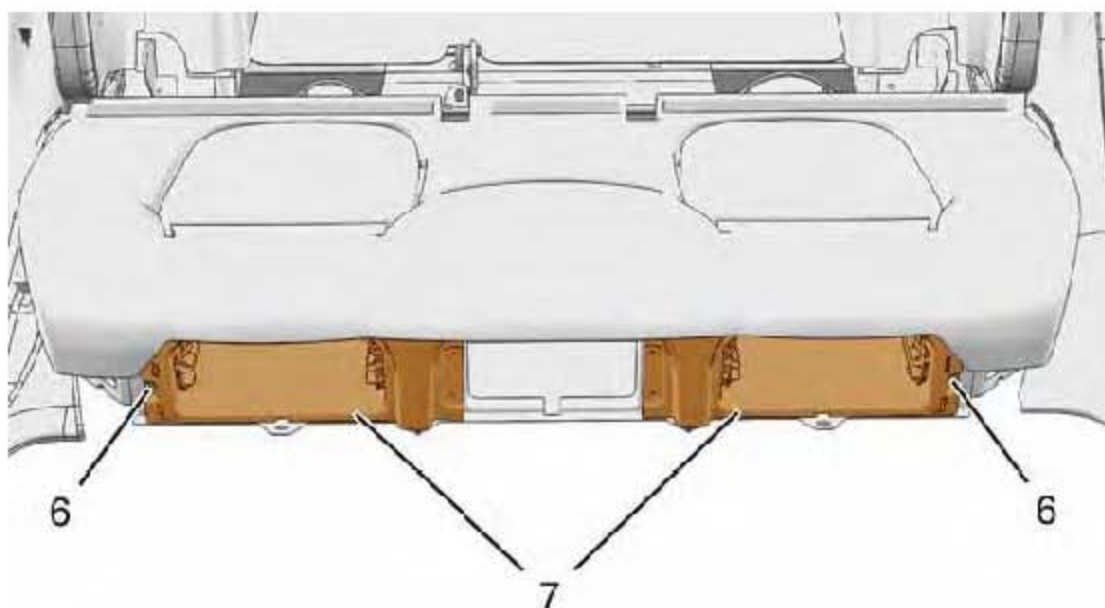

拆下:

- 1) . 螺钉(6)
- 2) . 抽屉框(7)

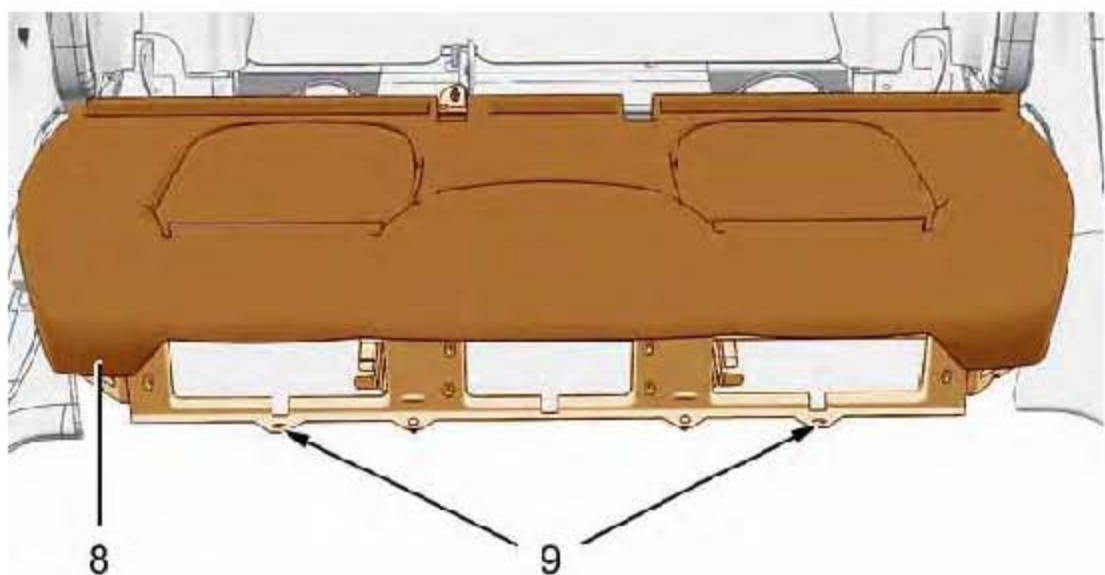

拆下:

- 1) . 螺钉(9)
- 2) . 后排座椅座垫(8)


21.1.4 安装

- 1) . 按照拆卸操作相反的顺序进行安装。

21.2 拆卸安装后排座椅靠背

注意: 严格遵守安全和清洁的有关规定。


21.2.1 拆卸

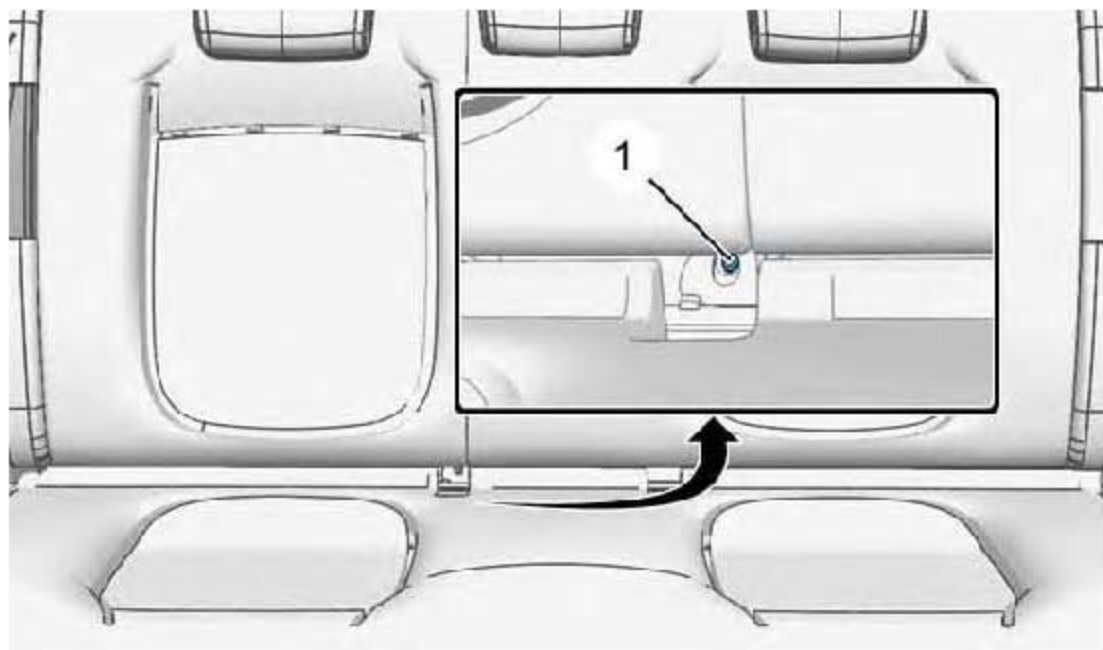


1) . 拆下螺钉 (1)。



- 2) . 将后排座椅靠背向前翻转。
3) . 拆下螺钉 (2)。

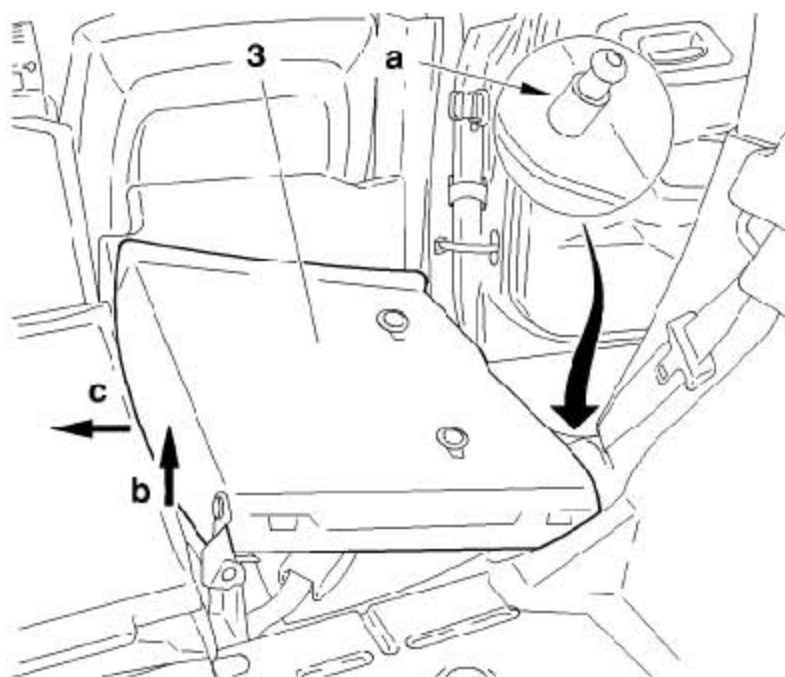

- 4) . 按照“b”处和“c”处的箭头移动方向，将座椅
- 5) . 靠背从其支架上拉出（在“a”处）。
- 6) . 拆下右边的后排座椅靠背。

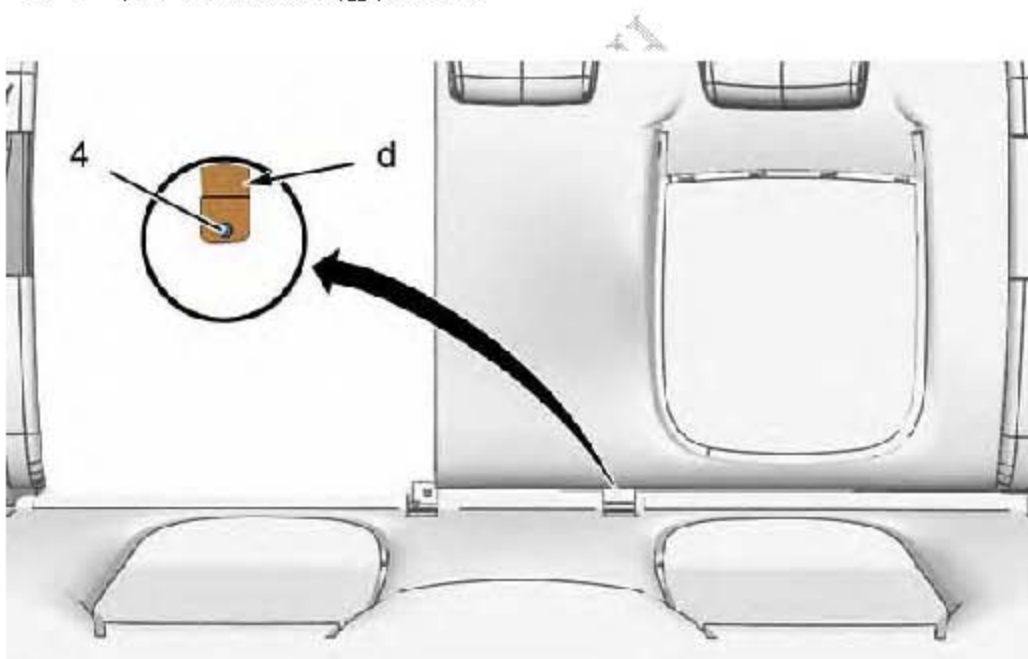

拆下：

- 1) . 螺钉（4）
- 2) . “d”处的安全带扣
- 3) . 左边的后排座椅靠背，与拆卸右边的后排座椅靠背的方式相同。

21.2.2 安装

- 1) . 按照拆卸操作相反的顺序进行安装。

拧紧:

- 1) . 螺钉 (2) $25 \pm 6 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 2) . 螺钉 (4) $40 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$

21.3 后排座椅靠背分解


注意: 严格遵守安全和清洁的有关规定。

21.3.1 前期操作


- 1) . 拆下后排座椅靠背(根据要执行的操作)。

21.3.2 拆卸


- 1) . 拆下左边的后排座椅靠背

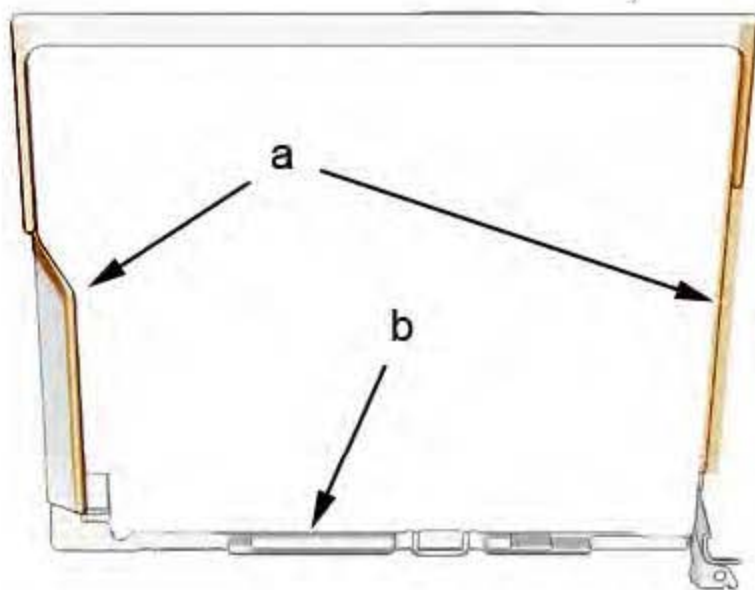


- 2) . 打开“a”处的座椅靠背内衬固定件。
- 3) . 将“b”处靠背套衬布锁止件脱出。
- 4) . 拨开泡沫填充物，露出头枕导向锁卡。
- 5) . 打开头枕导向的卡扣。
- 6) . 脱出头枕导向。

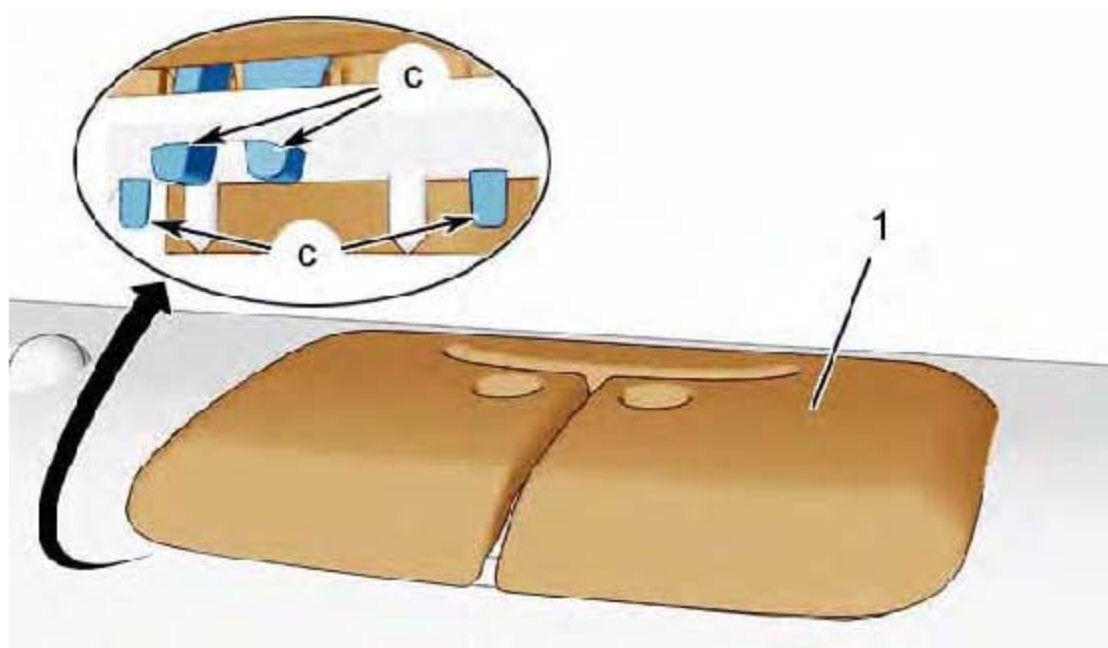

- 7) . 拨开泡沫填充物，露出“c”处的锁卡。
- 8) . 打开“c”处的卡扣。
- 9) . 拆下装饰件（1）。

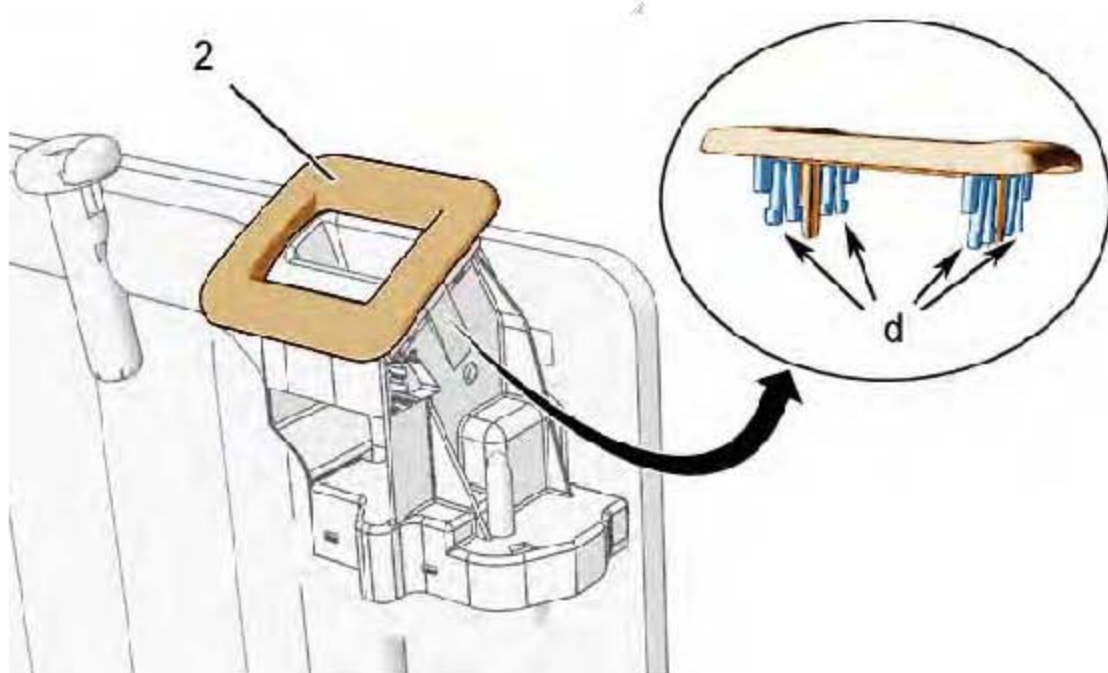


- 10) . 拨开泡沫填充物，露出“d”处的锁卡。
- 11) . 打开“d”处的卡扣。
- 12) . 拆下装饰件（2）。
- 13) . 拆下座椅靠背套。

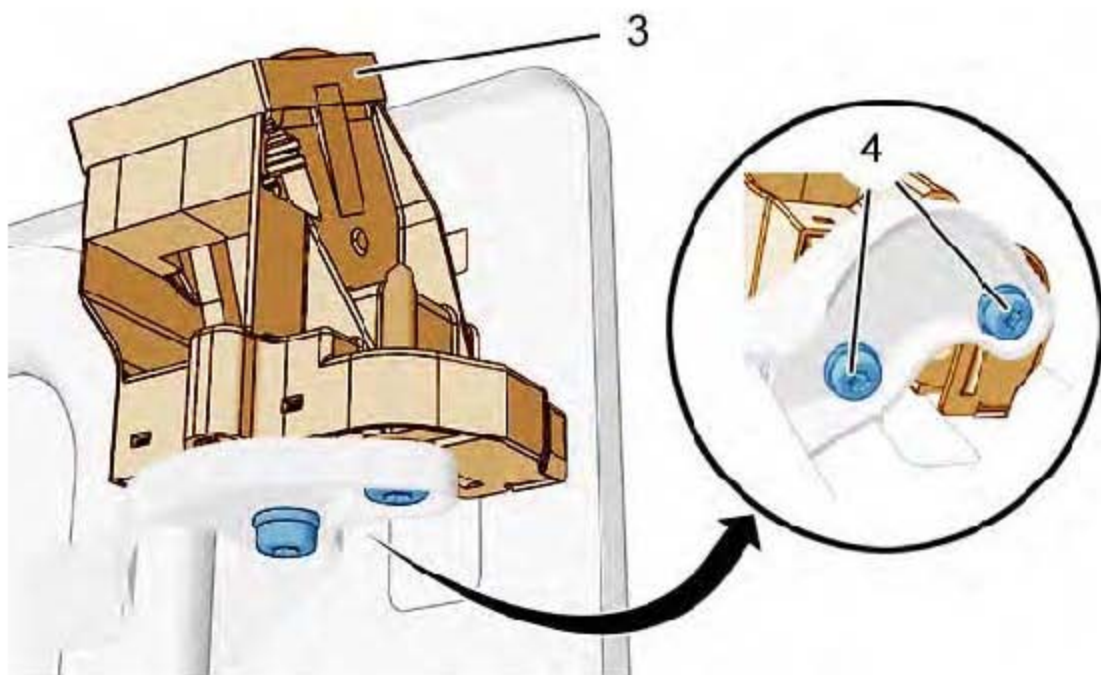


拆下:

- 1) . 螺钉 (4)
- 2) . 锁扣 (3)

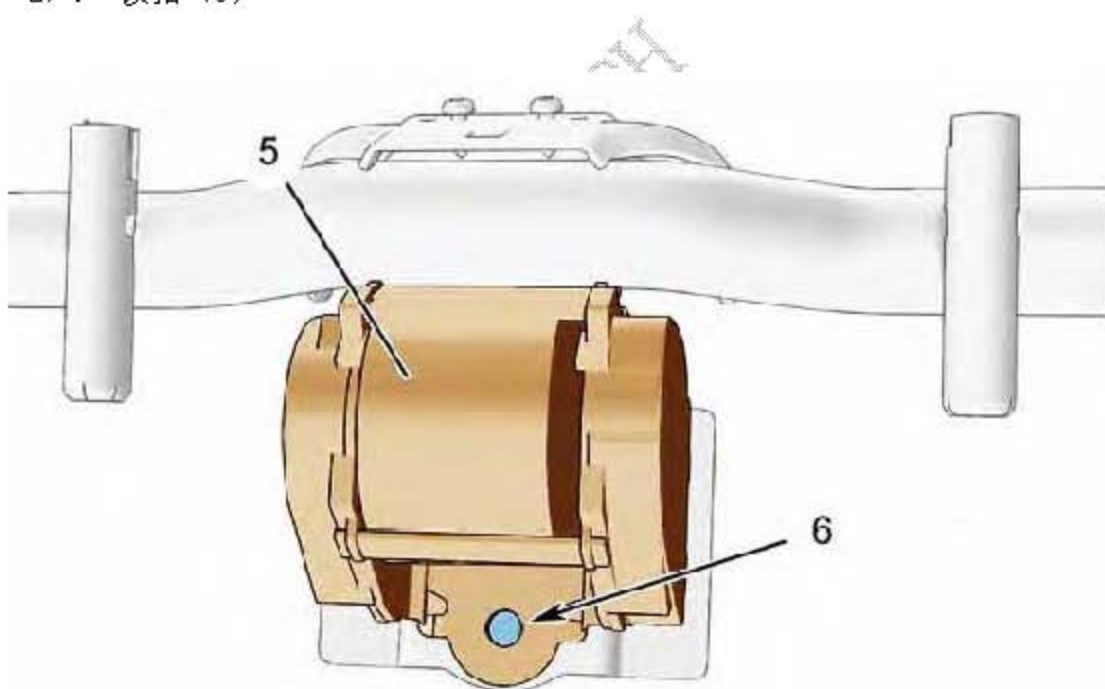


拆下:


- 1) . 螺母 (6)
- 2) . 安全带 (5)
- 3) . 右边的处后排座椅靠背

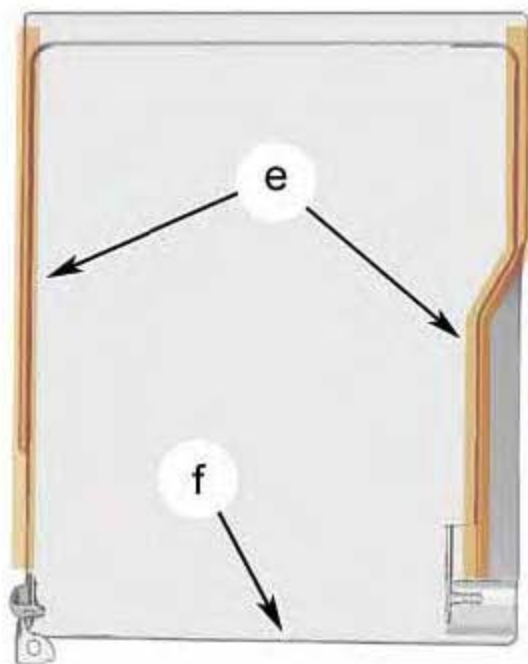

- 4). 打开“e”处的座椅靠背内衬固定件。
- 5). 将“f”处靠背套衬布锁止件脱出。
- 6). 拨开泡沫填充物，露出头枕导向锁卡。
- 7). 打开头枕导向的卡扣。
- 8). 脱出头枕导向。

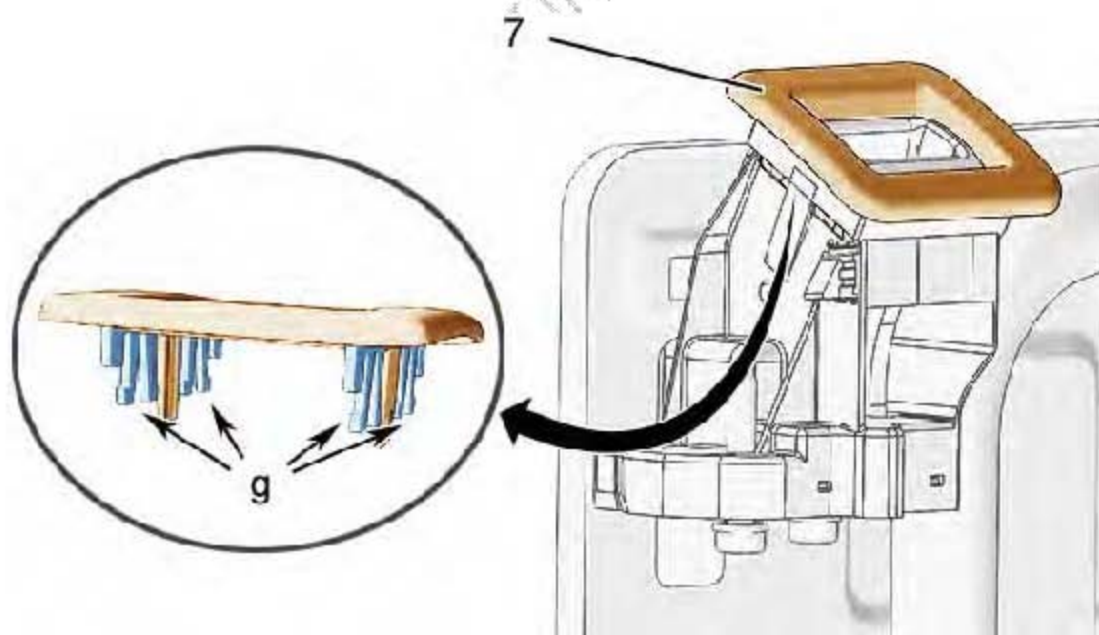

- 9). 拨开泡沫填充物，露出“g”处的锁卡。
- 10). 打开“g”处的卡扣。
- 11). 拆下装饰件（7）。
- 12). 拆下座椅靠背套。

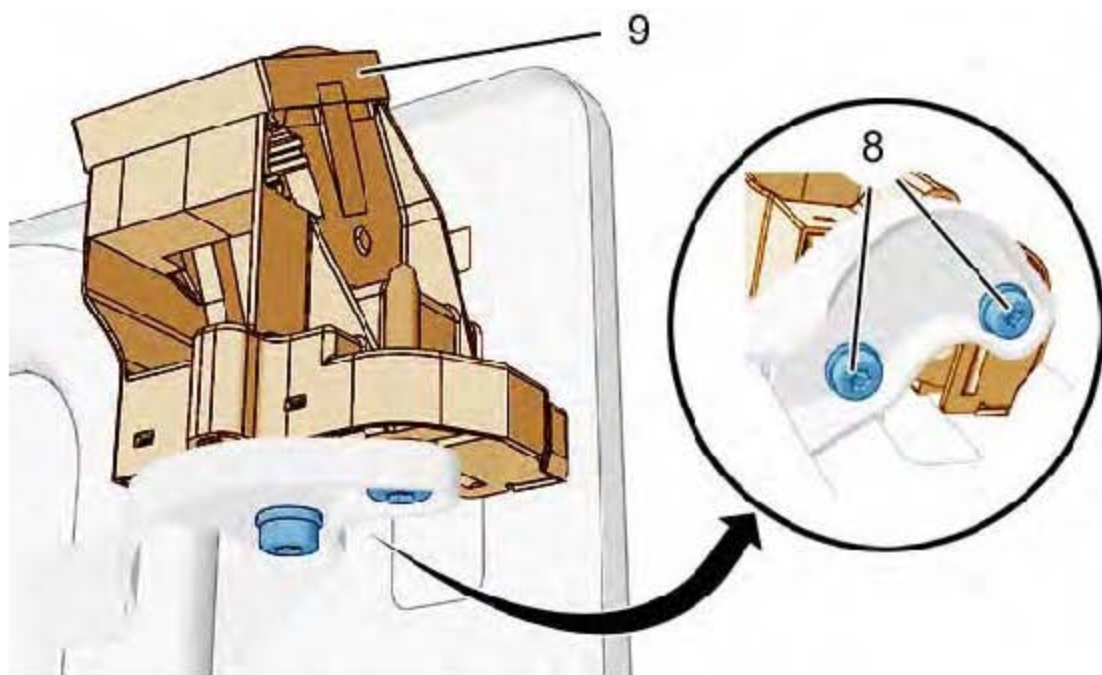**拆下:**

- 1) . 螺钉 (8)
- 2) . 锁扣 (9)

21.3.3 装配

- 1) . 按照解体操作相反的顺序进行装配。
- 2) . 检查电路运行情况
- 3) . 拧紧螺母 (6) 力矩为 $25 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 4) . 安装后排座椅靠背。