

11. 更换前大灯镇流器和固定支架


11.1 更换前大灯镇流器

11.1.1 拆卸

注意：需要拆卸前大灯。


注意：拆卸前大灯时，必须将拆卸的前大灯放在干净的位置上，以免划伤大灯的表面。

- 1) . 断开蓄电池。

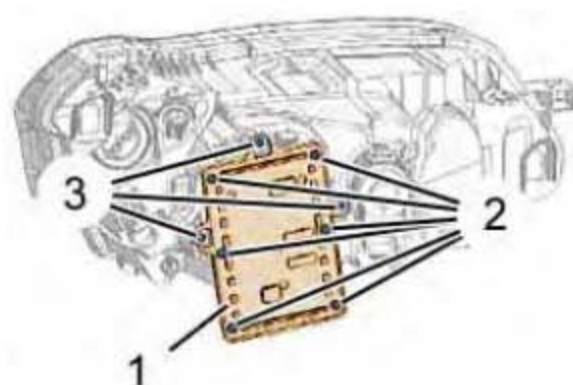

拆卸：

- 1) . 螺钉(3)
- 2) . 前大灯镇流器控制盒总成(1)
- 3) . 6颗螺钉(2)

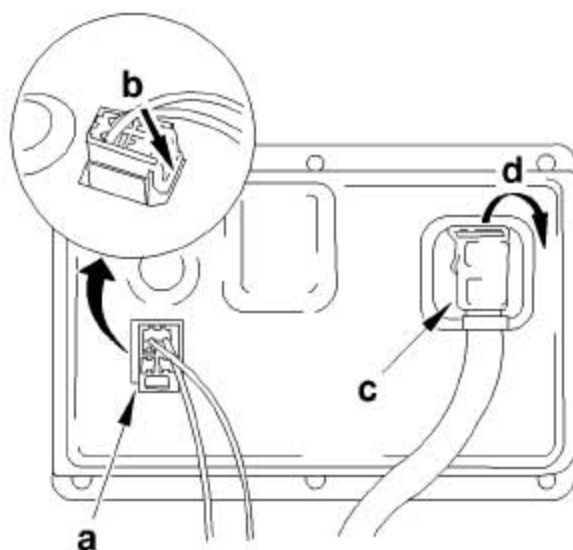

断开：


- 1) . “a”处的插接器（松开卡扣“b”）
- 2) . “c”处的插接器（松开卡扣“d”）
- 3) . 断开前大灯镇流器与控制盒的连接。

11.1.2 安装


- 1) . 逆向进行拆卸作业的各个步骤。
- 2) . 拧紧螺钉(2)和(3)拧紧力矩为 $1\text{N} \cdot \text{m}$ 。

11.2 更换前大灯

11.2.1 拆卸

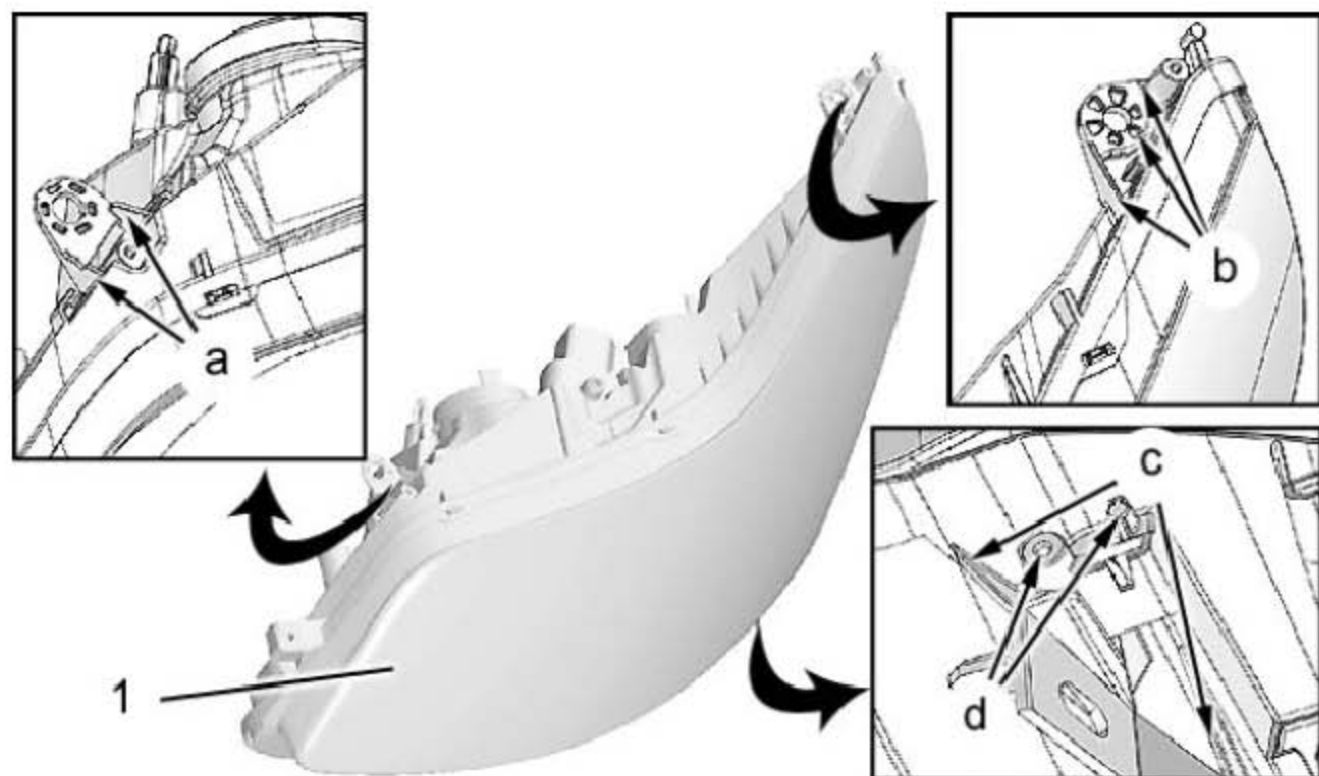

- 1) . 前大灯。
- 2) . “a” 前大灯固定支架。
- 3) . “b” 前大灯固定支架。
- 4) . “c” 前大灯固定支架。
- 5) . “d” 处固定螺钉(7)。
- 6) . 采用刀片刮净破损的前大灯固定支架。

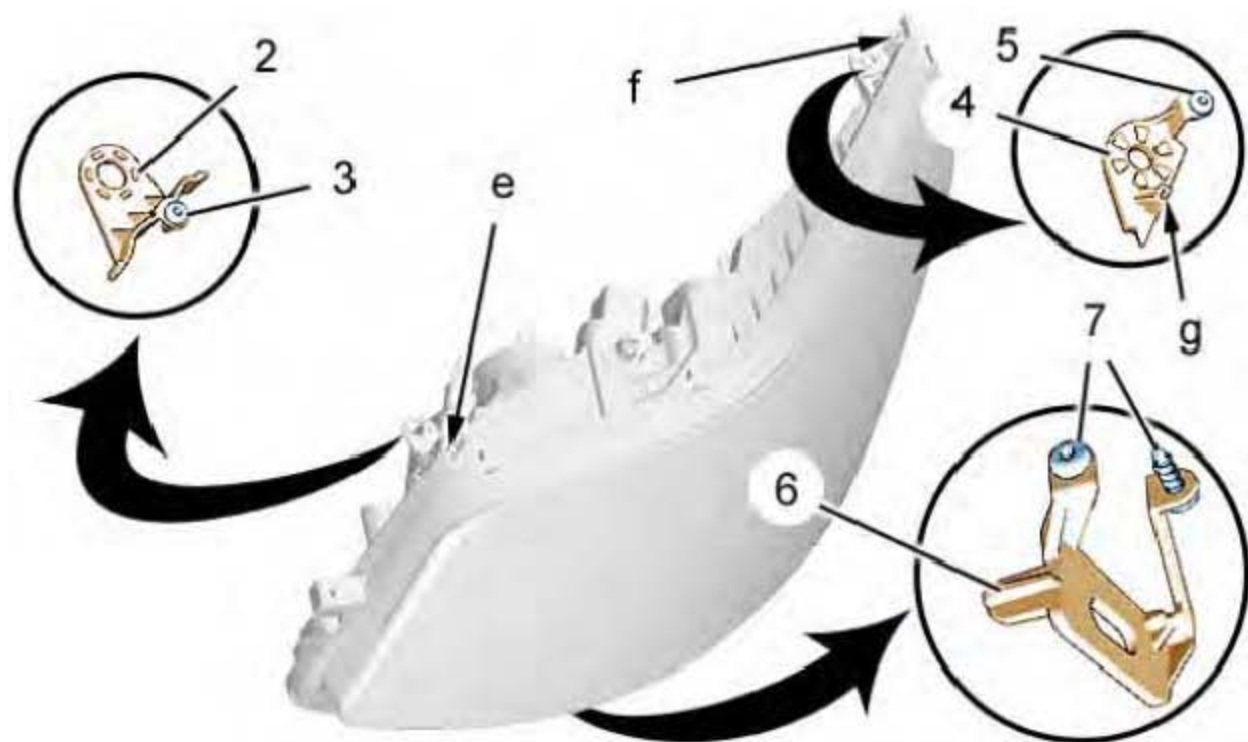

11. 2. 2 安装(根据待更换固定支架情况):

- 1) . 采用“e”处的螺钉(3)，修理的支架(2)
- 2) . 采用“f”处的螺钉(5)(滑动修理的支架“g”)，修理的支架(4)
- 3) . 采用“d”处的螺钉(7)，修理的支架(6)