


23. 拆卸安装后保险杠和分解

注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

23.1 拆卸安装后保险杠

23.1.1 专用工具

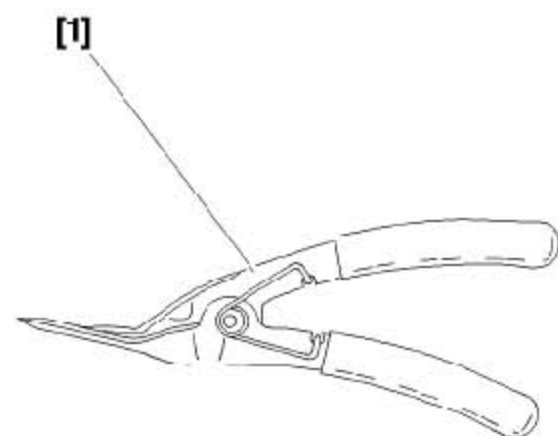

[1] 塑料定位销拆卸钳。

23.1.2 拆卸

- 1) . 将车辆置于2柱举升机上。

拆下：

- 1) . 后挡泥板
- 2) . 后尾灯




拆下:


- 1) . 螺钉 (1)
- 2) . “a” 处的螺钉



- 3) . 左、右两侧各要执行的操作:
 - A) . 使用工具[1], 脱出定位销 (2) 拆下螺钉 (3) 。

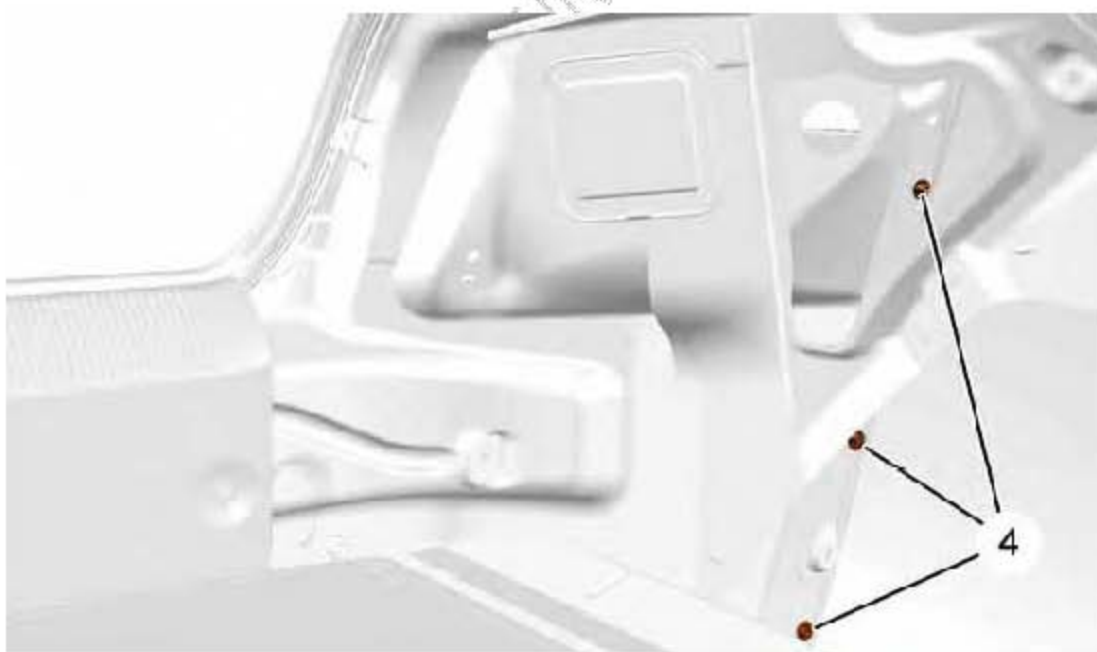


- B) . 拆下螺母 (4) 。

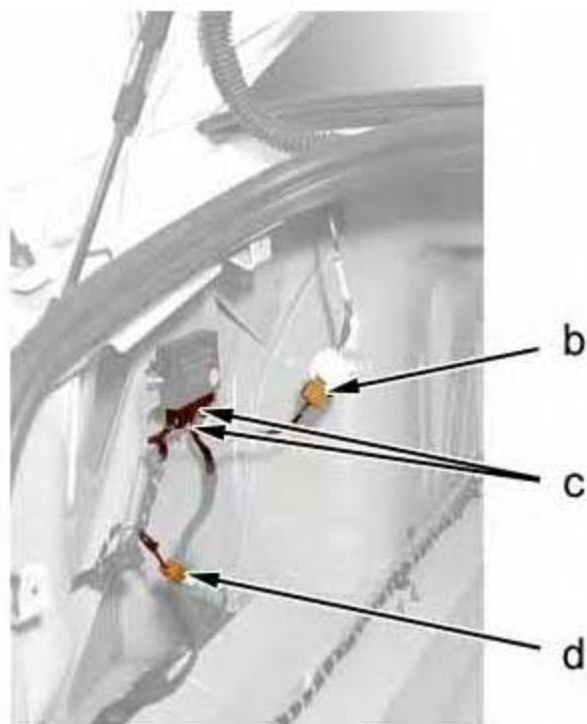


拔下：


- 1) . 插接器 “b”
- 2) . 插接器 “c”
- 3) . 插接器 “d”

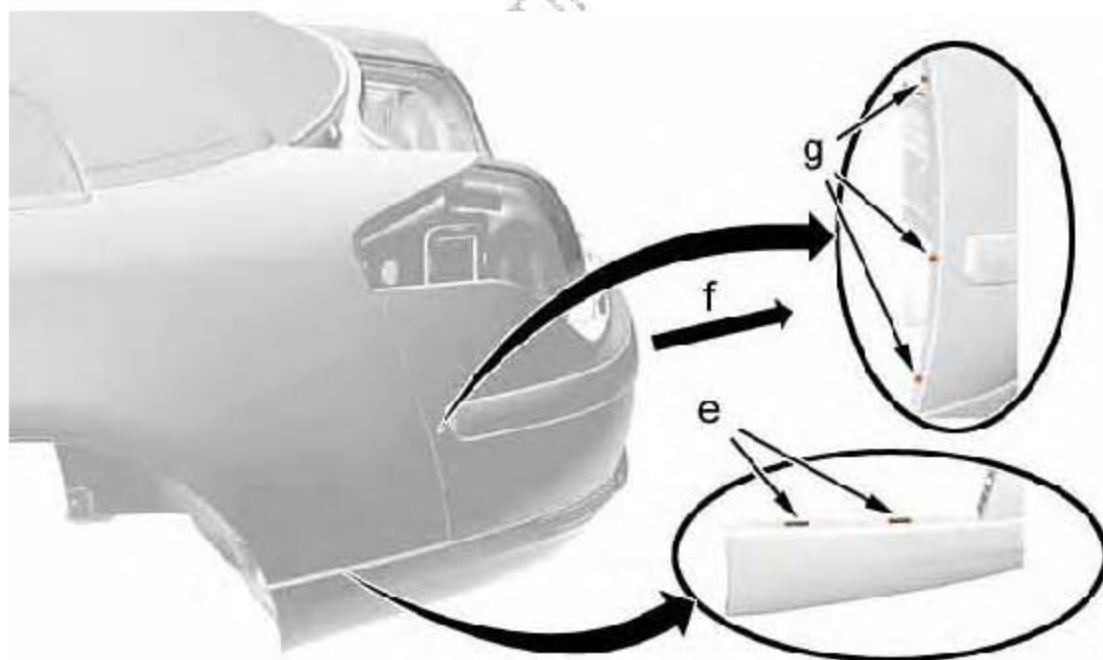

- 4) . 从 “e” 处脱开。
- 5) . 从 “g” 处脱开。
- 6) . 脱出后保险杠(沿 “f” 处箭头的方向)。

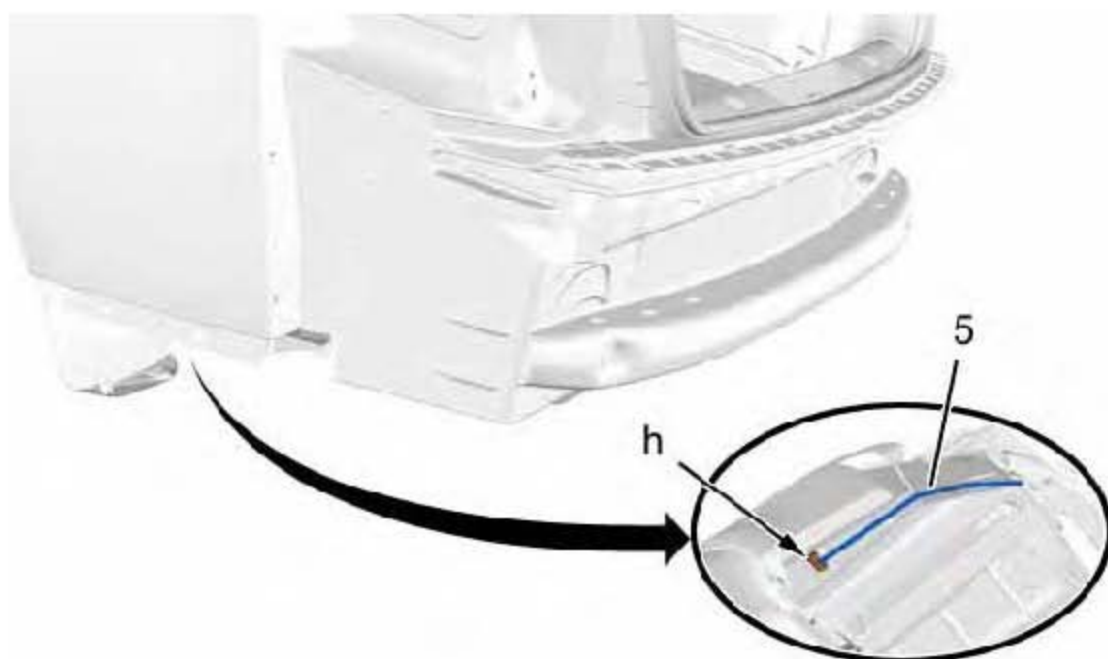

- 7) . 脱出线束 (5)。
- 8) . 从“h”处的线束护套处抽出线束。
- 9) . 向后拉，拆下保险杠。

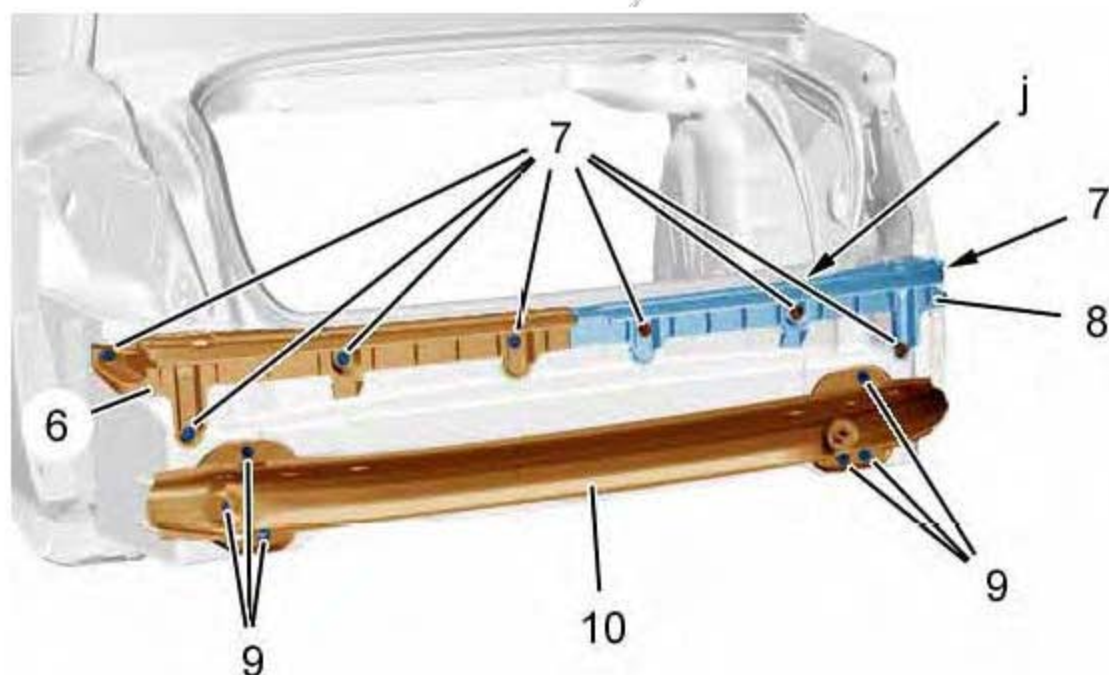

拆下:

- 1) . 螺钉 (7)
- 2) . 碰撞吸能器 (8)
- 3) . 碰撞吸能器 (6)
- 4) . 取下行李箱地毯。
- 5) . 拆下“j”处的螺钉。
- 6) . 螺钉 (9)
- 7) . 横梁 (10)


23.1.3 安装

- 1) . 按照拆卸操作相反的顺序进行安装。
- 2) . 检查电路运行情况。

23.2 分解后保险杠

注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

23.2.1 推荐工具

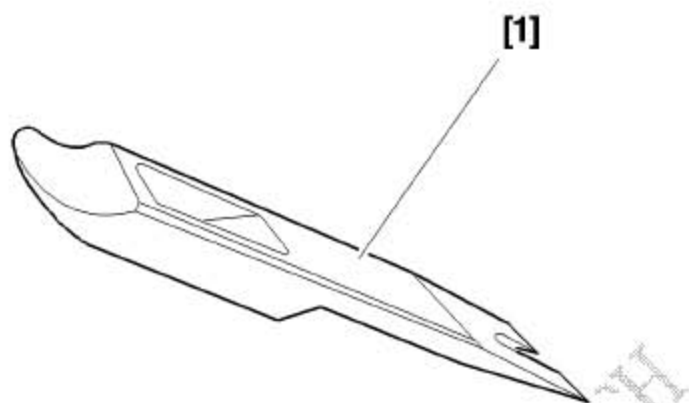


[1]侧面防擦条拆卸工具。

23.2.2 前期操作

- 1) . 拆-装后保险杠。

23.2.3 拆卸

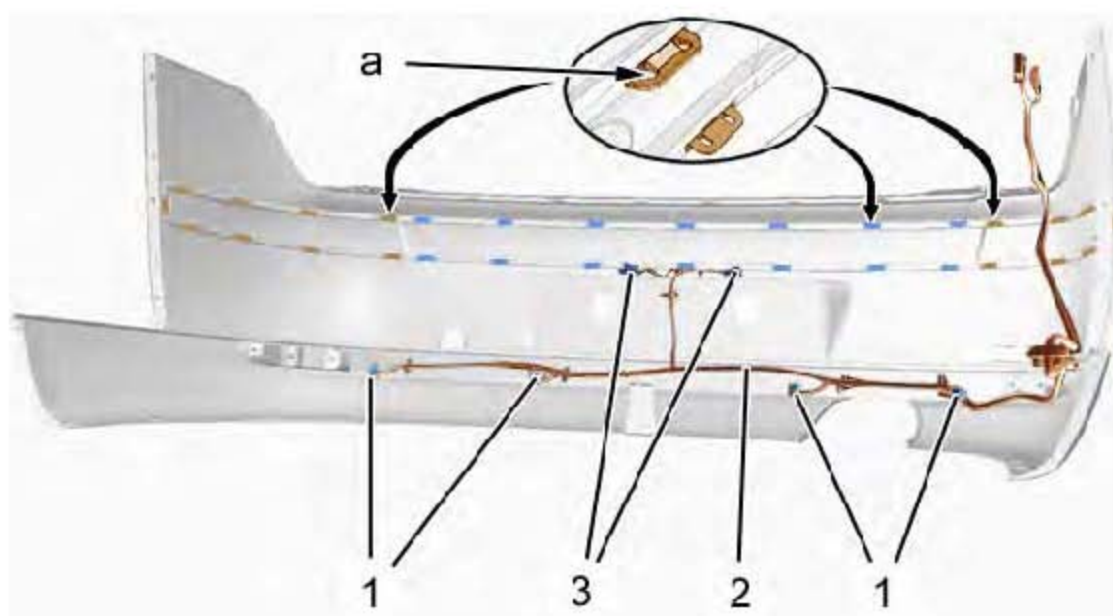

- 1) . 拔下“1”处的倒车雷达传感器的插接器。

- 2) . 拔下牌照照明灯的插接器 (3) 。
- 3) . 拆下线束 (2) 。

脱开:

- 1) . 倒车雷达传感器 (1)
- 2) . 牌照灯

在“a”处脱出:

- 1) . 左装饰条
- 2) . 右装饰条
- 3) . 中间装饰条

23.2.4 安装**扣卡装上:**

- 1) . 左装饰条
- 2) . 右装饰条
- 3) . 中间装饰条

安装:

- 1) . 倒车雷达传感器 (1)
- 2) . 牌照灯
- 3) . 线束 (2)

连接:

- 1) . 牌照照明灯的插接器，
- 2) . 倒车雷达传感器的插接器。