



2.4 调整

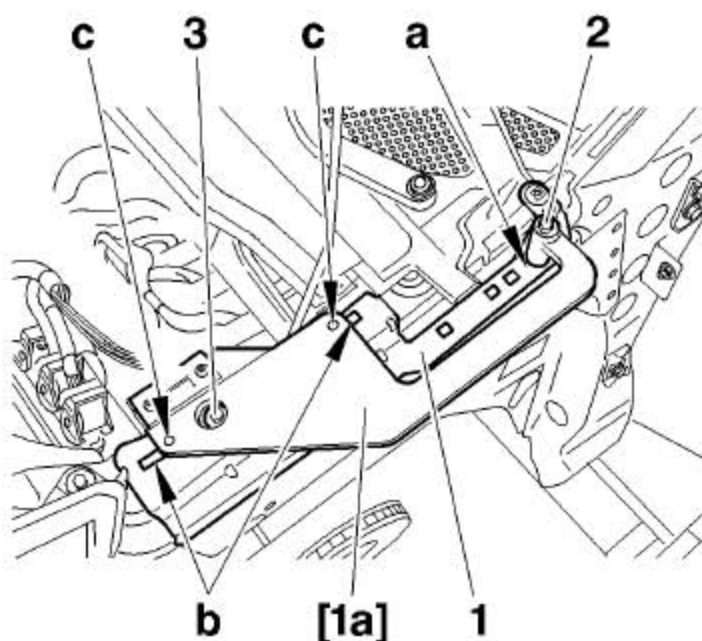


注意：该作业应分别在车身各边进行定位前翼子板支架(1)。


- 1) . 安装螺钉(3) (不拧紧)。
- 2) . 安装定位板[1a]:
 - A) . 将定位标记“c”对准透光孔“b”
 - B) . 将圆形定位标记对准方形透光孔“a”
 - C) . 安装螺钉(2) (轻轻拧上)

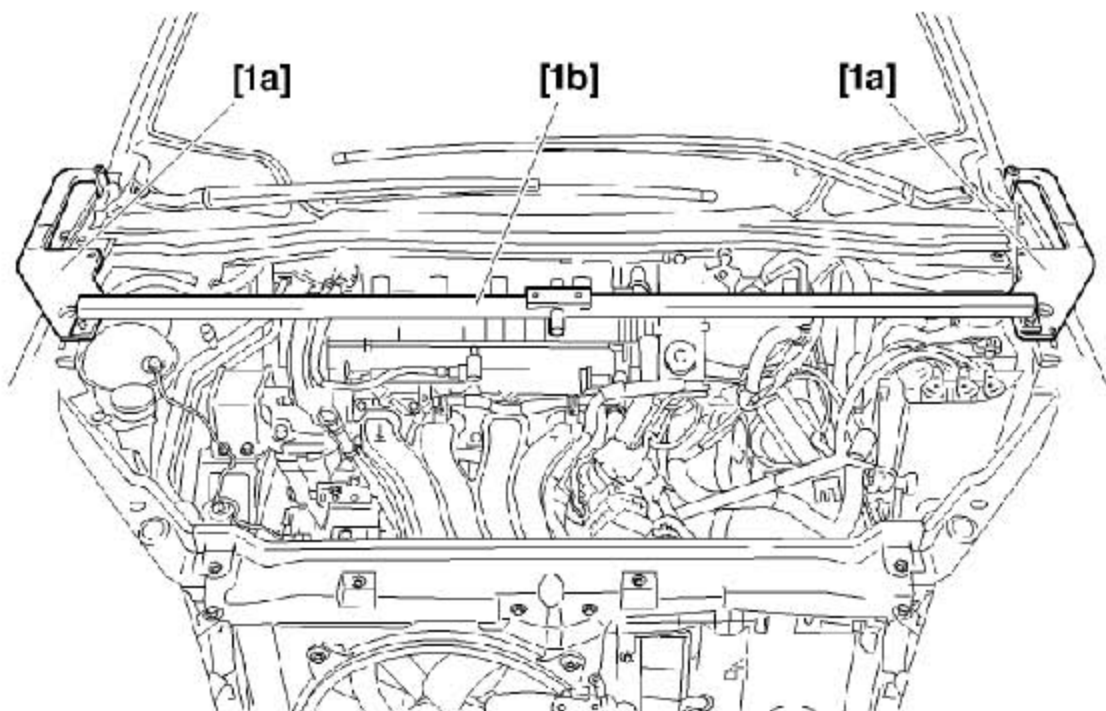

- 3) . 将横梁[1b]固定在定位板[1a]上。

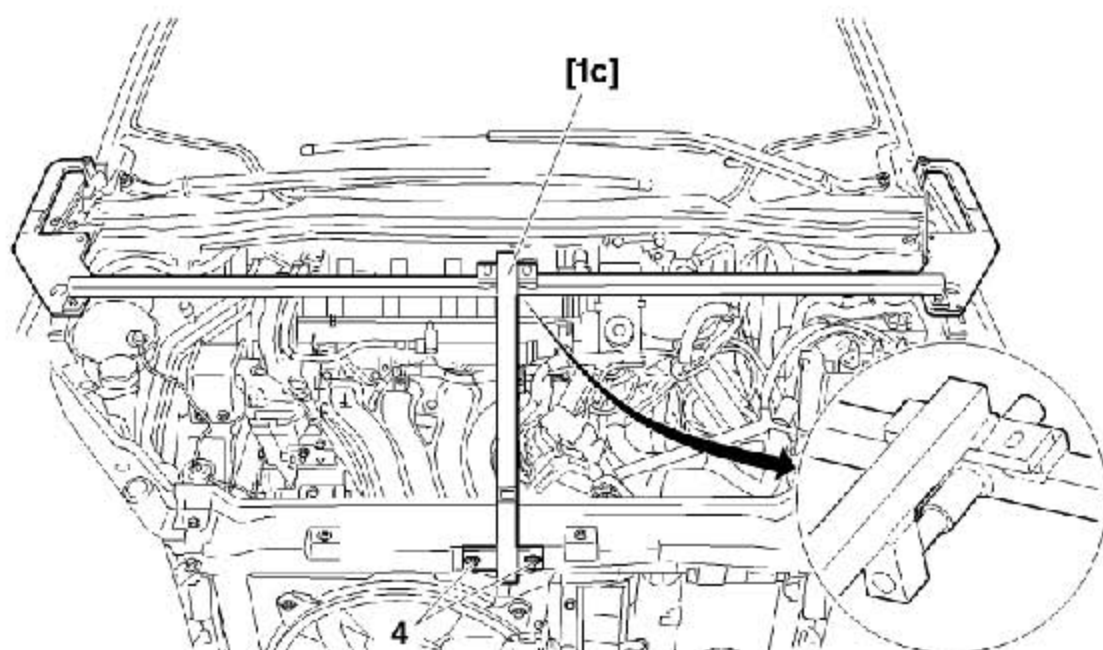**安装:**


- 1) . 中心定位工具[1c]
- 2) . 螺钉(4)

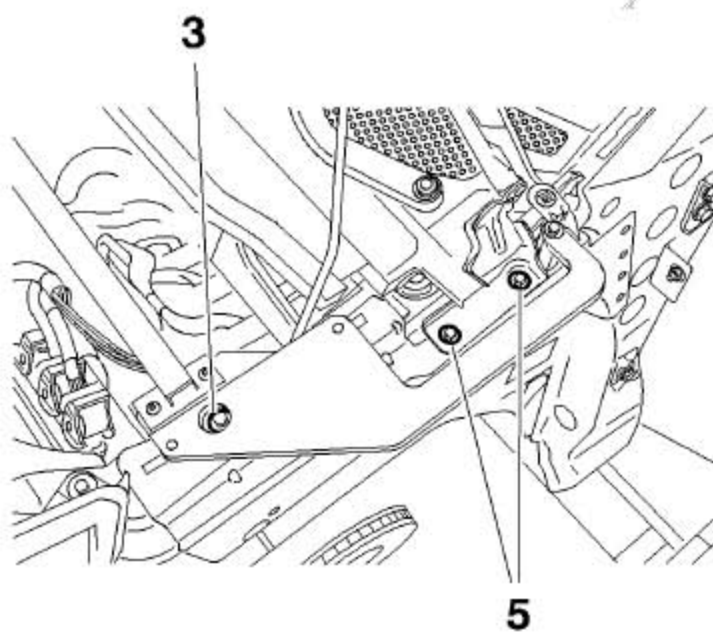


- 3) . 拧紧螺钉(3) (各边)。

安装:

- A) . 发动机罩 (已装上铰接臂)
- B) . 螺钉(5) (不拧紧)
- 4) . 拆卸前翼子板支架定位量具[1]。

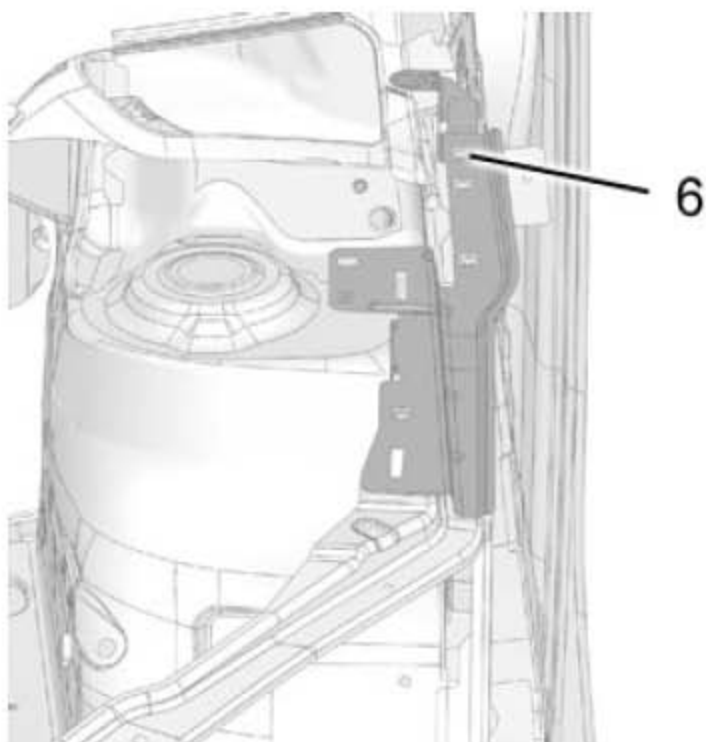


- 5) . 安装和拧紧螺钉(6) (各边)。
- 6) . 安装发动机罩锁。

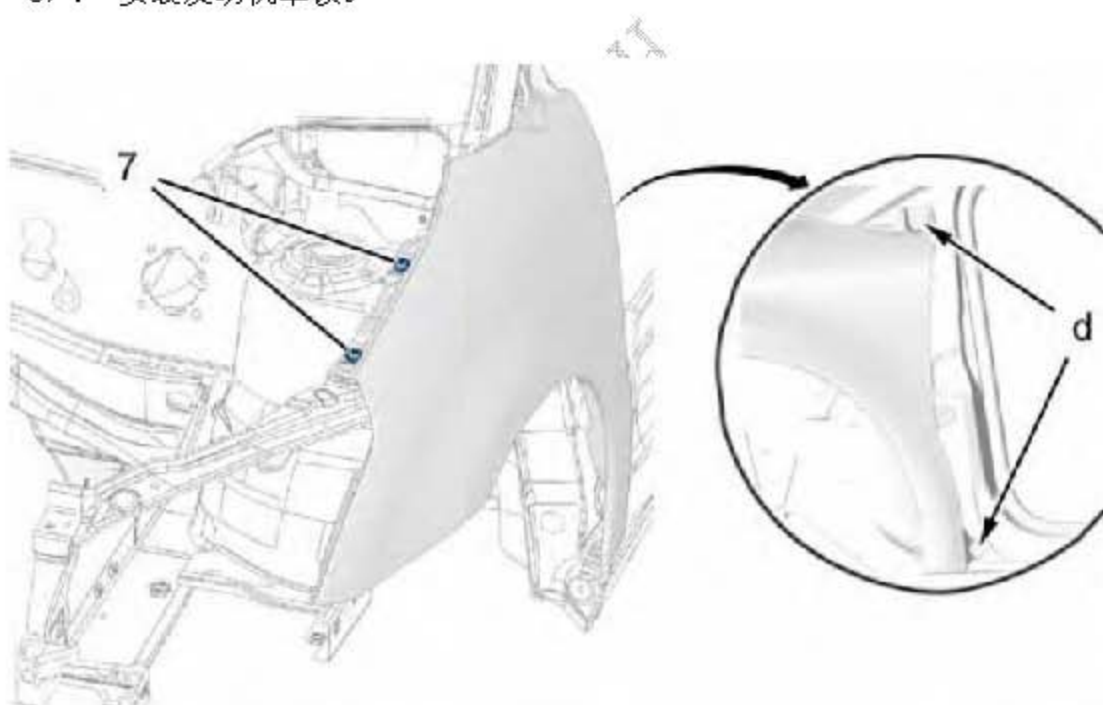

注意：该作业应分别在车身各边进行。

- 1) . 将前翼子板定位在“d”处。
- 2) . 安装螺钉(7)，拧1/4圈。
- 3) . 检查前翼子板与发动机罩间的间隙。
- 4) . 如果间隙符合要求：拧紧发动机罩铰接臂螺钉(5)。
- 5) . 如果间隙不符合要求：
 - A) . 拆卸前翼子板

- B) . 调整发动机罩位置
- C) . 拧紧发动机罩铰接臂螺钉(5)

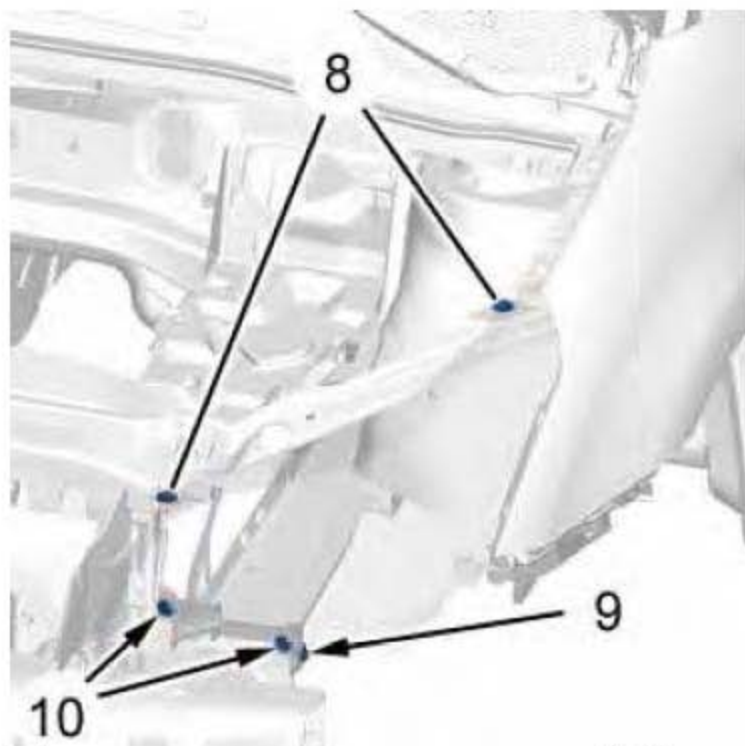

安装:

- 1) . 前大灯
- 2) . 螺钉(9)、(10)和(8)

调整下列各部件间的间隙和平整度(螺钉(8)和(10)已松开):

- 1) . 前翼子板和前大灯
- 2) . 发动机罩和前大灯