


12. 车身内外饰

12. 1仪表板

12. 1. 1仪表板的拆卸

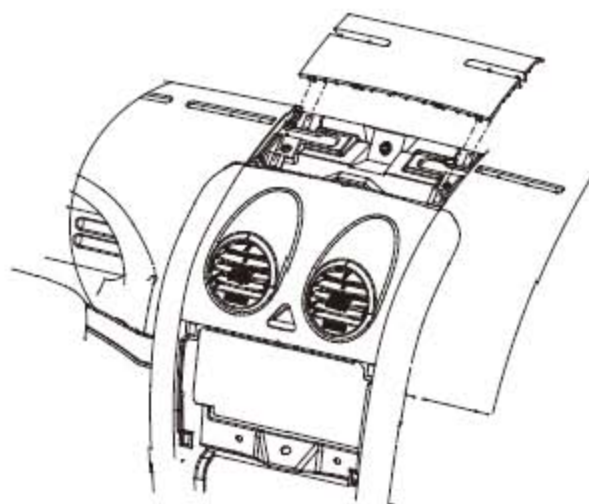


12. 1. 1. 1拆卸仪表板中部上盖板

- 1). 分离4个卡扣。
- 2). 拆下仪表板中部上盖板。




12. 1. 1. 2拆卸仪表板左侧盖板总成

- 1). 分离3个卡扣。
- 2). 拆下仪表板左侧盖板总成。

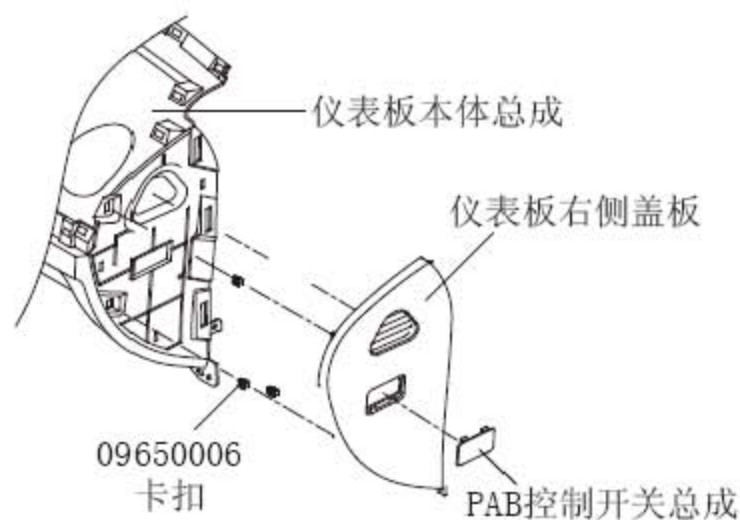


12.1.1.3 拆卸仪表板右侧盖板

- 1). 分离3个卡扣。
- 2). 拆下仪表板右侧盖板总成。

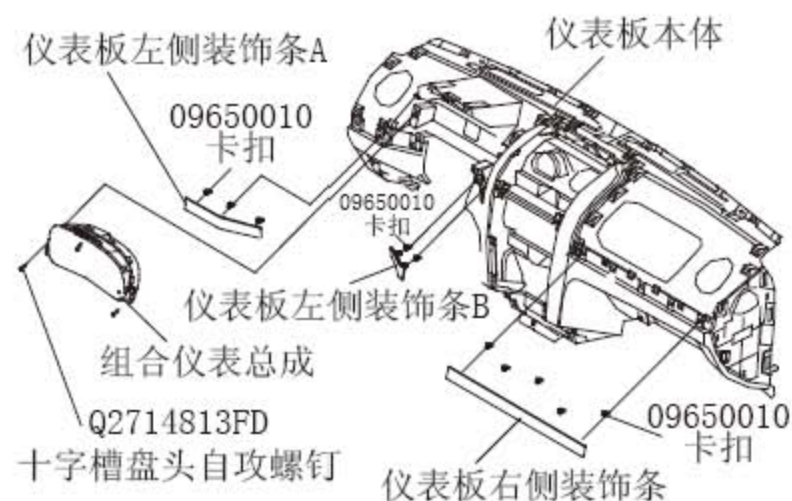


12.1.1.4 拆卸仪表板左/右侧装饰条及组合仪表

- 1). 分离3个卡扣。
- 2). 拆下仪表板左侧装饰条A。
- 3). 分离2个卡扣。
- 4). 拆下仪表板左侧装饰条B。
- 5). 分离5个卡扣。
- 6). 拆下仪表板右侧装饰条。
- 7). 拆下3个自攻螺钉。
- 8). 拆下组合仪表。

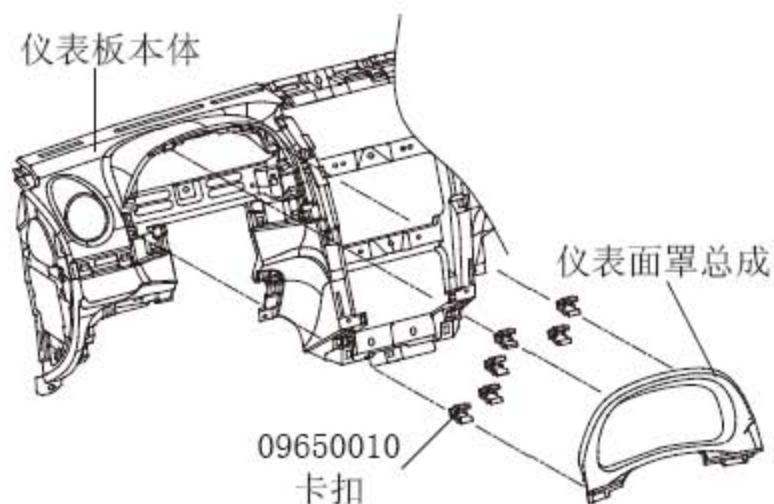


12.1.1.5 拆卸仪表面罩总成

- 1). 分离6个卡扣和2个卡爪。
- 2). 拆下仪表面罩。

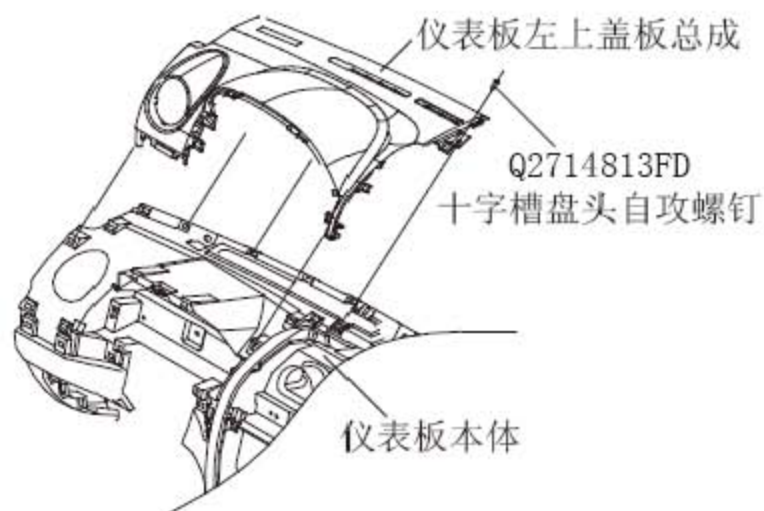

12.1.1.6 拆卸仪表板左上盖板总成

- 1). 拆下1个自攻螺钉。
- 2). 分离15个卡扣。
- 3). 拆下仪表板左上盖板总成。

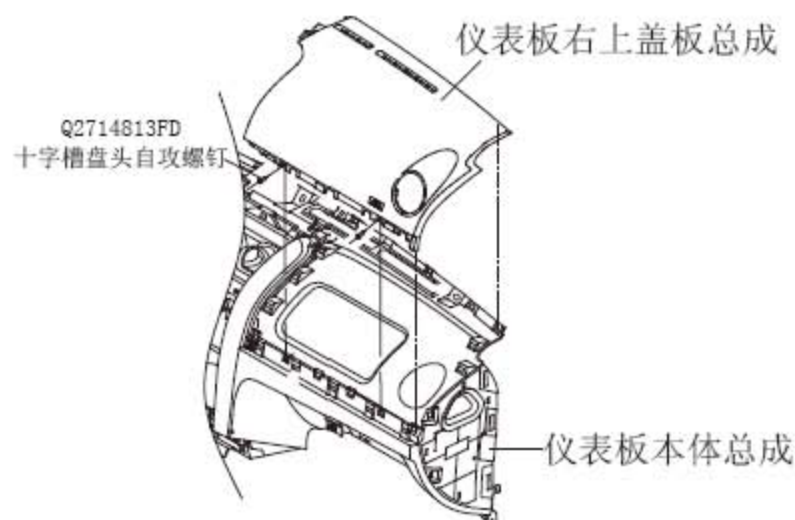


12.1.1.7 拆卸仪表板右上盖板总成

- 1). 拆下3自攻螺钉。
- 2). 分离15个卡扣。
- 3). 拆下仪表板右上盖板总成。




12.1.1.8 拆卸仪表板左下护板

- 1). 拆下2个自攻螺钉。
- 2). 拆下发动机罩锁拉线扣手。
- 3). 分离6个卡扣。
- 4). 拆下仪表板左下护板。

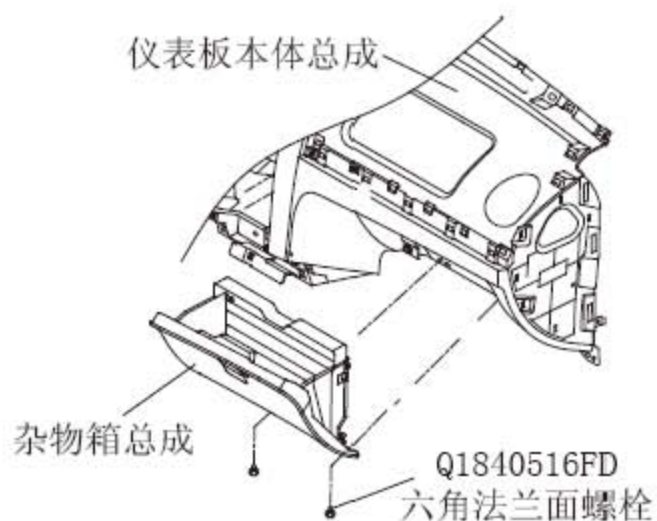

12.1.1.9. 拆卸杂物箱总成

- 1). 拆下2个螺栓。
- 2). 推右侧壁，然后推左侧壁，以便松开挡块。
- 3). 向后拉出杂物箱本体，以便将其拆下。

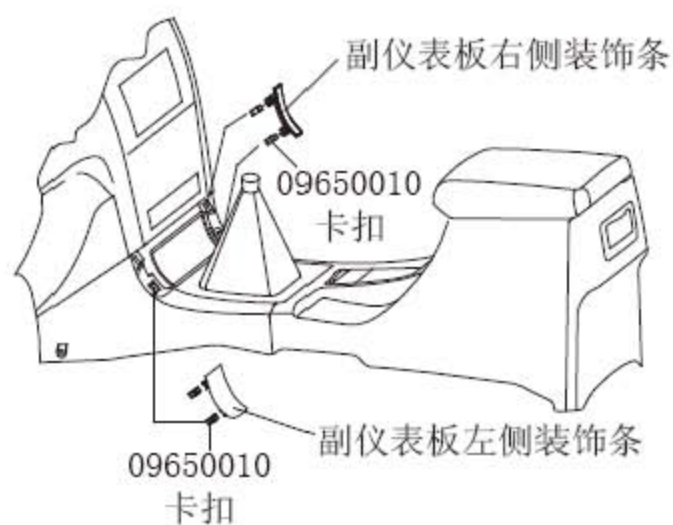


12.1.1.10. 拆卸副仪表板左\右侧装饰条

- 1). 分离2个卡扣。
- 2). 拆下副仪表板左侧装饰条。
- 3). 分离2个卡扣。
- 4). 拆下副仪表板右侧装饰条。




12.1.1.11 拆卸变速杆装饰罩面板总成

- 1). 分离6个卡扣。
- 2). 拆下变速杆装饰罩面板总成。

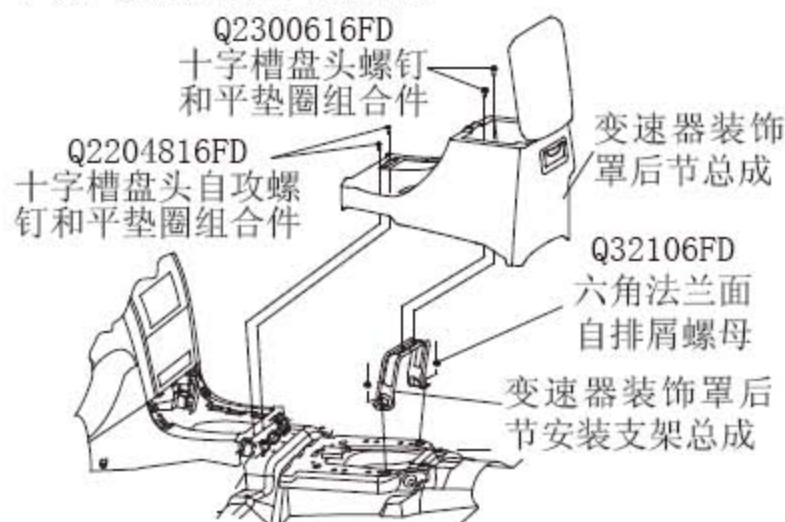


12.1.1.12 拆卸变速器装饰罩后节总成

- 1). 拆下4个螺钉。
- 2). 拆下变速器装饰罩后节总成。
- 3). 拆下2个螺母。
- 4). 拆下变速器装饰罩后节安装支架总成

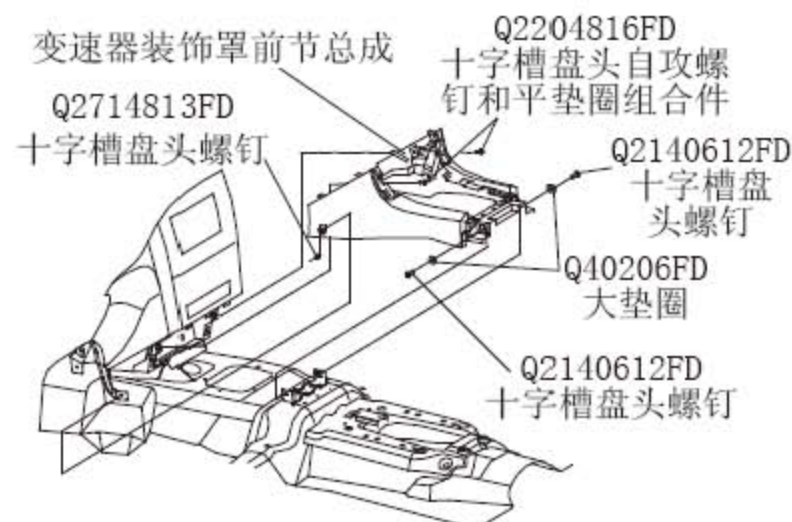


12.1.1.13. 拆卸变速器装饰罩前节总成

- 1). 拆下4个螺钉
- 2). 分离4个卡扣。
- 3). 拆下变速器装饰罩前节总成。

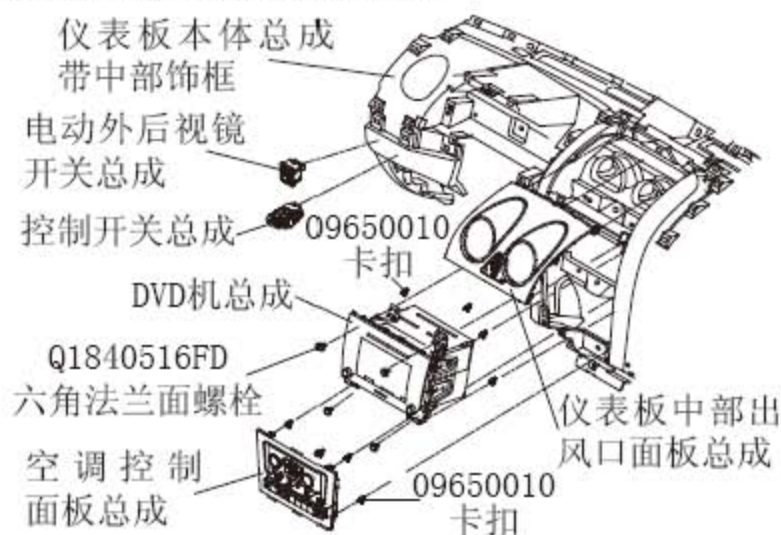


12.1.1.14拆卸中控台部分

- 1). 分离5个卡扣。
- 2). 拆下仪表板中部出风口面板总成
- 3). 分离4个卡扣。
- 4). 拆下空调控制面板总成。
- 5). 拆下2个DVD机总成安装螺栓。
- 6). 分离4个卡扣。
- 7). 拆下DVD总成

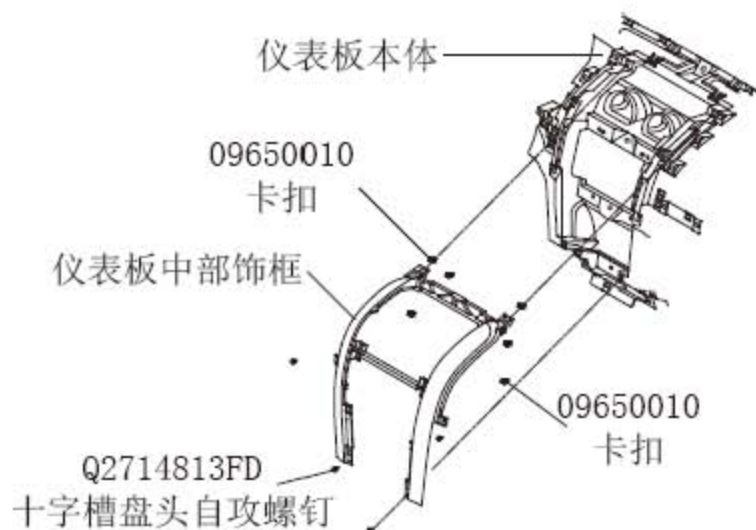

12.1.1.15 拆卸仪表板中部饰框总成

- 1). 分离6个卡扣。
- 2). 拆下仪表板中部面罩。

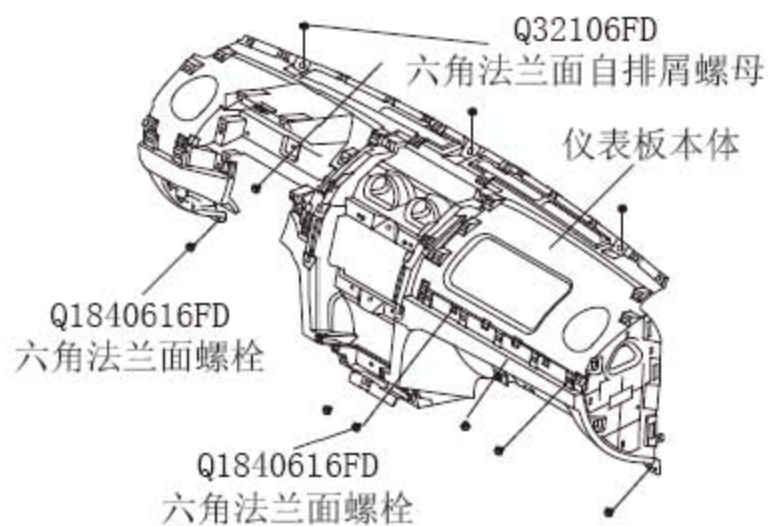


12.1.1.16 拆卸仪表板

- 1). 拆下3个排屑螺母。
- 2). 拆下7个螺栓。
- 3). 拆下仪表板本体。

12. 2前保险杠

12. 2. 1元件图

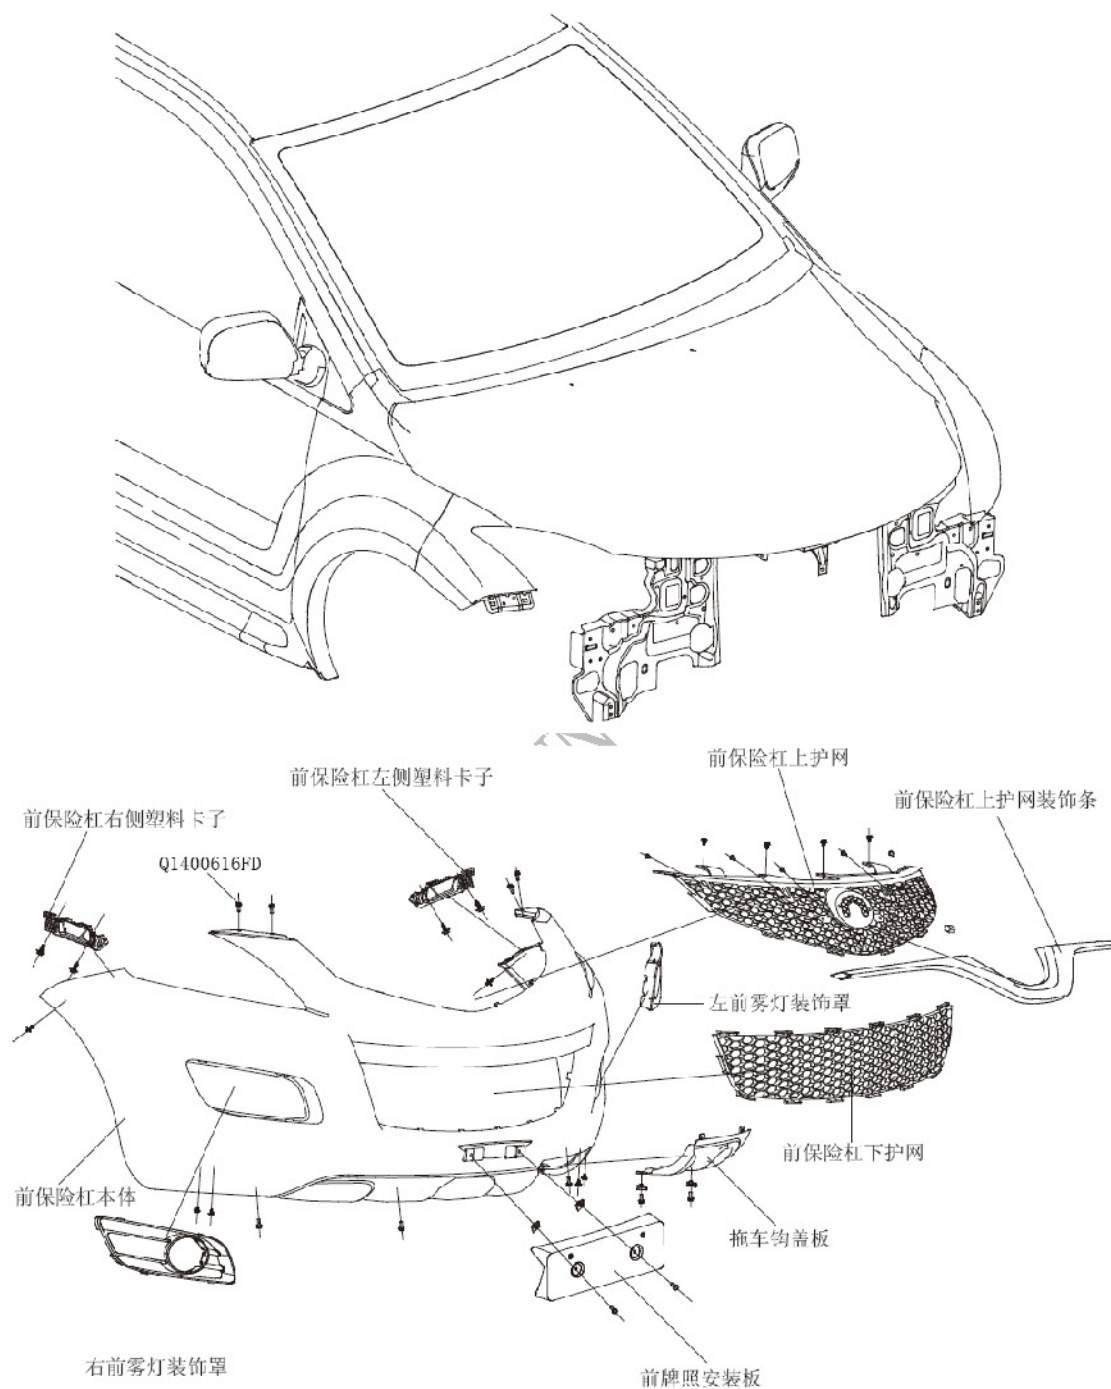

12. 2. 2前保险杠的拆卸

1). 拆卸保险杠上固定螺栓

将保险杠上端与大灯座板连接的螺栓拆下, 再将下部和防溅垫连接的保险杠涨扣拆下。

2). 两侧自攻钉

用螺丝刀将保险杠两侧与翼子板连接的十字槽凹穴六角头自攻螺钉+大垫圈组合拆下。

3). 拆卸保险杠安装螺栓

旋出连接保险杠与支架的六角头螺栓。

4). 从左/右前保险杠安装支架上拔出前保险杠本体


5). 脱开左/右雾灯连接线束

6). 取下保险杠附件

从车身上分别取下前保险杠塑料支架。

12. 3后保险杠

12. 3. 1元件图

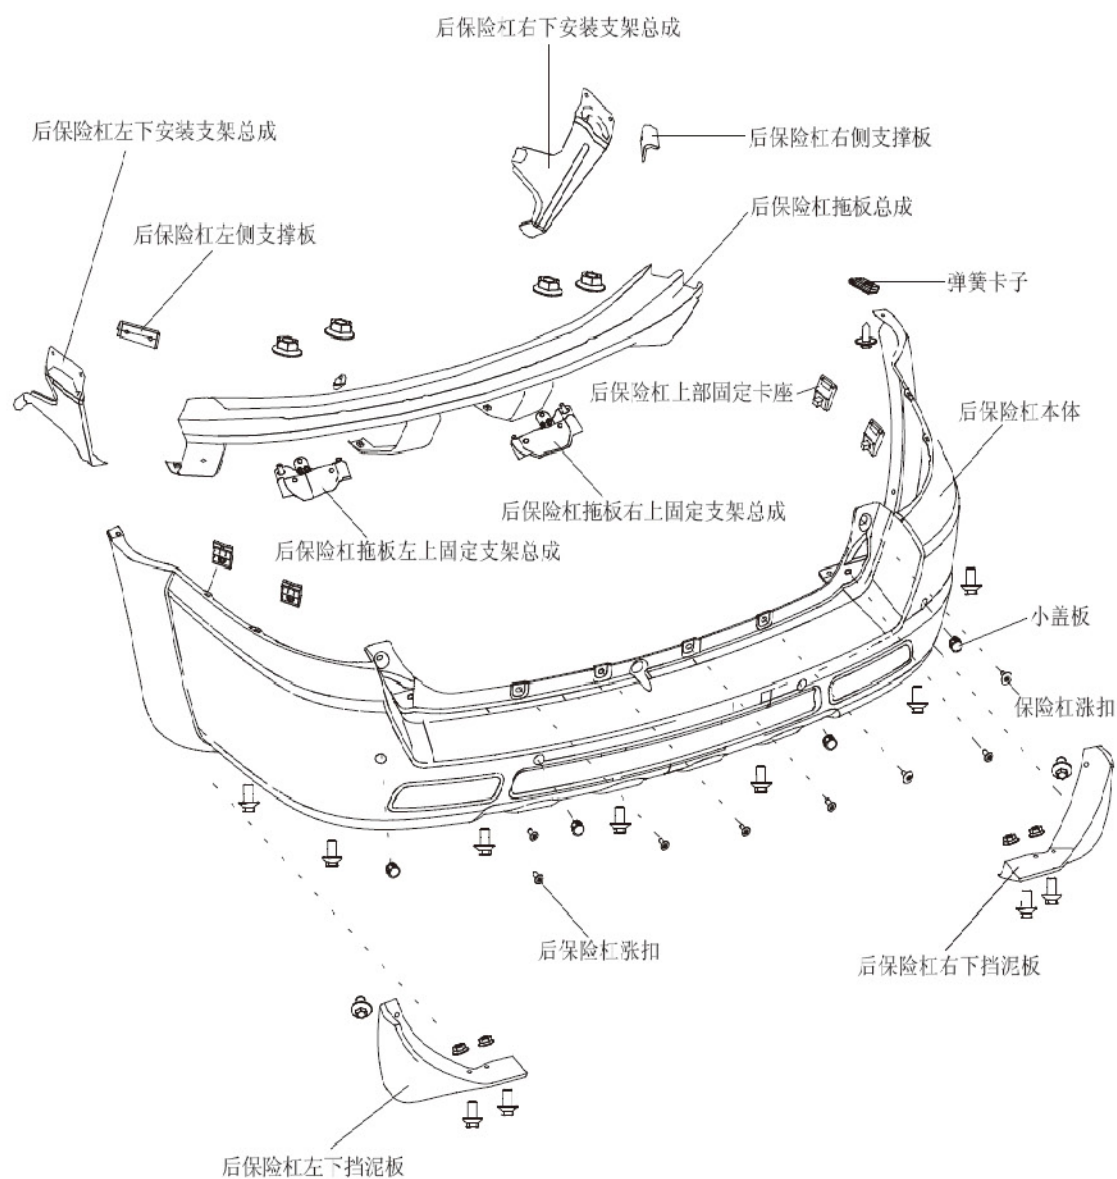

12.3.2后保险杠的拆卸

1). 拆卸保险杠涨扣

用螺丝刀将保险杠涨扣从保险杠上端拆下。

2). 两侧自攻钉

用螺丝刀将保险杠两侧与侧围连接的十字槽凹穴六角头自攻螺钉+大垫圈组合拆下。

3). 拆下后保险杠下部与防溅垫连接的螺母。

4). 拆卸保险杠固定螺栓

旋下后保险杠上部左/右两侧与车身连接的后保险杠固定螺栓。

5). 拔出保险杠

从后保险杠左/右支架上拔出后保险杠。


6). 脱开左/右雾灯连接线束

7). 拆卸塑料支架

旋出安装在后保险杠支架上的十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件, 拆下后保险杠塑料支架。

12.4前后风窗玻璃

12.4.1元件图

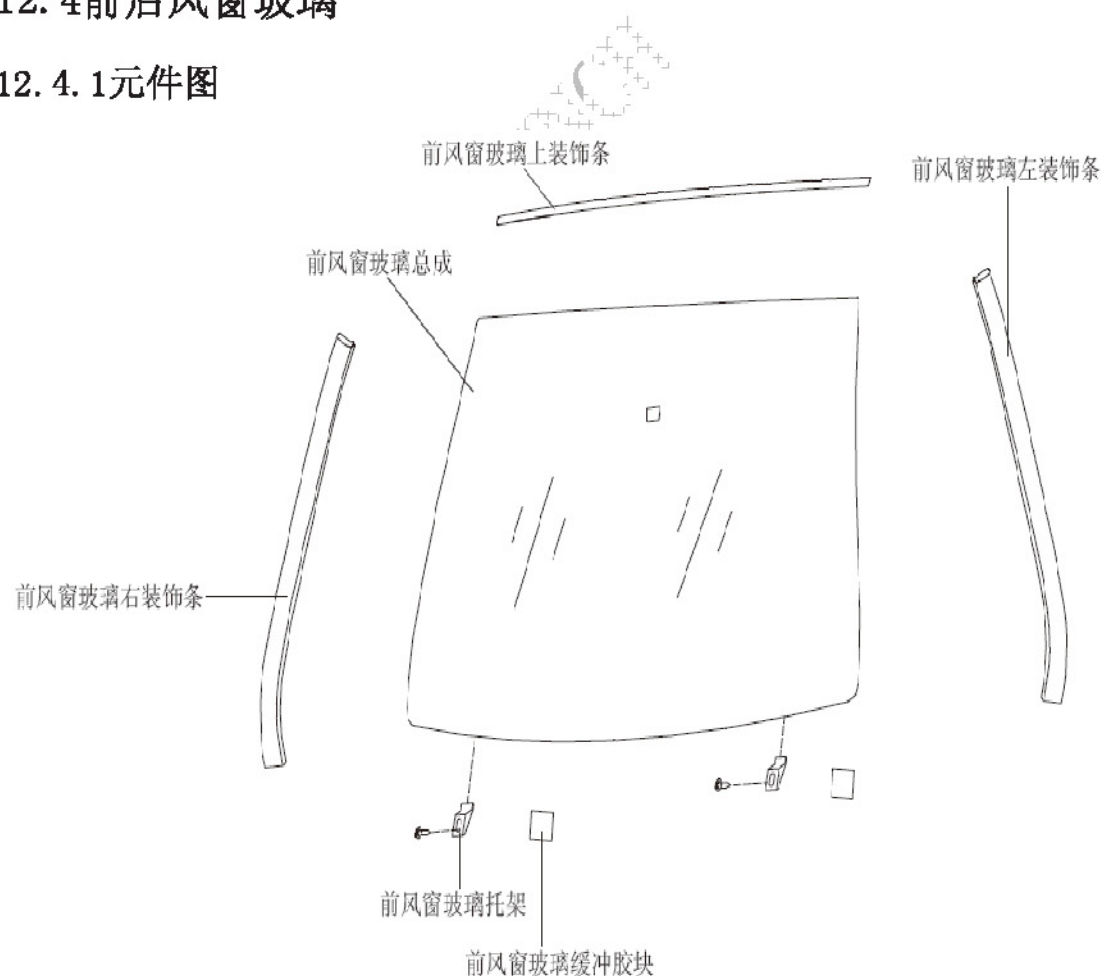

12.4.2前通风窗盖板拆卸

- 1). 拆下前雨刮刮臂(参考电器部分)。
- 2). 拆下6个前通风窗盖板安装孔盖板。
- 3). 拆下6个自攻螺钉和前通风窗盖板涨扣。
- 4). 拆下5个前通风窗盖板卡钉、卡座。
- 5). 拆下前通风窗盖板。

12.4.3前风窗玻璃的拆卸


- 1). 拆下自攻钉, 取下内后视镜。
- 2). 从车上拆下前风窗玻璃装饰条。
- 3). 用钢丝割开前风窗玻璃四周的玻璃胶。
- 4). 用刀片清除玻璃内边缘上的玻璃胶。
- 5). 用磨光机清除玻璃窗框上的玻璃胶, 将玻璃胶磨净。

12.4.4前风窗玻璃的安装

- 1). 将底涂剂涂在前风窗玻璃窗框和前风窗玻璃边缘。
- 2). 用涂胶枪将玻璃胶涂在前风窗玻璃上, 玻璃胶的高度为 (0 ± 2) mm。
- 3). 安装前风挡玻璃。
- 4). 用胶带粘在前风窗玻璃和前风窗玻璃周围钣金上, 固定风窗玻璃。
- 5). 待玻璃胶24h后凝固后拆卸胶带。
- 6). 将前风窗玻璃装饰条安装到前风窗玻璃上。

12.5行李架

12.5.1元件图

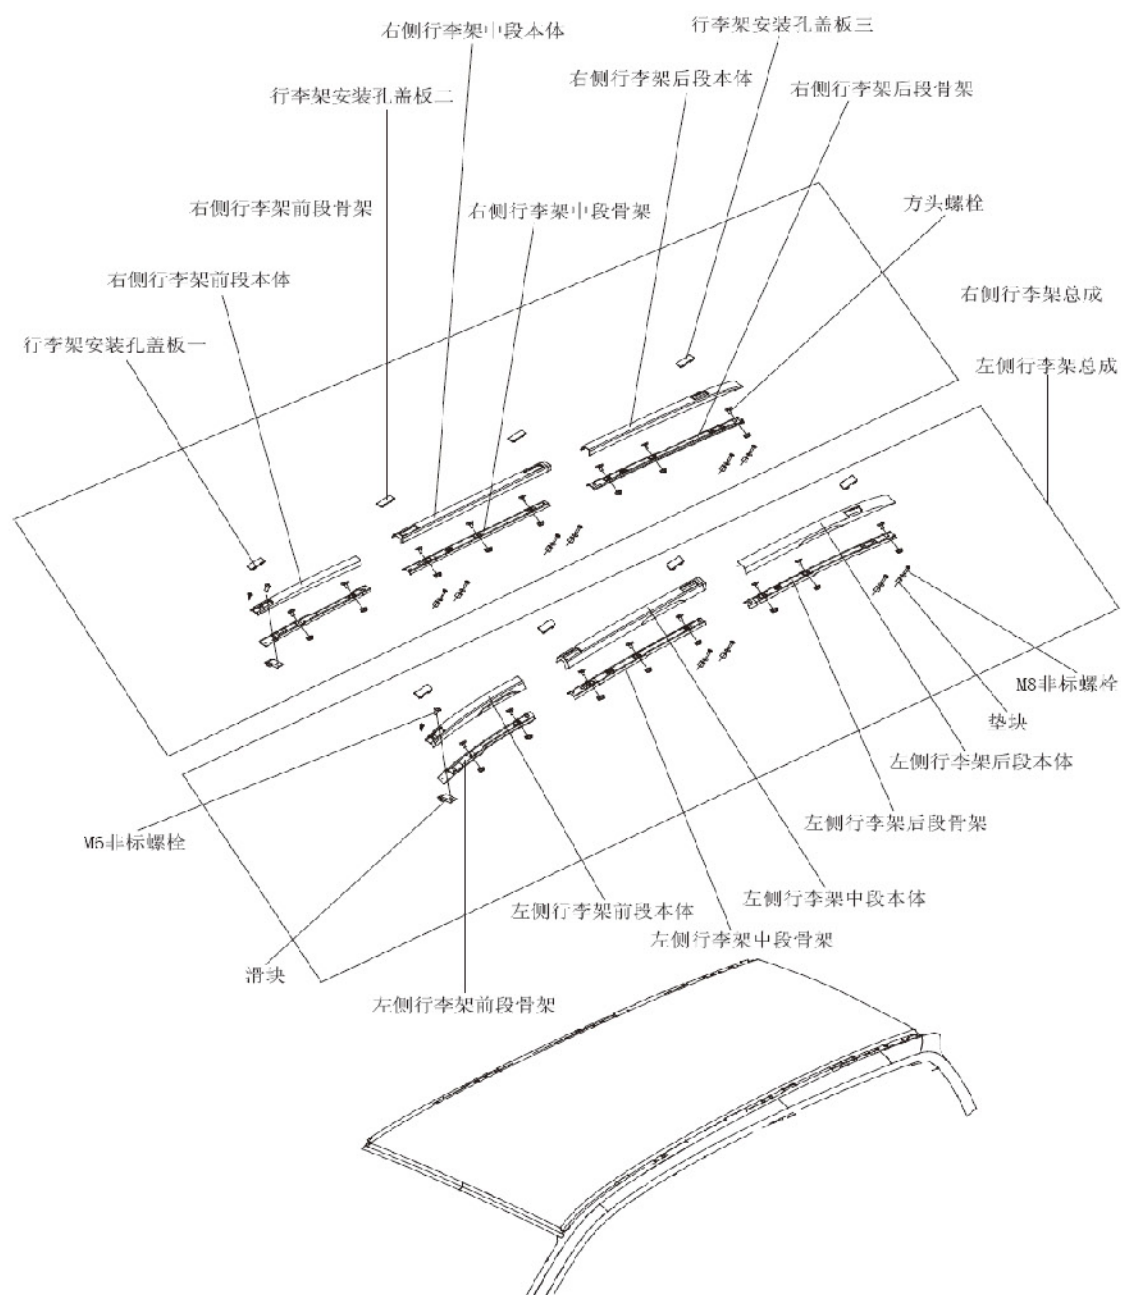


12.5.2行李架拆卸

- 1). 取下行李架安装孔盖板；
- 2). 拧下行李架前段的M6非标固定螺栓；
- 3). 拧下行李架中段、后段的M8非标固定螺栓；
- 4). 先取下行李架前段和后段，后取下行李架中段。

12.5.3安装步骤与拆卸步骤相反

12.6前门

12.6.1元件图

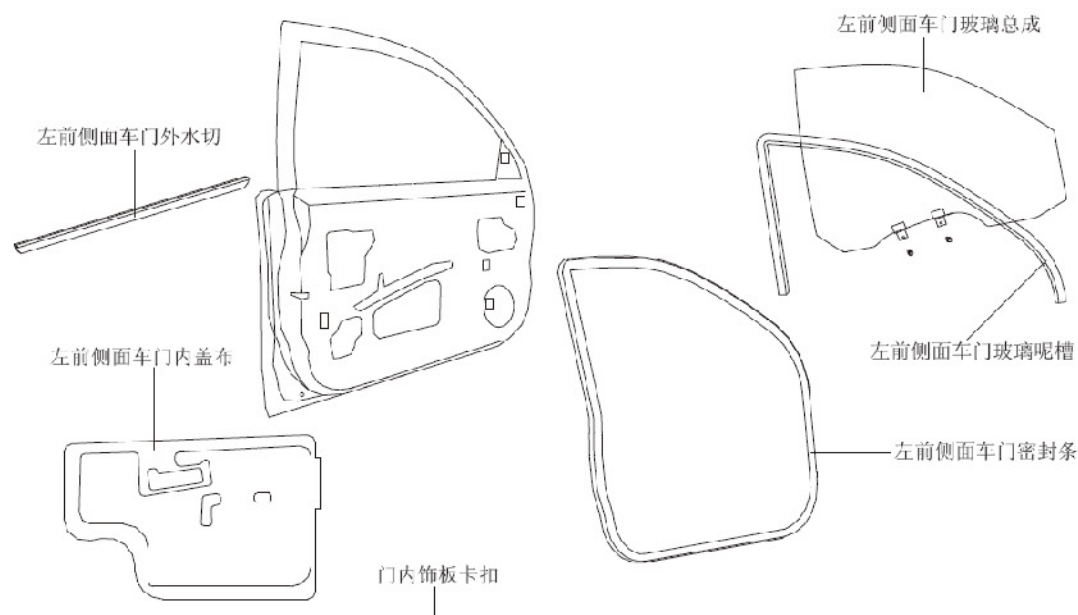

12.6.2前门的拆解

1). 拆下前门内饰板

- 拆下前门外后视镜三角板。
- 先掀开内扣手螺栓装饰盖，再拆下门内扣手螺钉（Q2540408F31）及内扣手。
- 先拆下前内拉手盖板堵盖，再用M6套筒拆下M6×16的六角法兰面螺栓。
- 拆下电器开关并拔下线束。
- 将卡扣起子插入车门固定卡扣之间，将与车门内板之间的卡扣撬松。

注意：在使用卡扣起子前，必须用胶带包住其头部。

- 取下车门内饰板，断开门灯、高音喇叭及低音喇叭端子。
- 取下车门盖布

2). 拆下前门外水切

调整玻璃向下运动到位，拆下前面固定螺钉，双手抓紧外水切用力向上拔，将其拆下。

3). 拆下前门玻璃总成

- 调整玻璃使玻璃托架固定螺栓与门内板安装孔对正，拆下2个玻璃托架固定螺栓。
- 将玻璃向上拉然后倾斜将其拆下。

4). 拆下前门玻璃呢槽

5). 拆下前门玻璃导轨总成

6). 前门玻璃总成的更换

- 调整前门玻璃使玻璃托架固定螺栓与门内板安装孔对正。
- 拆下玻璃托架固定螺栓取出玻璃更换。

12. 6. 3前门的装配

1). 涂润滑脂

安装零件之前，应对他们涂敷MP润滑脂。

A). 对滑动面和玻璃升降器的齿轮涂敷MP润滑脂。

注意：不要对玻璃升降器的弹簧涂敷MP润滑脂。

B). 对门锁的滑动面涂敷MP润滑脂。

2). 安装带锁芯的门外把手和门锁。

3). 安装门内锁提钮

4). 安装玻璃升降器

5). 安装前门玻璃导轨总成装上导轨和螺栓

6). 安装前门玻璃呢槽

7). 安装前车门玻璃总成

将玻璃装入车门腔中，然后用2个螺栓将玻璃固定在玻璃升降器上。

8). 安装前车门外水切

调整玻璃向下运动到位，将外水切卡到门外板止口上，拧紧螺钉。


9). 安装车门盖布。

10). 安装车门内饰板。

LAUNCH

12.7后门

12.7.1元件图

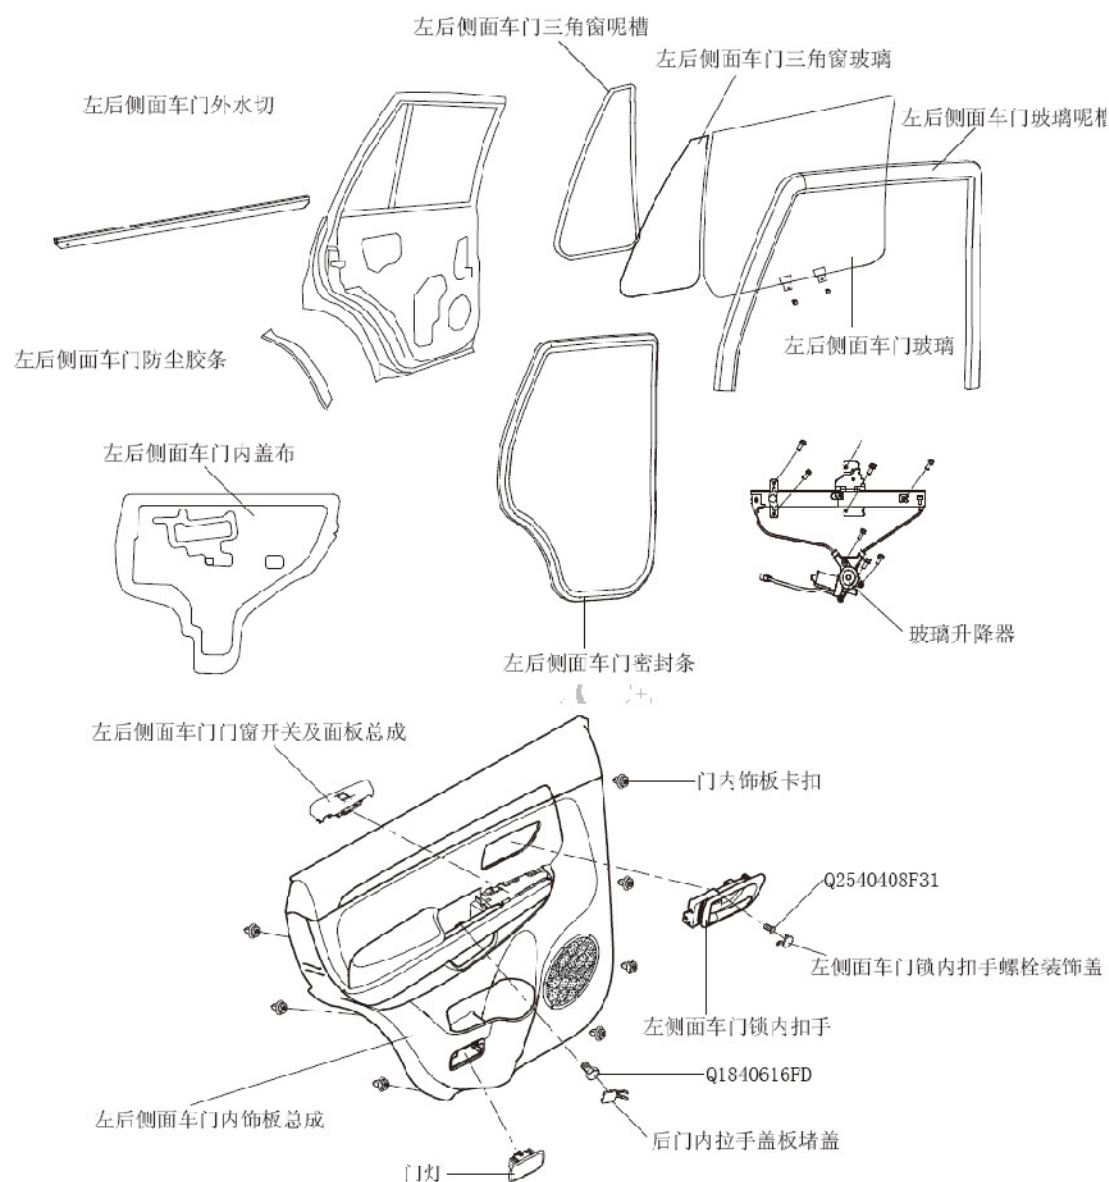

12.7.2后门的拆解

1). 拆下后门内饰板

- 先掀开内扣手螺栓装饰盖，再拆下内扣手螺钉（Q2540408F31）及内扣手。
- 拆下后门内拉手盖板堵盖，然后用M6套筒拆下M6×20的六角法兰面螺栓。
- 拆下电器开关并拔下线束。
- 将卡扣起子插入车门固定卡扣之间，将与车门内板之间的卡扣撬松。

注意：在使用卡扣起子前，必须用胶带包住其头部。

E). 取下车门内饰板，断开门灯及低音喇叭端子。

F). 取下车门盖布

2). 拆下后门外水切

调整玻璃向下运动到位, 拆下固定螺钉, 双手抓紧外水切用力向上拔, 将其拆下。

3). 拆下后门玻璃总成

A). 将后门升降器降至摇臂能够自由活动位置, 将玻璃向下, 使摇臂从玻璃下端的滑道中脱出。

B). 将玻璃向上拉, 然后倾斜将玻璃拆下。

4). 拆下后门玻璃呢槽

5). 拆下后门玻璃导轨总成

6). 拆下玻璃升降器

7). 拆下车内锁提钮

8). 后门玻璃总成的更换

A). 调整后门玻璃使玻璃托架固定螺栓与门内板安装孔对正。

B). 拆下玻璃托架固定螺栓并取出玻璃更换。

12. 7. 3后门的装配

1). 涂润滑脂

安装零件之前, 应对他们涂敷MP润滑脂。

A). 对滑动面和玻璃升降器的齿轮涂敷MP润滑脂。

注意: 不要对玻璃升降器的弹簧涂敷MP润滑脂。

B). 对门锁的滑动面涂敷MP润滑脂。

2). 安装带锁芯的门外把手和门锁

3). 安装门内锁提钮, 并连接控制杆

4). 安装玻璃升降器

5). 安装后门玻璃导轨总成装上导轨和螺栓

6). 安装后门玻璃呢槽

7). 安装后车门玻璃总成

将升降器摇臂降至自由活动位置, 把玻璃装入车门空腔, 使玻璃升降器摇臂顺利进入玻璃下端的滑道。

8). 安装后车门外水切


调整玻璃向下运动到位, 将外水切卡到门外板止口上, 拧紧螺钉。

9). 安装车门盖布。

10). 安装车门内饰板。

12.8 驾驶员座椅

12.8.1 元件图

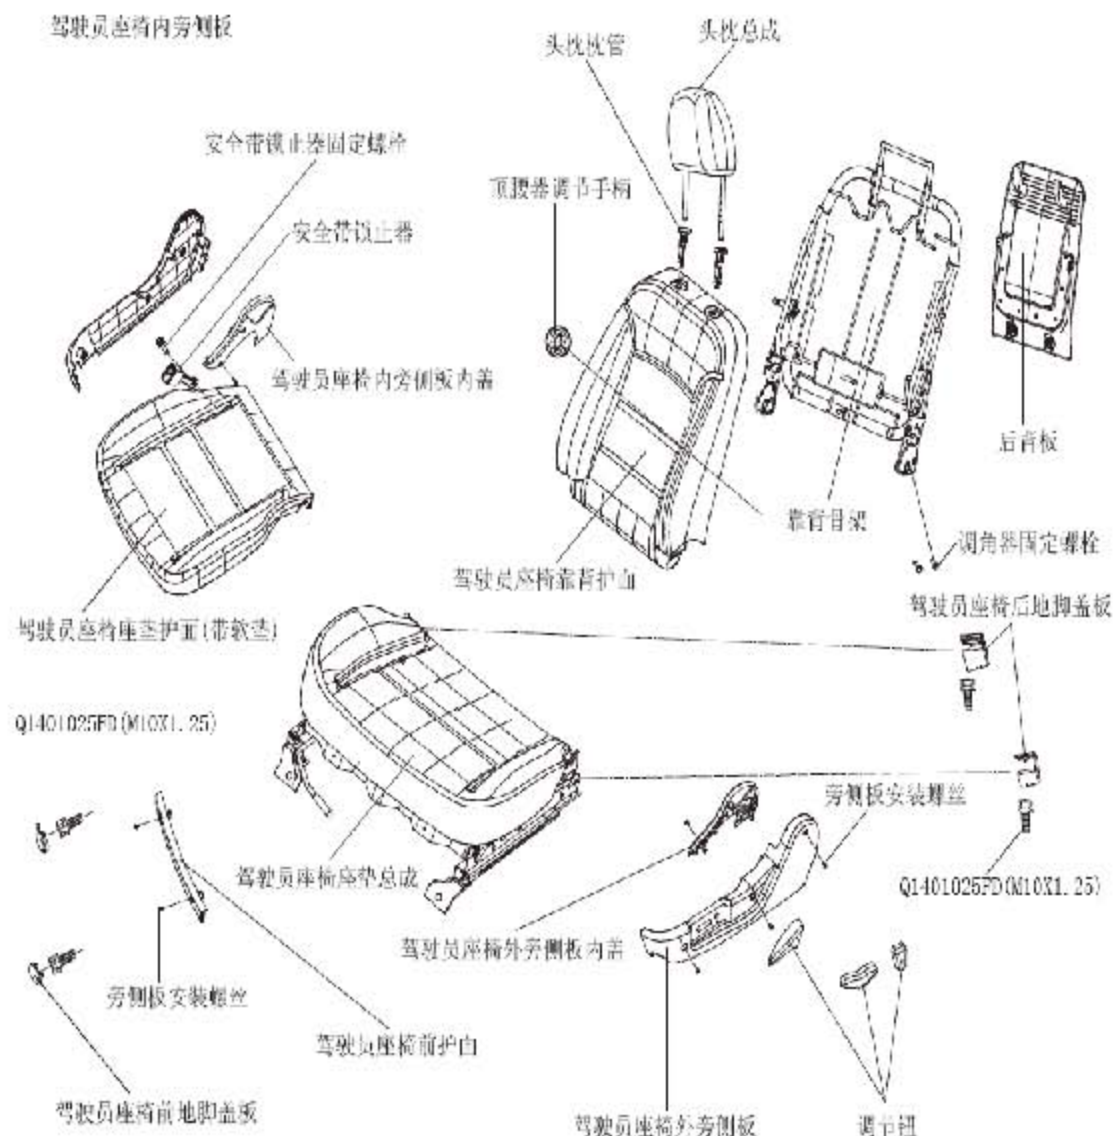

12.8.2 更换

提示:

安装程序和拆卸程序顺序相反。但是, 仅包含含附加信息的安装步骤。

副驾驶员座椅与驾驶员座椅的拆卸和安装程序相同。

注意:

佩戴安全手套, 因为座椅靠背骨架的切割面和座椅调节器可能会伤到手。

必须在点火开关切换至LOCK位置, 且负极(-)端子电缆从蓄电池断开至少90秒后, 才能开始工作。(SRS 配有备用电源。如果在负极(-)端子电缆从蓄电池断开 90 秒内开始工作, SRS 可能展开。)

1). 拆卸驾驶员座椅总成

A). 拆下4个螺栓并拆下主驾驶座椅安装螺栓和护罩。

- B). 断开连接器。
- C). 拆下座椅。
- 2). 拆卸驾驶员座椅头枕总成
- 3). 拆卸驾驶员座椅座垫内旁侧板
 - A). 用螺丝刀拆下3个螺钉。
 - B). 分离卡爪并拆下座椅座垫内旁侧板。
- 4). 拆卸驾驶员座椅安全带锁扣
 - A). 从座椅调节器上断开安全带锁扣的线束。
 - B). 拆下螺栓和安全带锁扣。
- 5). 拆卸驾驶员座椅靠背倾角调节器手柄
 - A). 用螺丝刀拆下靠背倾角调节手柄。
- 提示：
使用螺丝刀之前，请在螺丝刀头部缠上胶带。
- 6). 拆卸驾驶员座椅座垫外旁侧板
 - A). 拆下3 个螺钉。
 - B). 分离前后5个卡爪并拆下座椅座垫外旁侧板。
- 7). 拆卸驾驶员座椅座垫前护板
 - A). 拆下2个螺钉。
 - B). 分离并拆下座椅座垫护板
- 8). 拆卸驾驶员座椅后背板
 - A). 拆下2个螺钉
 - B). 分离4个卡爪并拆下座椅座垫背板。
- 9). 用手按住解锁器，向上分离主驾驶座椅头枕。
- 10). 拆卸驾驶员座椅靠背总成
 - A). 拆下卡圈。
 - B). 掀起靠背护面并拆下卡圈。
 - C). 断开卡夹。
 - D). 拆下4个螺栓和靠背。
- 11). 拆卸驾驶员座椅头枕枕管
 - A). 将靠背护面掀至最上端，然后分离4个卡爪并拆下2个头枕枕管。
- 12). 拆卸驾驶员座椅靠背护面
 - A). 拆下靠背软垫
 - B). 拆下卡圈和靠背护面。
- 13). 拆卸驾驶员座椅座垫护面
 - A). 拆下卡圈。
 - B). 分离座椅调节器前部和后部卡爪。
 - C). 分离挂钩并拆下座椅座垫护面(带软垫)。
 - D). 拆下卡圈和座椅座垫护面。
- 14). 拆卸驾驶员座椅靠背倾角调节器内盖
 - A). 拆下4个卡爪内盖。(左右方法相同)
- 15). 安装驾驶员座椅座垫护面
 - A). 用新卡圈将座椅座垫护面安装到座椅座垫软垫上。
 - B). 将座椅座垫护面（带软垫）安装到座椅调节器上。

小心：

不要损坏和弄脏座椅座垫护面。

提示：

安装卡圈时，要尽量避免起皱。

16). 安装驾驶员座椅靠背总成

A). 用4个螺栓安装座椅靠背。

扭矩：43N·m

B). 将新卡圈安装到座椅靠背背面。

C). 安装2个头枕支架和安装头枕。

17). 安装驾驶员座椅安全带锁扣

扭矩：42N·m

18). 安装驾驶员座椅总成

A). 将座椅放进车厢中。

B). 连接连接器。

C). 安装4个螺栓。


扭矩：38N·m

D). 安装座椅旁侧板。

LAUNCH

12.9 后排座椅

12.9.1 元件图

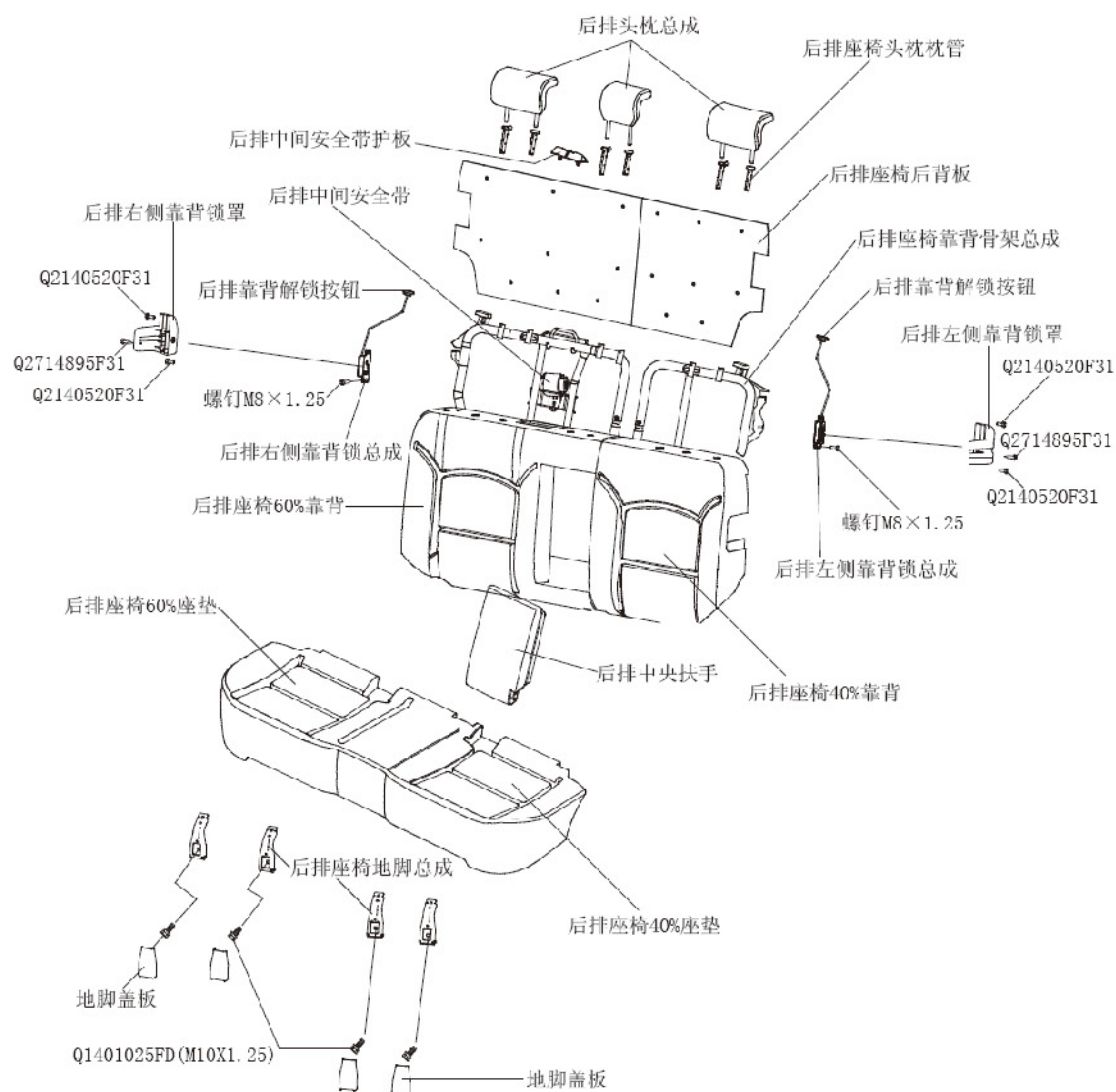

12.9.2 更换

提示:

安装程序和拆卸程序顺序相反。但是, 仅包括含附加信息的安装步骤。

注意:

佩戴手套, 因为座椅座垫骨架的切割面和座椅调节器可能会伤到手。

1). 拆卸带护面软垫的40%后排座椅座垫分总成

A). 拆卸2个地脚盖板及固定螺栓

B). 拉起座椅座垫, 然后将其拆下。

2). 拆卸带护面软垫的60%后排座椅座垫分总成

A). 拆卸2个地脚盖板及固定螺栓

B). 拉起座椅座垫, 然后将其拆下。

3). 拆卸后座椅靠背总成

- A). 拆卸4个固定螺栓和2个螺母
- B). 按住靠背锁的解锁器, 然后将其拆下。
- 4). 拆卸左后靠背锁罩
- A). 拆下2个螺钉和左后靠背锁罩。
- 5). 拆卸右后靠背锁罩
- A). 拆下2个螺栓和右后靠背锁罩。
- 6). 拆卸后排座椅头枕总成
- A). 拆下头枕。
- 7). 拆卸后排座椅靠背解锁按钮
- 8). 仅右侧:
 - 拆卸后排座椅中间安全带护板
 - A). 用螺丝刀拆下中间安全带护板。
- 9). 拆卸头枕枕管
- A). 分离卡爪并拆下座椅头枕枕管。
- 10). 拆卸后排座椅后背板
- A). 用螺丝刀拆下17个卡扣, 然后将其拆下。
- 11). 拆卸带软垫的后排左侧座椅靠背护面
- A). 从后排座椅靠背骨架上拆下座椅靠背护面(带软垫)。
- 12). 拆卸带软垫的后排右侧座椅靠背护面
- A). 从后排座椅靠背骨架上拆下座椅靠背护面(带软垫)。
- 13). 拆卸后排40%座椅靠背锁总成
- A). 拆下3个螺钉和座椅靠背锁总成。
- 14). 拆卸后排60%座椅靠背锁总成
- A). 拆下3个螺钉和座椅靠背锁总成。
- 15). 拆卸后排中间座椅安全带总成
- A). 拆下螺母和座椅安全带。
- 16). 拆卸后排中央扶手总成
- A). 拆下2个螺栓, 然后将其拆下。
- 17). 安装后排中央座椅安全带总成
- A). 用螺母安装座椅安全带。
 - 扭矩: 42 N·m
- 18). 安装带软垫的后排40%座椅靠背护面
- A). 将座椅靠背护面(带软垫)安装到座椅骨架上。
 - 小心:**
 - 不要损坏和弄脏座椅靠背护面(带软垫)。**
- 19). 安装带软垫的后排60%座椅靠背护面
- 提示:
 - 执行与左侧相同的程序。
- 20). 安装后座椅靠背
- A). 用4个螺栓和2个螺母安装座椅靠背总成。
 - 扭矩: 38 N·m