


10. 内饰

10.1 部件

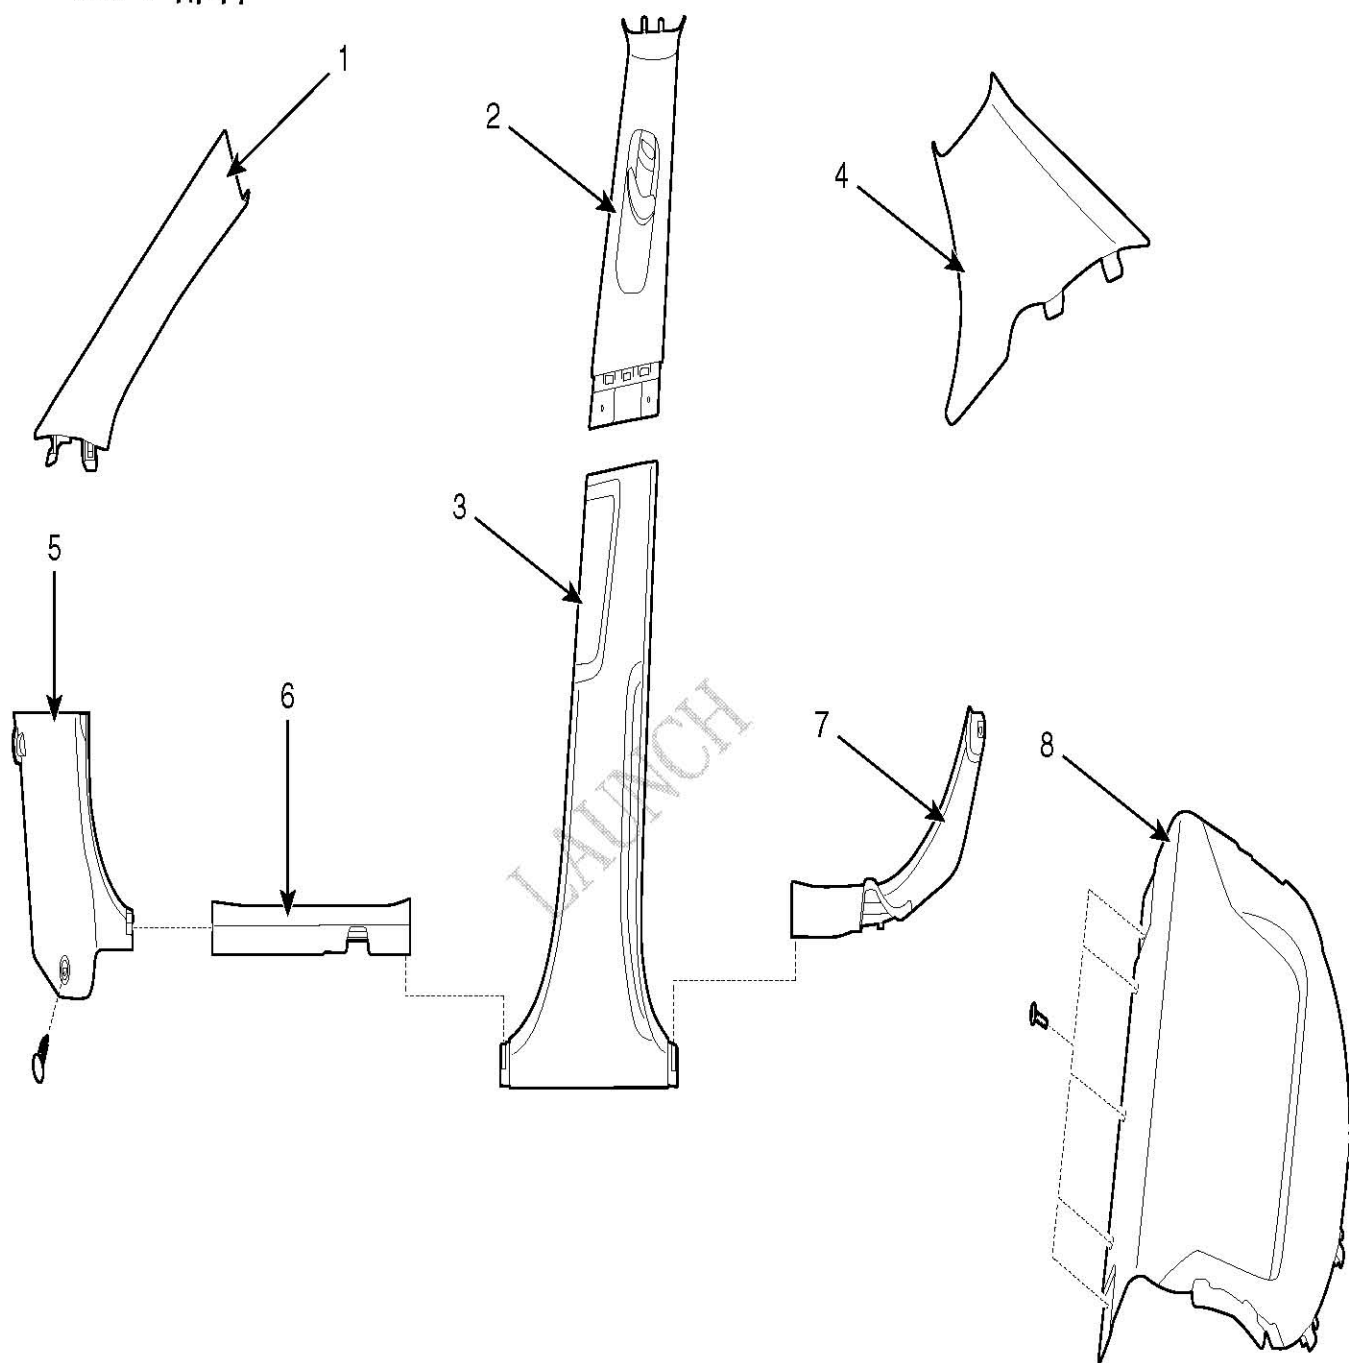

1) .前立柱装饰板

2) .中央立柱上装饰板

3) .中央立柱下装饰板

4) .后立柱装饰板

5) .前围侧装饰板

6) .前车门防磨装饰板


7) .后车门防磨装饰板

8) .后窗台装饰板

10.2 车门防磨装饰板的更换

1) .使用螺丝刀或拆卸器，拆卸前车门防磨装饰板(A)。


[前]

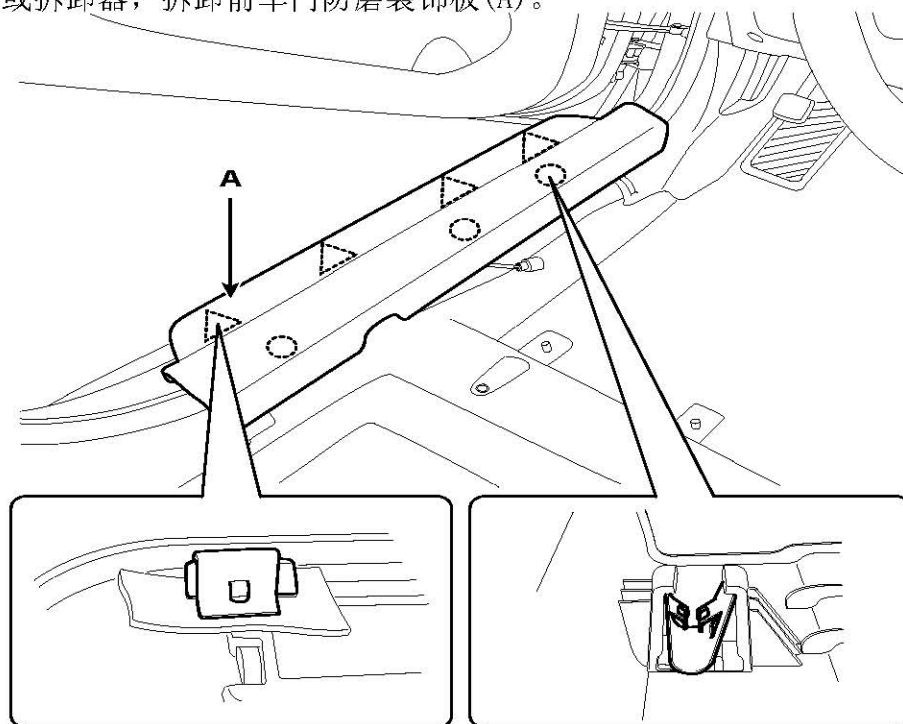

2) .拆卸后座垫。

3) .拧下固定螺钉，拆卸后车门防磨装饰板(A)。


[后]

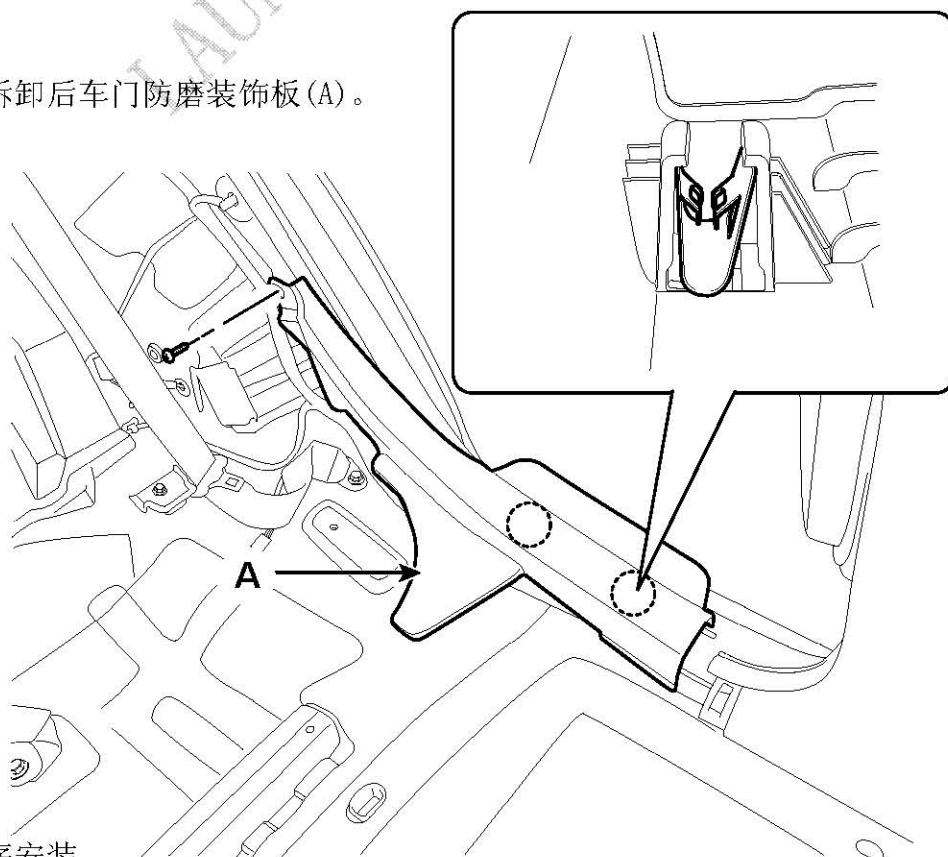

4) .按拆卸的相反顺序安装

10.3 前立柱装饰板的更换

- 1) . 使用螺丝刀或拆卸工具，撬下前立柱装饰板(A)。

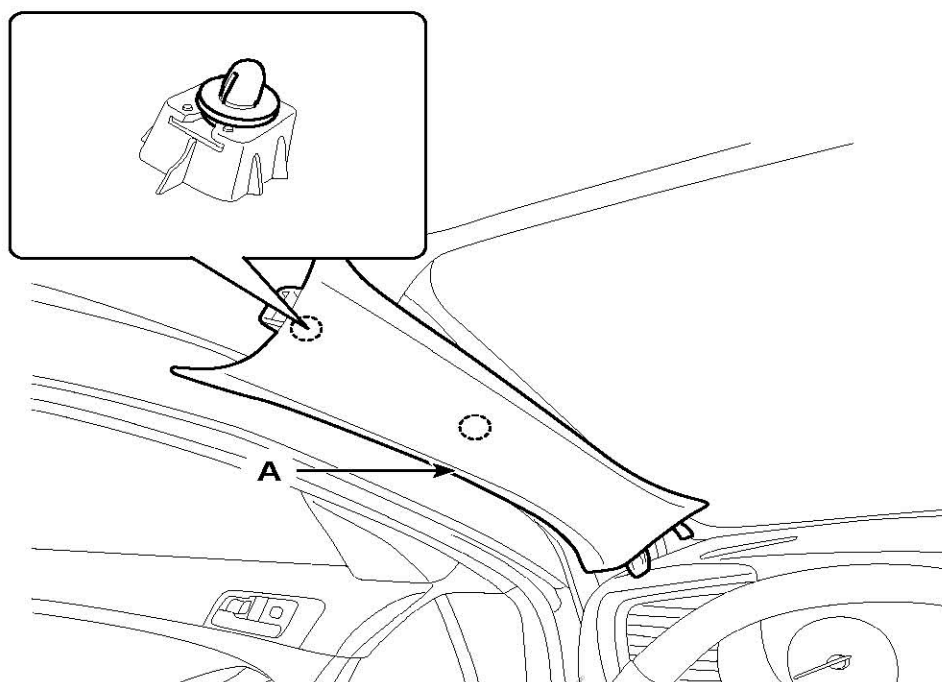


- 2) . 按拆卸的相反顺序安装。

10.4 前围侧面装饰板的更换

- 1) . 拆卸前车门防磨装饰板。

- 2) . 拆卸发动机罩碰锁释放手柄。

- 3) . 分离卡扣，拆卸前围侧装饰板(A)。

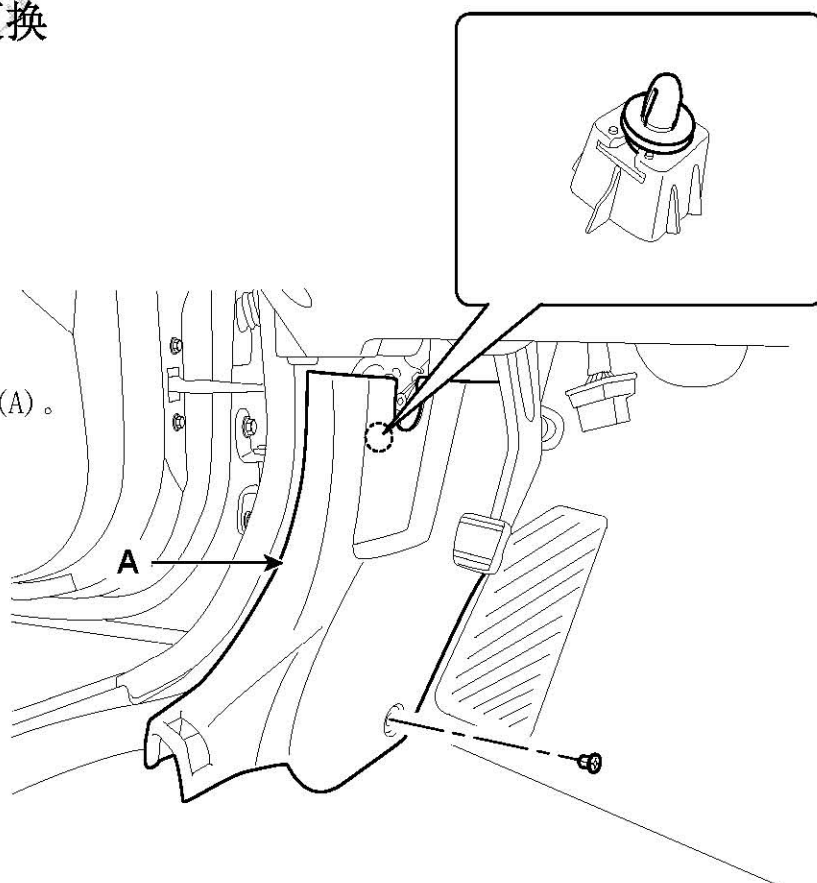

- 4) . 按拆卸的相反顺序安装。

10.5 中央立柱装饰板的更换


1) . 拆卸前车门防磨装饰板和后车门防磨装饰板。

2) . 拆卸安全带下支架盖(A)。

3) . 拧下固定螺栓，拆卸座椅安全带下支架(B)。

[A 类型] 规定扭矩：


39.2~53.9 N.m(4.0~5.5 kgf.m, 28.8~39.8 lb-ft)

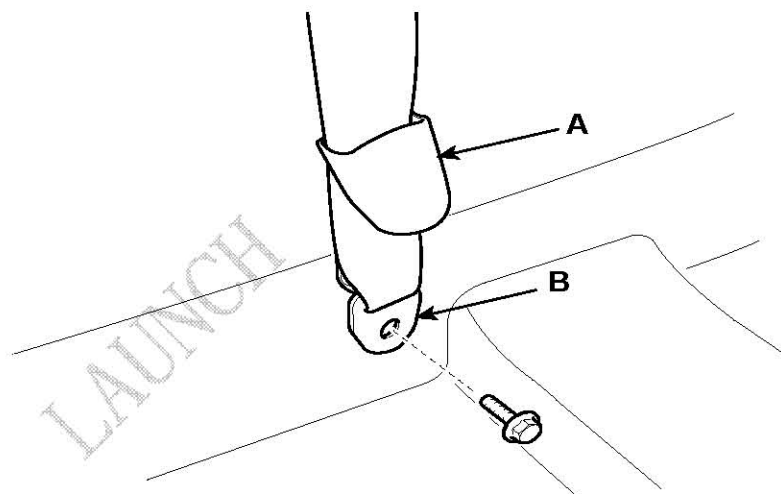

4) . 分离蓄电池负极导线，开始工作前至少等待 3 分钟。


5) . 按箭头方向推锁销(B) 后，拆卸安全带固定支架拉紧器(A)。

[B 类型]

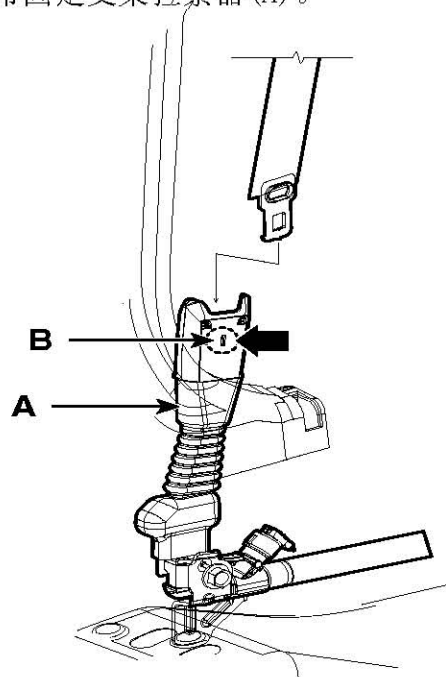


6) .拆卸中央立柱下装饰板(A)。


[A 类型]

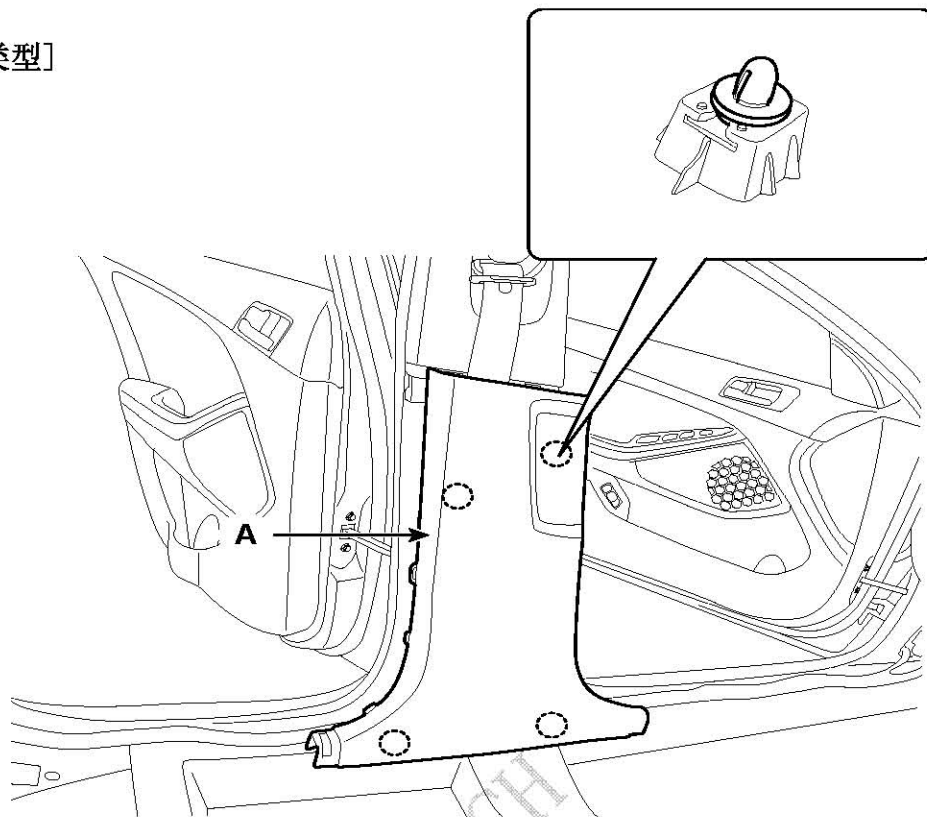

[B 类型]

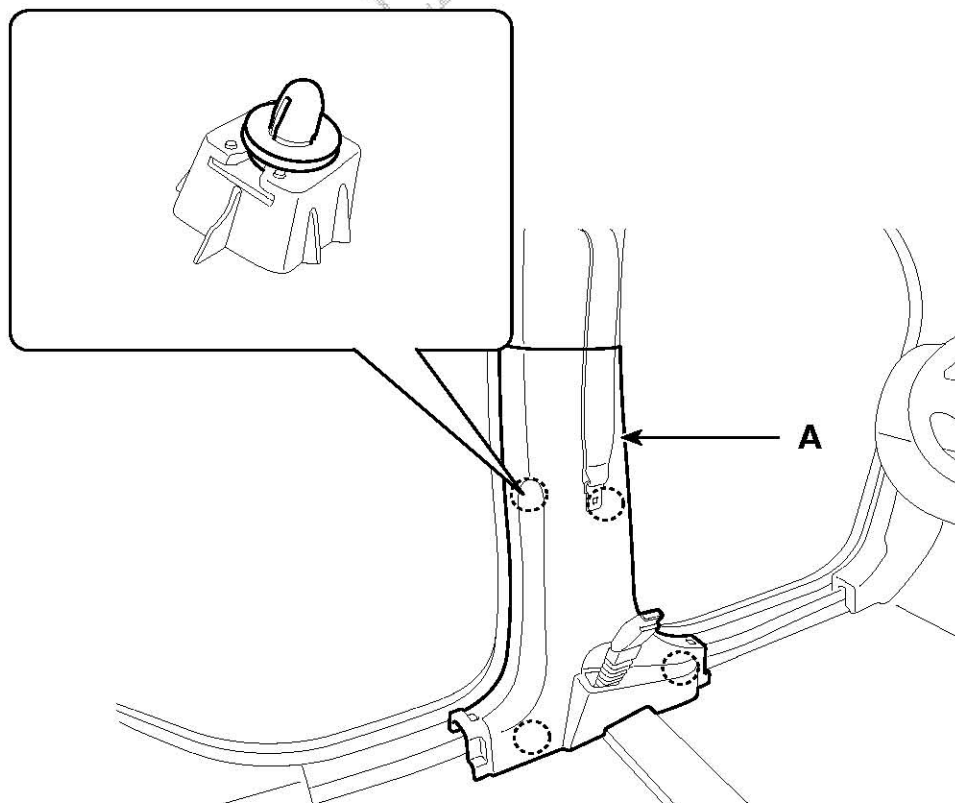


7) . 拧下固定螺钉后, 拆卸中央立柱上装饰板 (A)。

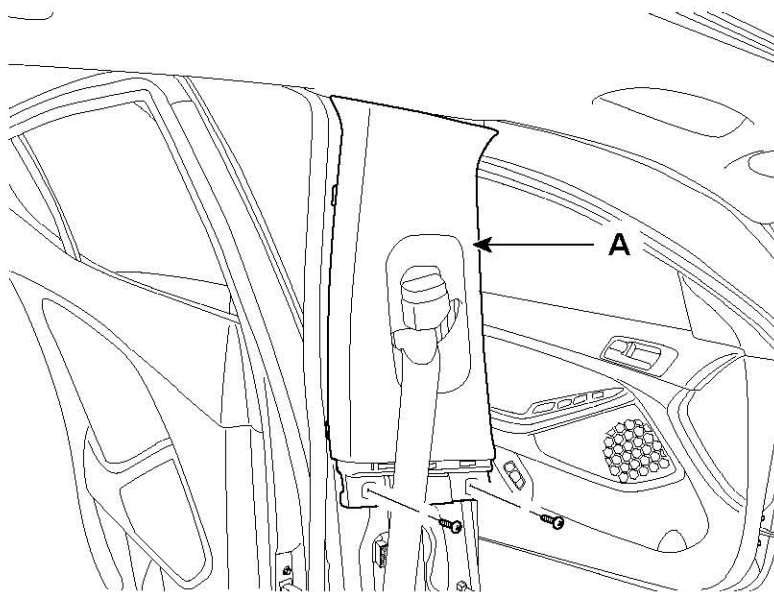

8) . 按拆卸的相反顺序安装

10.6 后立柱装饰板的更换

1) . 使用螺丝刀或拆卸工具, 撬下后立柱装饰板 (A)。

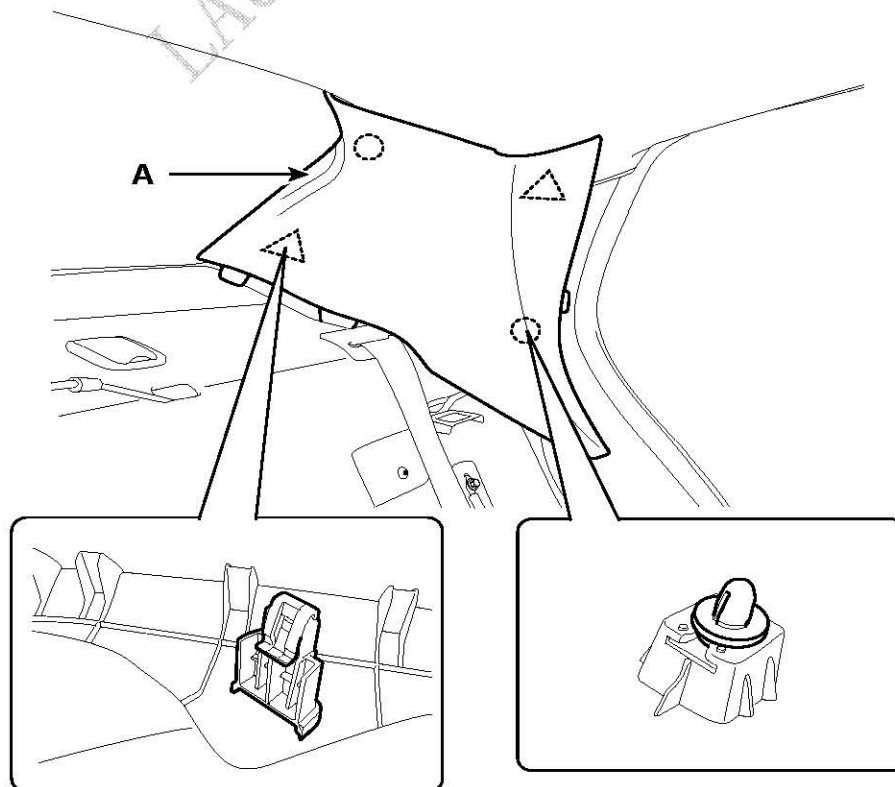

2) . 按拆卸的相反顺序安装。


10.7 后窗台装饰板的更换

1) . 拆卸后座椅总成。


2) . 拧下固定螺栓，拆卸后安全带下部支架(A)。

规定扭矩：


39.2~53.9 N.m(4.0~5.5 kgf.m, 28.8~39.8 lb-ft)

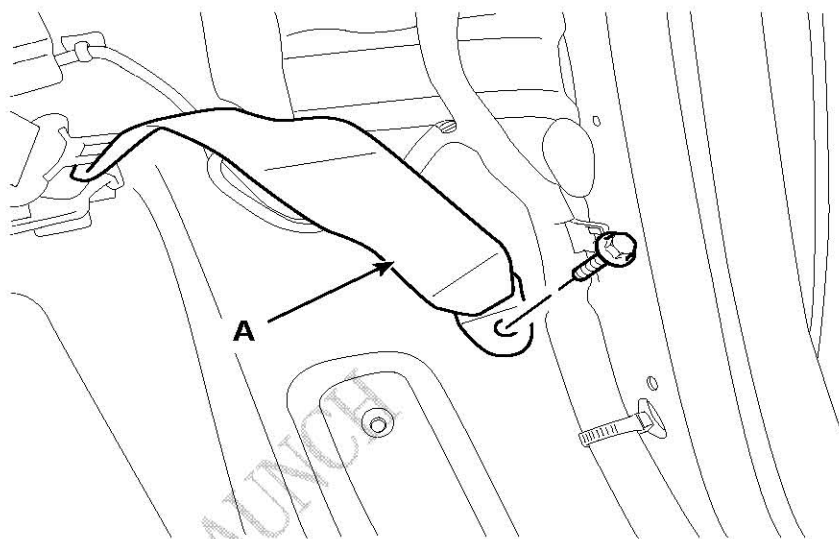

3) . 使用螺丝刀或拆卸工具，撬下后立柱装饰板(A)。

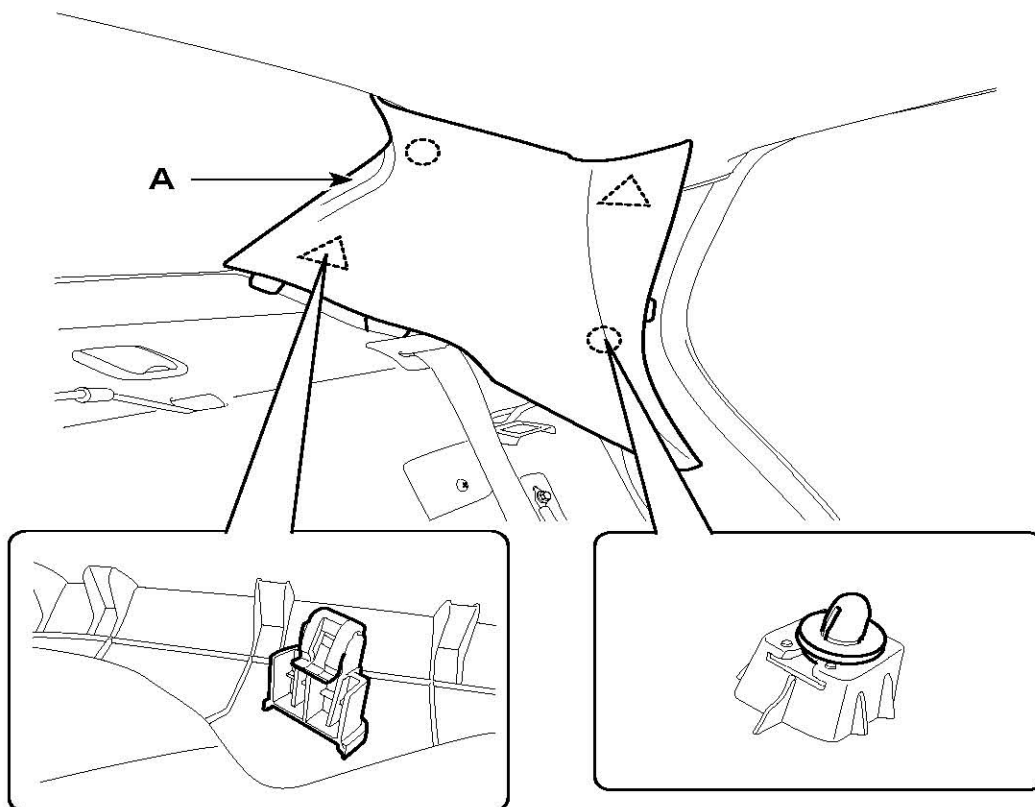


4) . 分离连接器(A)。

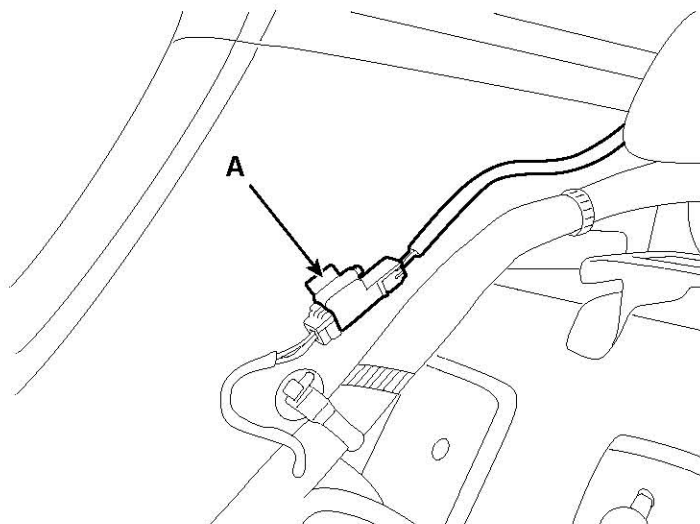


5) . 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸后安全带盖(B)。

6) . 拧下固定螺栓，拆卸后窗台装饰板(A)。

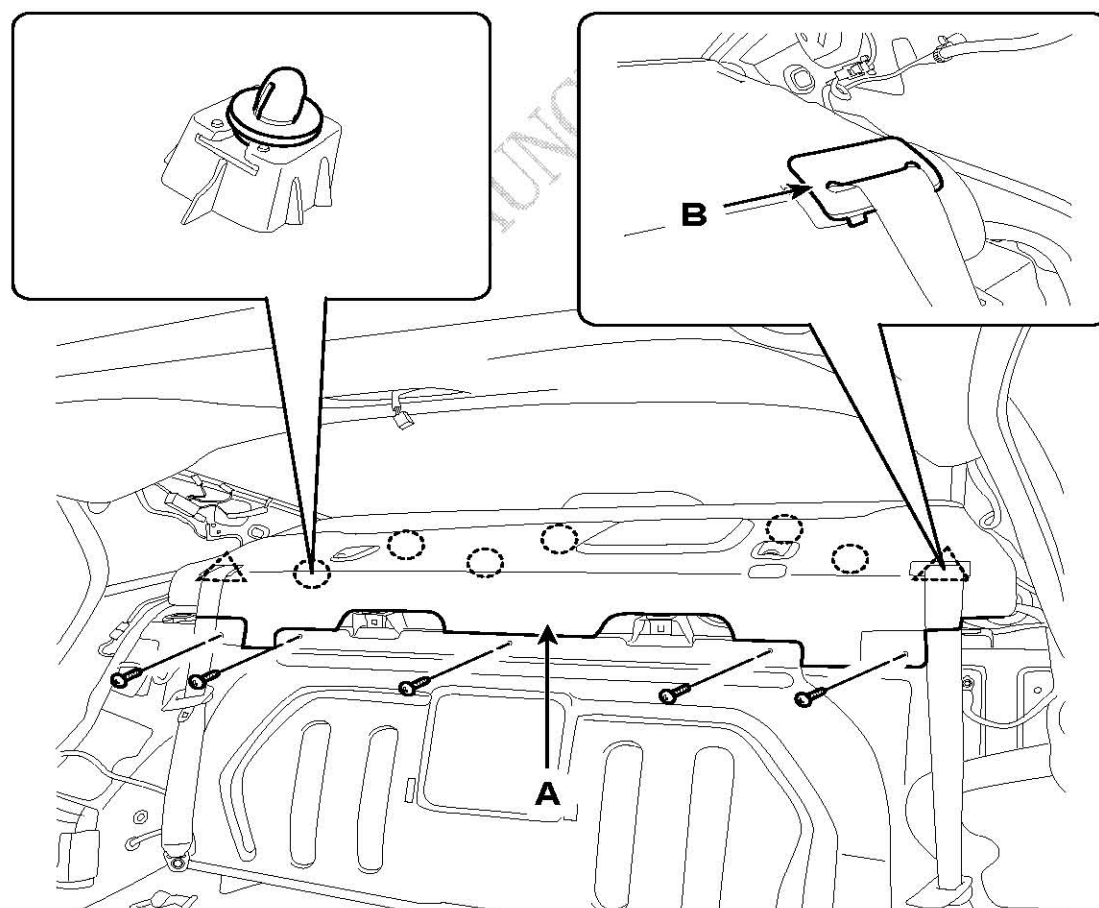

7) . 按拆卸的相反顺序安装。

10.8 行李箱装饰板

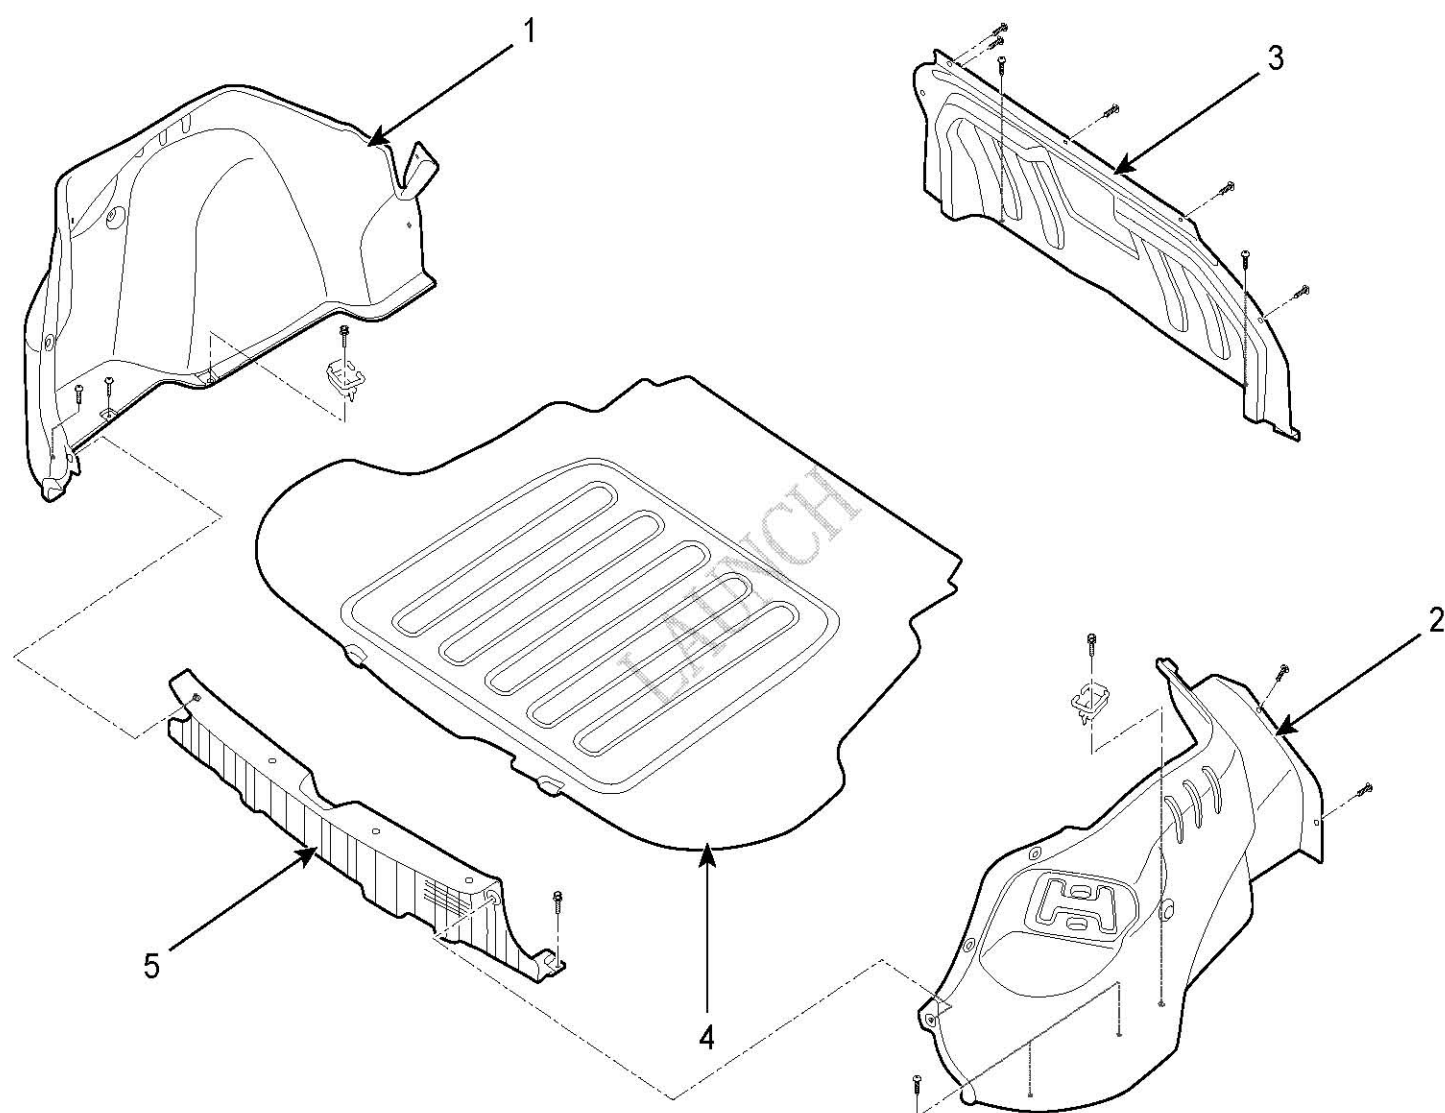

1) . 行李箱侧面装饰板(左侧)


4) . 行李箱垫和板

2) . 行李箱侧面装饰板(右侧)

5) . 后横向装饰板

3) . 隔板下部装饰

10.9 [折叠座椅]

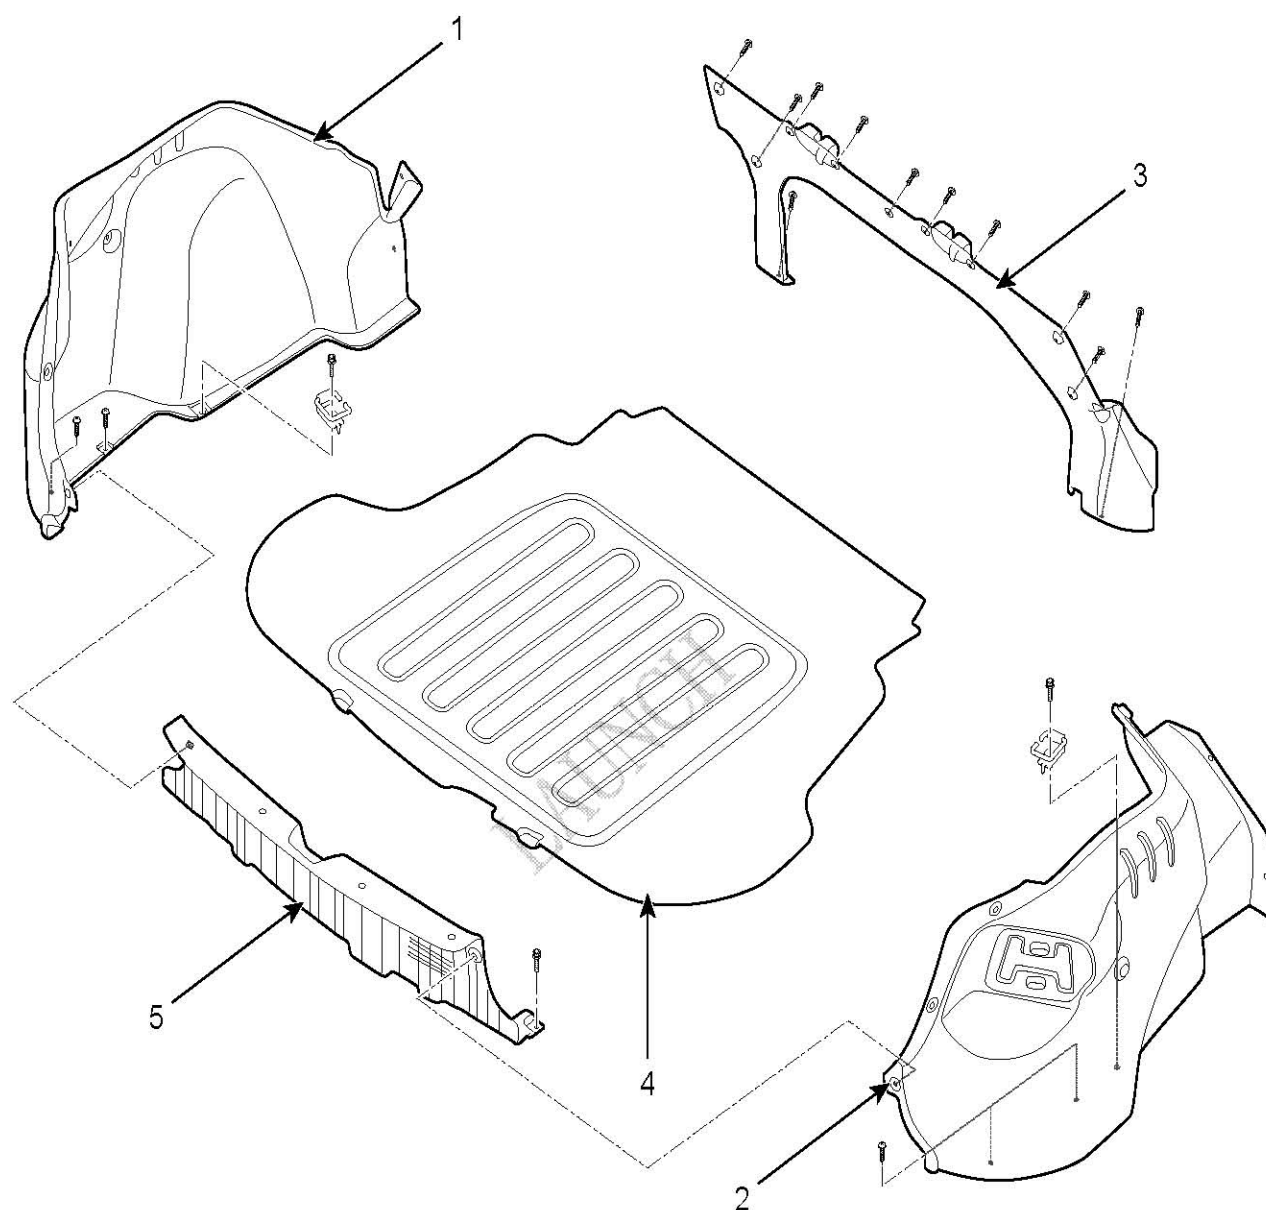

1) . 行李箱侧面装饰板(左侧)

4) . 行李箱垫和板

2) . 行李箱侧面装饰板(右侧)

5) . 后横向装饰板

3) . 隔板下部装饰