


5. 车身侧面模件

5.1 车顶模件的更换



- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。
- 注意不要刮坏车身表面。


1) . 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸车顶模件(A)。

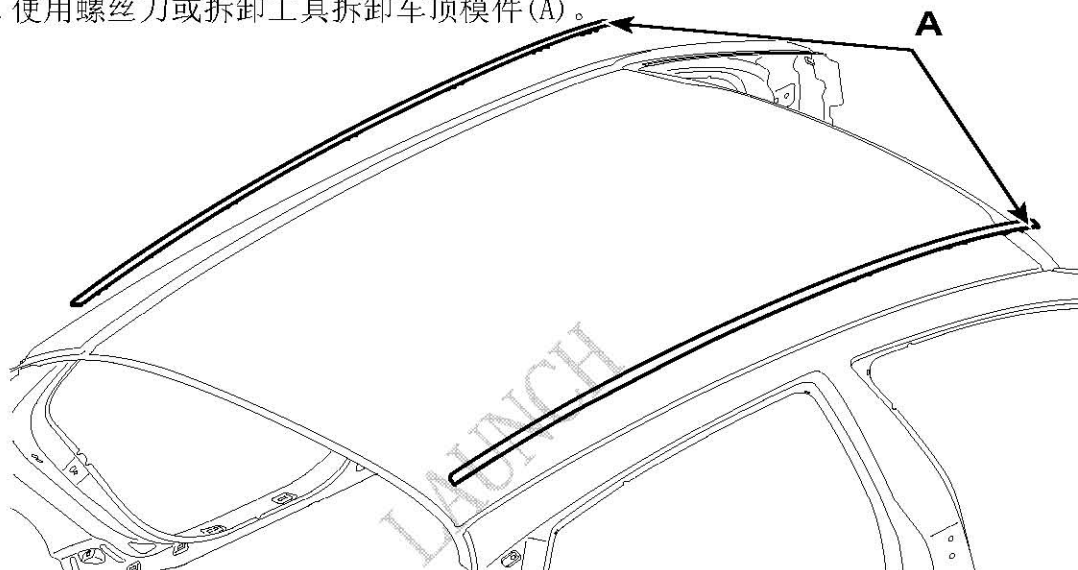

2) . 按拆卸的相反顺序安装。

5.2 翼子板装饰件的更换


1) . 用螺丝刀或拆卸工具，拆卸翼子板装饰板件(A)。

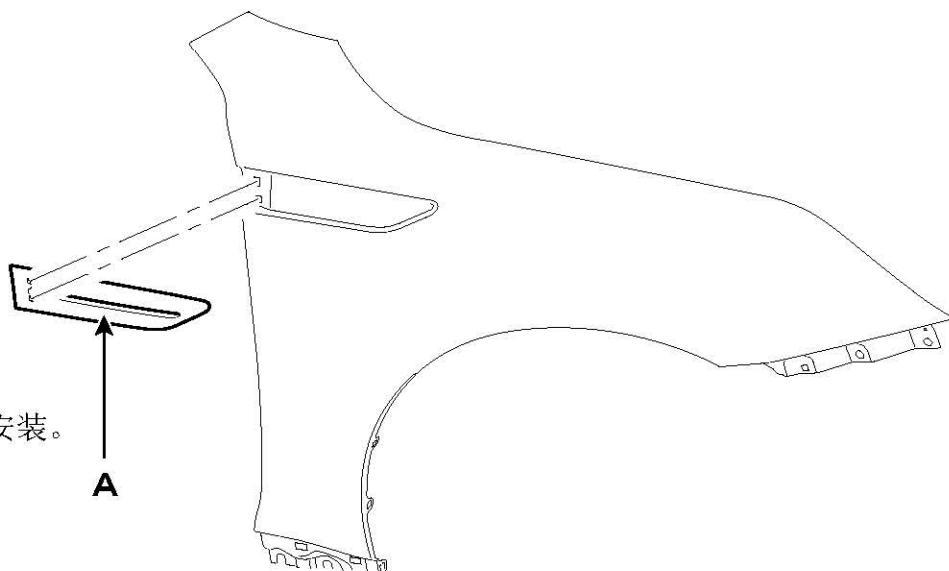

2) . 按拆卸的相反顺序安装。

5.3 C 立柱模件的更换

- 1) . 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸 C 立柱模件(A)。

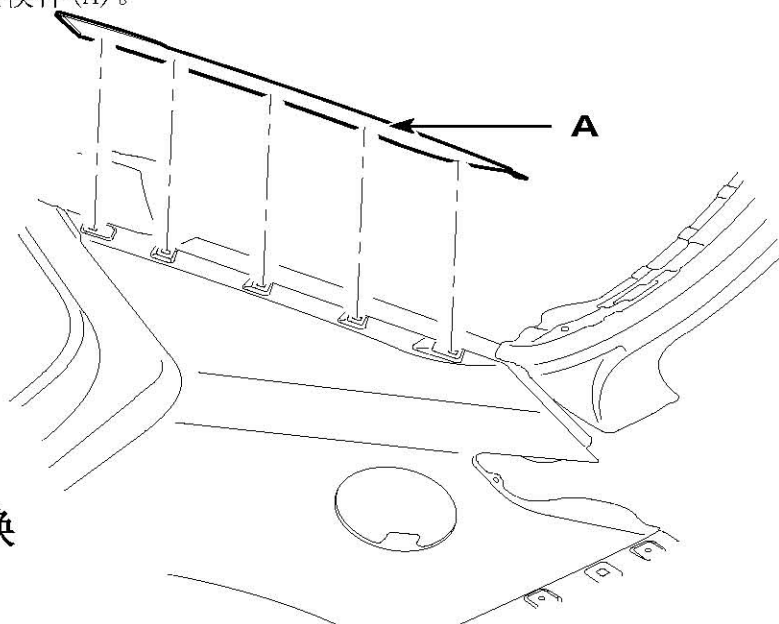


- 2) . 按拆卸的相反顺序安装。


5.4 前轮轮罩和挡泥板的更换

- 1) . 拆卸前轮胎。

- 2) . 拧下固定卡扣和螺钉，拆卸前轮轮罩(A)、挡泥板(B)。

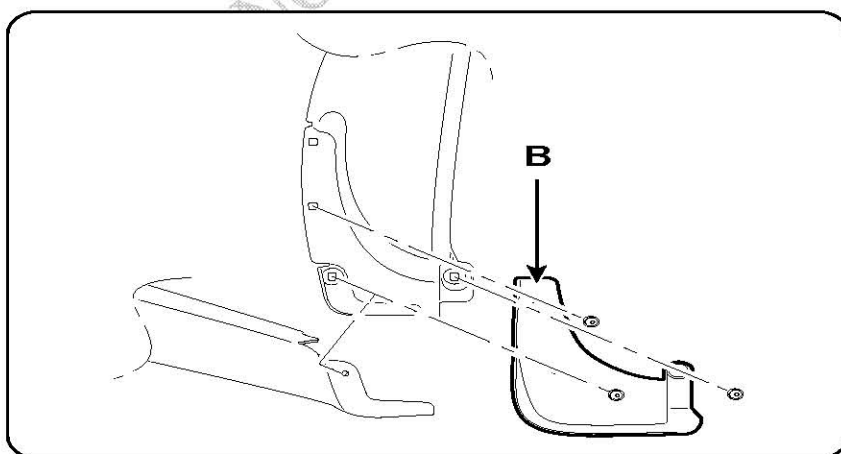

- 3) . 按拆卸的相反顺序安装。


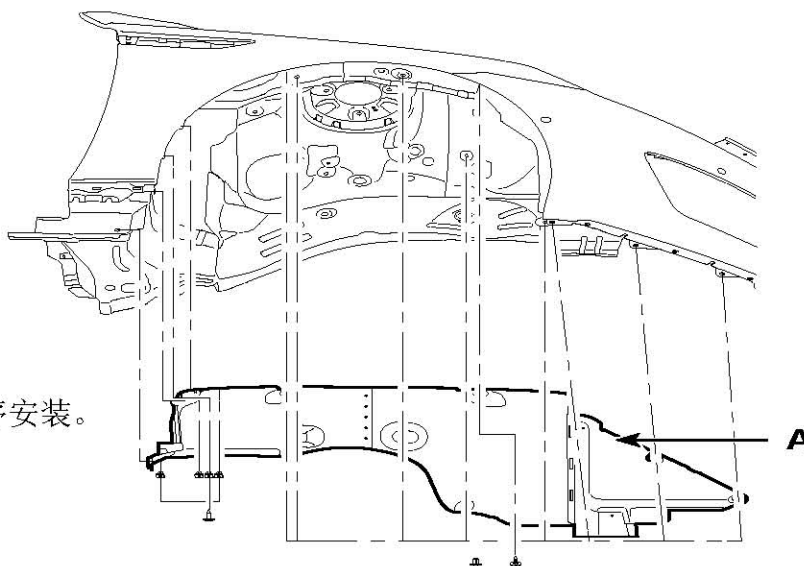


5.5 后轮轮罩和挡泥板的更换



1) . 拆卸后车轮。

2) . 拧松固定卡扣和螺母，拆卸后轮罩(A)和挡泥板(B)。

[右]

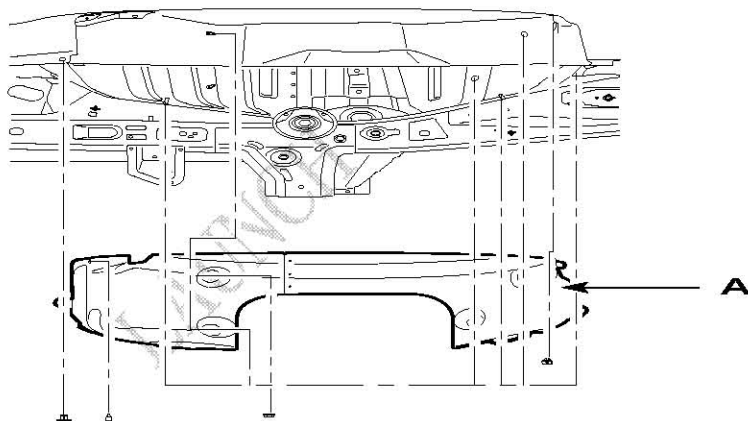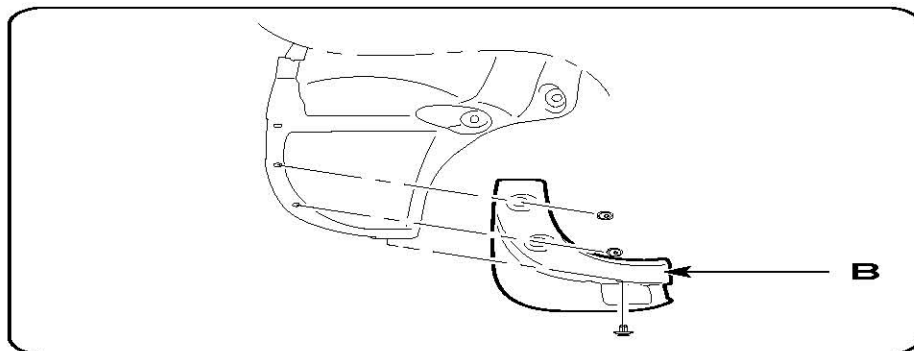

[左]

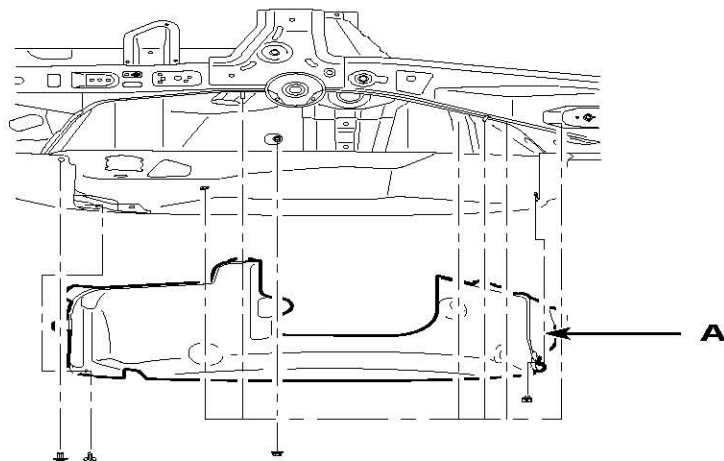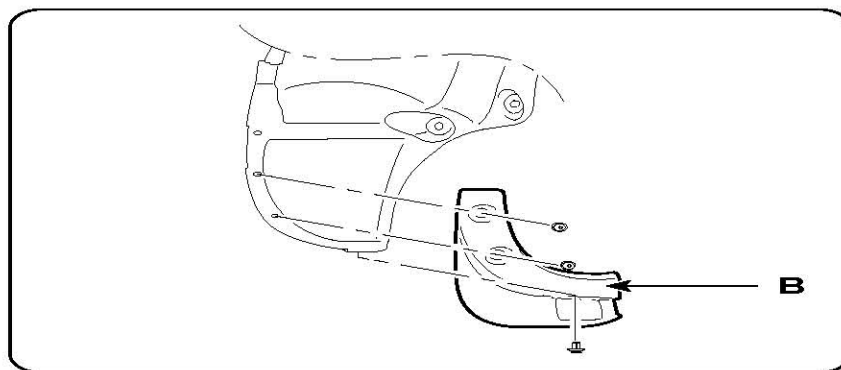

3) . 按拆卸的相反顺序安装。

5.6 侧门槛模件的更换

- 1) . 拧下固定螺钉。
- 2) . 使用螺丝刀或拆卸工具，拆卸侧门槛模件(A)。
- 3) . 按拆卸的相反顺序安装

