

# B1670 本田智能钥匙槽LF天线电路故障 解析


## 故障码说明：

DTC	说明
B1670	本田智能钥匙槽LF天线电路故障

## 故障码诊断流程：


- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 2) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 3) . 从汽车故障诊断仪中选择MODE MENU (模式菜单)，然后进入自检。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查故障诊断码。  
是否显示DTC B1670?  
是 - 转至步骤5。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查是否松动或连接不良。
- 5) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 6) . 断开钥匙槽12 针连接器。
- 7) . 断开智能ECU 连接器A (36 针)。
- 8) . 分别检查智能ECU 连接器A (36 针) 7 号和13 号端子与车身搭铁之间是否导通。

智能 ECU 连接器 A (36 针)

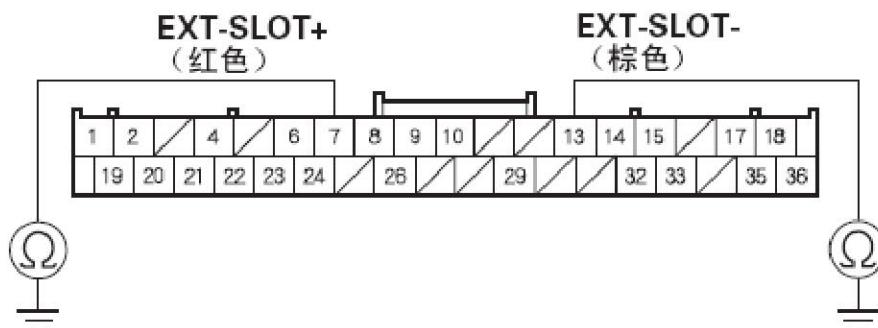

阴端子的线束侧

- 是否导通？  
是 - 修理线束对搭铁的短路。  
否 - 转至步骤9。
- 9) . 分别检查智能ECU 连接器A (36 针) 7 号和13 号端子与钥匙槽12 针连接器 8 号和9 号端子之间是否导通。

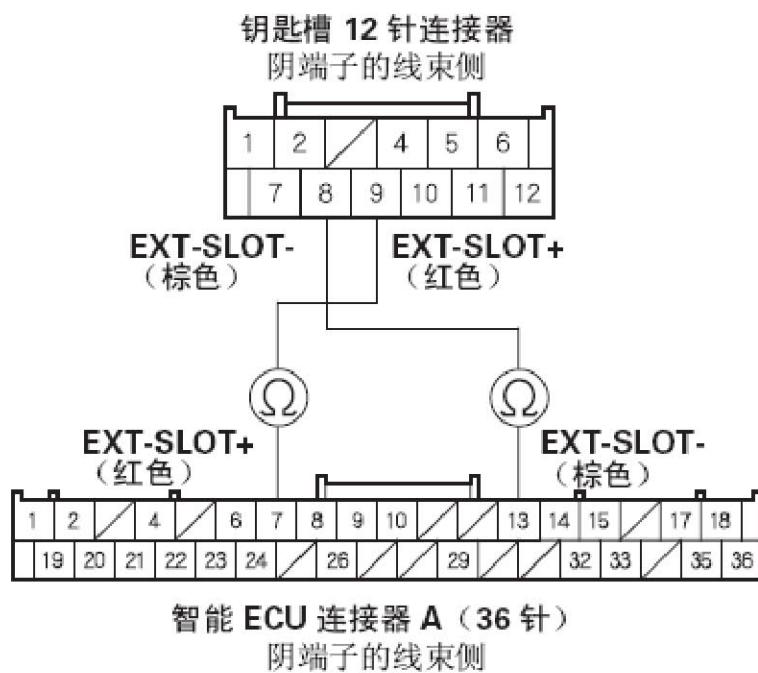


是否导通？

是 - 转至步骤10。

否 - 修理线束中的断路。

10) . 检查智能ECU 连接器A (36 针) 7 号和13 号端子之间是否导通。

#### 智能 ECU 连接器 A (36 针)

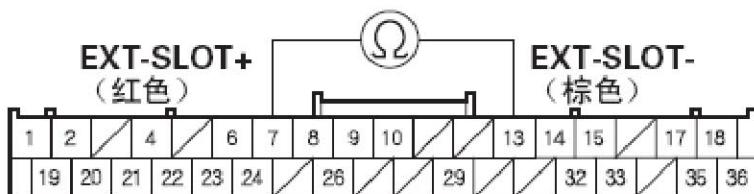

阴端子的线束侧

是否导通？


是 - 修理线束中的短路。

否 - 转至步骤11。

11) . 重新连接钥匙槽12 针连接器。

12) . 测量智能ECU 连接器A (36 针) 7 号和13 号端子之间的电阻。

### 智能 ECU 连接器 A (36 针)

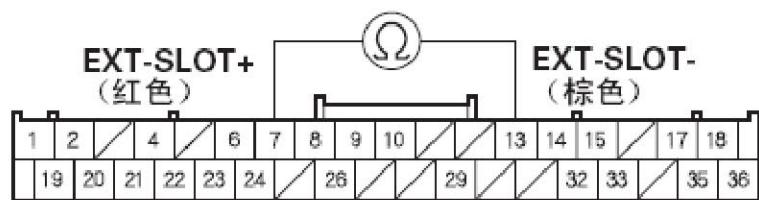

阴端子的线束侧

是否约为1 - 5 欧?

是 - 更换智能ECU。

否 - 更换本田智能钥匙槽。

LAUNCH