


3. APP传感器信号检查

注意:

- 该程序检查完全关闭位置时的APP 传感器。其他位置时, APP 传感器储存由其他故障排除程序处理的DTC。
- 执行该程序前, 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC或DTC。如果显示DTC, 首先排除它们然后再执行该程序。
- 多次踩下加速踏板, 检查其工作情况。如果工作不平稳, 检查踏板。如果发现故障, 更换加速踏板单元。

- 1). 将汽车故障诊断仪连接到位于驾驶员侧仪表板下的数据插接器(DLC) (A) 上。

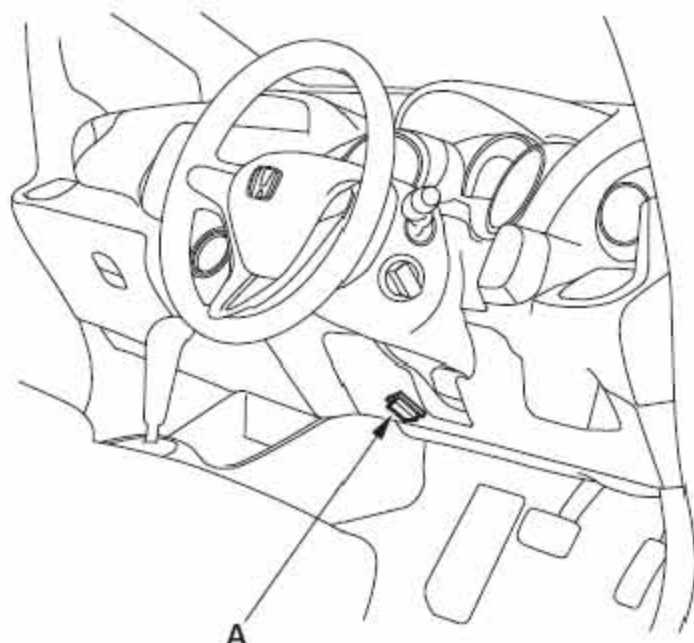

*: 图示为右驾驶车型。

- 2). 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 3). 确保汽车故障诊断仪与ECM/PCM 通信。如果不能进行通信, 转至DLC 电路故障排除。
- 4). 确保没有踩下加速踏板, 然后用汽车故障诊断仪检查数据表中的APP 传感器。
 - 如果是0%, 则APP 传感器正常。
 - 如果不是0%, 若ECM/PCM软件版本不是最新, 则将其更新, 或者换上已知良好的ECM/PCM, 然后转至步骤5。
- 5). 确保没有踩下加速踏板, 然后用汽车故障诊断仪检查数据表中的APP 传感器。
 - 如果是0%, 则APP 传感器正常。
 - 如果不是0%, 更换加速踏板单元, 然后转至步骤1。