

C0032 左前轮速传感器电路故障解析

故障码说明：

故障码	故障诊断	故障部位
C0032	左前轮速回路打开或接地 / 蓄电池短路	1. 拆除保护性导管，并检查线路是否损坏、短路、和受污染。 2. 检查端子是否变形和/或受损坏。 3. 从连接器上拆卸端子，检查压接的导线端子是否虚接。

检查电路

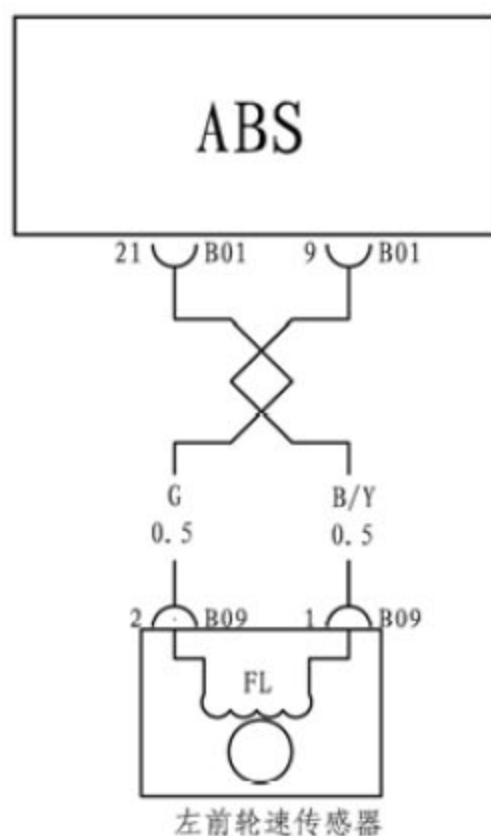


图7-3

故障码诊断流程:

C0032—左前轮速传感器电路开路或短路				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	系统自诊断过程	是否完成	进行下步	至步骤 13
2	1). 点火开关转至 OFF 2). 检查左前轮速传感器和齿圈外观	是否有物理损伤	至步骤 14	进行下步
3	在各种车速和路面上进行试车	C0032 是否复位	进行下步	至步骤 15
4	1). 停车, 点火开关转至 OFF 2). 抬升并适当支撑车辆 3). 从左前轮速传感器上断开线束连接器 4). 将欧姆表连接到左前轮速传感器的端子 1-B09 和 2-B09 上, 测量阻值	阻值是否为 $1780 \pm 150\Omega$	进行下步	至步骤 16
5	1). 轮速传感器仍与线束断开 2). 将欧姆表一端连接到左前轮速传感器的端子 2-B09 上, 另一端连接到车身, 测量阻值	电阻值是否大于 $1M\Omega$	进行下步	至步骤 16
6	1). 断开 ECU 上的线束连接器 2). 将欧姆表一端连接到 ECU 线束端子 9-B01 上, 另一端接到轮速传感器线束接插件端子 1-B09, 测量阻值	阻值是否小于 1Ω	进行下步	至步骤 17
7	1). 断开 ECU 上的线束连接器 2). 轮速传感器仍与线束断开 3). 将欧姆表一端连接到 ECU 线束端子 21-B01 上, 另一端接到轮速传感器线束接插件端子 2-B09, 测量阻值	阻值是否小于 1Ω	进行下步	至步骤 18
8	1). 断开 ECU 上的线束连接器 2). 轮速传感器仍与线束断开 3). 将电压表一端连接到 ECU 线束端子 9-B01, 另一端接到车身, 测量电压	电压是否小于 $1V$	进行下步	至步骤 19
9	1). 断开 ECU 上的线束连接器 2). 轮速传感器仍与线束断开 3). 将电压表一端连接到 ECU 线束端子 21-B01, 另一端接到车身, 测量电压	电压是否小于 $1V$	进行下步	至步骤 20

10	1. 断开 ECU 上的线束连接器 2. 轮速传感器仍与线束断开 3. 将欧姆表一端连接到 ECU 线束端子 9-B01 上, 另一端连接到车身, 测量阻值	电阻值是否大于 $1M\Omega$	进行下步	至步骤 21
11	1. 断开 ECU 上的线束连接器 2. 轮速传感器仍与线束断开 3. 将欧姆表一端连接到 ECU 线束端子 21-B01 上, 另一端连接到车身, 测量阻值	电阻值是否大于 $1M\Omega$	进行下步	至步骤 22
12	1. 断开 ECU 上的线束连接器 2. 轮速传感器仍与线束断开 3. 将欧姆表一端连接到 ECU 线束端子 21-B01 上, 另一端接到 ECU 线束端子 9-B01, 测量阻值	电阻值是否大于 $1M\Omega$	至步骤 24	至步骤 23
13	进行此故障树之前, 进行诊断电路检查	是否完成	至步骤 1	检查
14	维修损坏的左前轮速传感器和 / 或齿圈	是否修复	至步骤 25	进行下步
15	DTC C0032 是否间歇性的	是否存在	进行下步	至步骤 3
16	更换左前轮速传感器	是否修复	至步骤 25	进行下步
17	维修端子 9-B01 与 1-B09 之间的开路或高电阻	是否修复	至步骤 25	进行下步
18	维修端子 21-B01 与 2-B09 之间的开路或高电阻	是否修复	至步骤 25	进行下步
19	维修端子 9-B01 与 1-B09 之间对电压短路	是否修复	至步骤 25	进行下步
20	维修端子 21-B01 与 2-B09 之间对电压短路	是否修复	至步骤 25	进行下步
21	维修端子 9-B01 与 1-B09 之间接地短路	是否修复	至步骤 25	进行下步
22	维修端子 21-B01 与 2-B09 之间接地短路	是否修复	至步骤 25	进行下步
23	维修端子 9-B01 和 21-B01 之间的短路故障	是否修复	至步骤 25	进行下步
24	更换 ECU	是否修复	进行下步	
25	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否复位	至步骤 1	系统 OK