


6. 防起动介绍

6.1 介绍


1). 第二代防起动(ADC2)通过电子锁定发动机计算机而固定汽车:

- A). 不能控制喷射和点火(汽油发动机);
- B). 不能控制喷射和喷射提前(柴油发动机)。

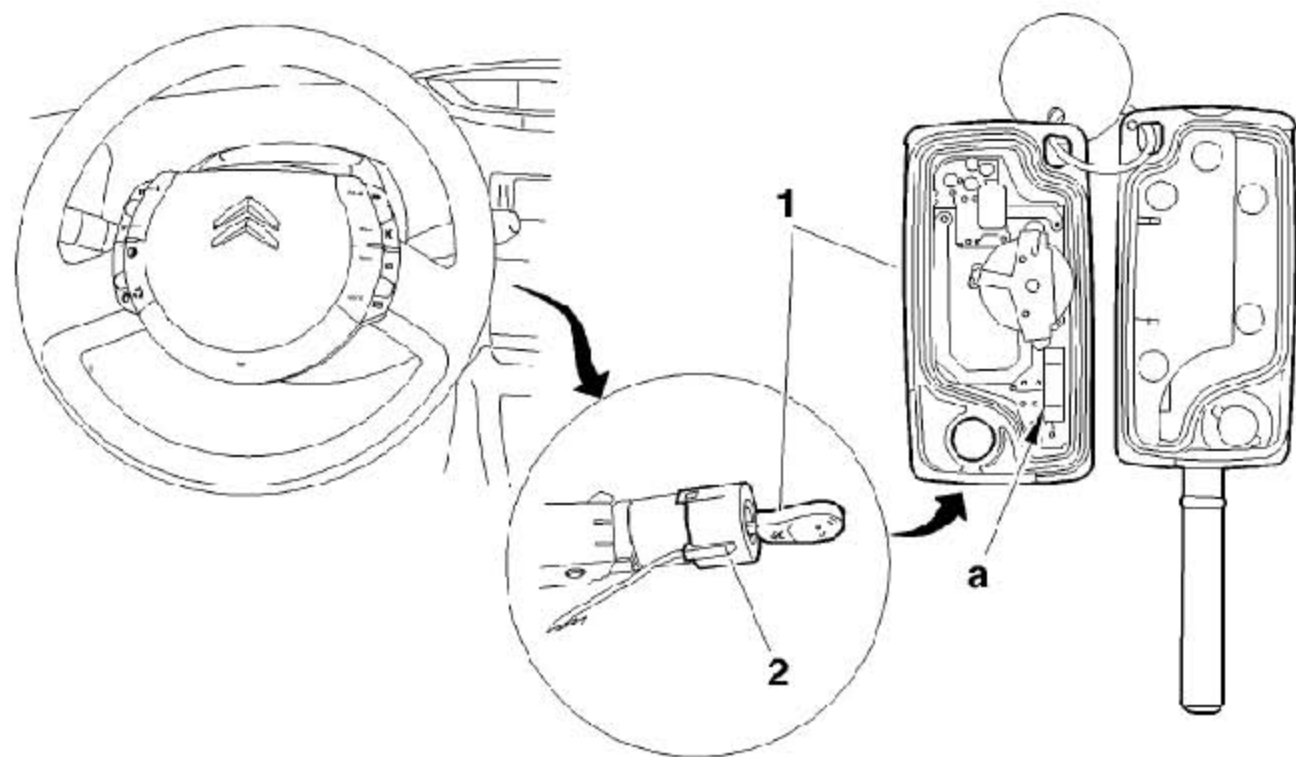


标记	说明	电器编号
1	内置应答器的点火钥匙	-
2	应答器线圈	8209
"a"	点火钥匙应答器	-

6.2 密码卡

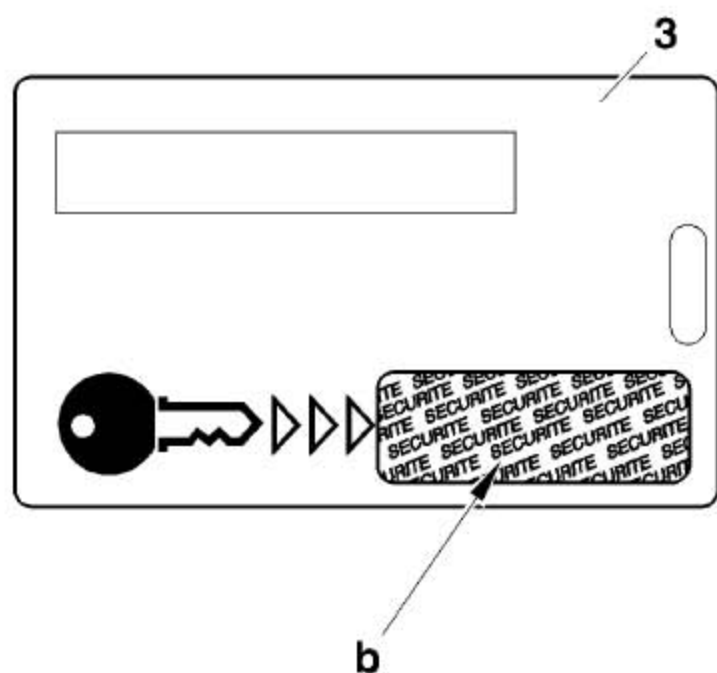

标记	说明
3	用户密码卡
“b”	密码(Proxia 诊断仪) 用户进入密码(Lexia 诊断仪)

6.3 总示意图

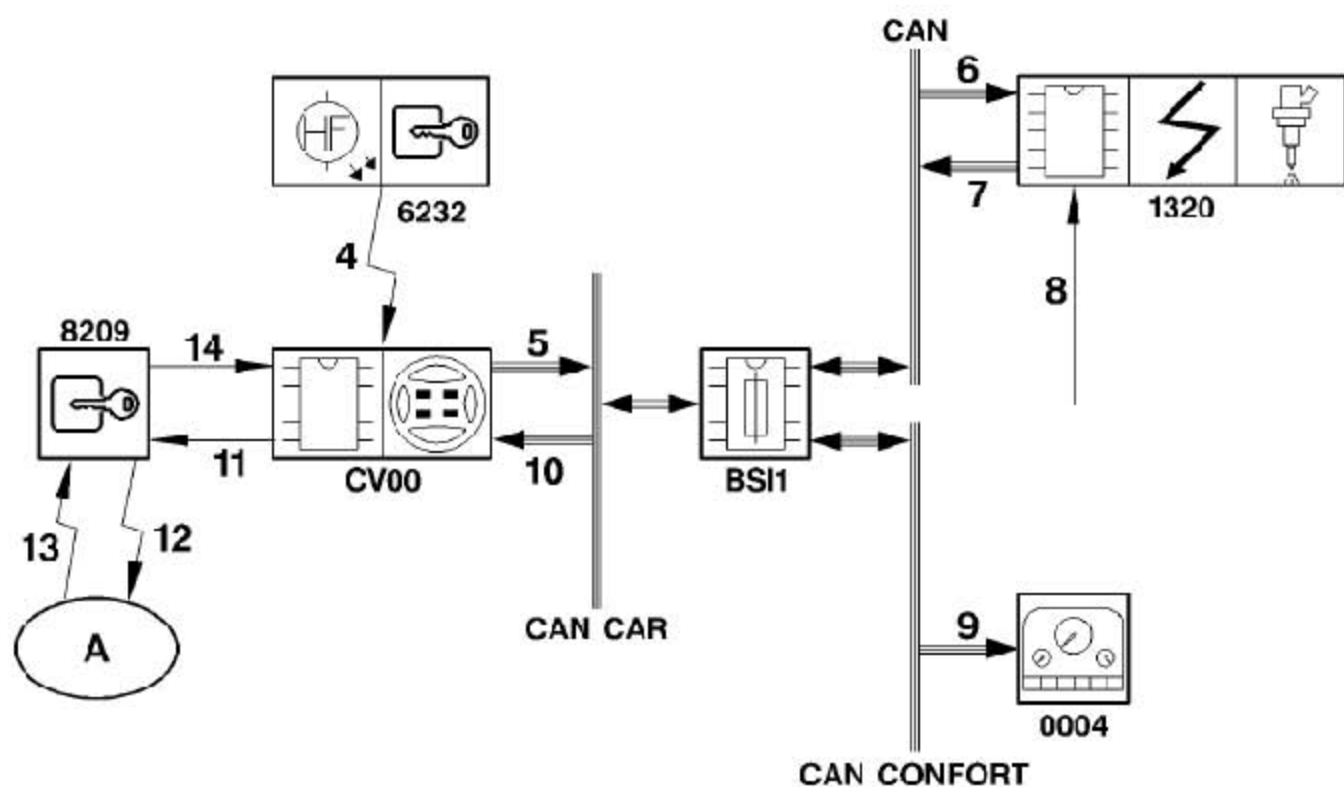

说明:

- 单线箭头: 有线连接;
- 三线箭头: 多路连接;
- 折线箭头: 高频连接。

装备	
A	带内置应答器的点火钥匙
BSI1	智能控制盒
CV00	方向盘下转换模块
0004	组合仪表
1320	发动机计算机
6232	高频发射器
8209	应答器线圈

连接			
连接号	信号	信号性质	发生器/接收器
	传输点火钥匙应答器识别码的一部分:		
4	如果点火钥匙识别码被识别, BSI1 执行用户命令(开启件的锁定和解锁)	高频连接	6232/CV00
5	传输点火钥匙的应答器识别码传输点火钥匙的应答器验证计算	CAN CAR	CV00/BSI1
6	“BSI1 钥匙”的传输	CAN	BSI1/1320
7	传输“子”随机数(在点火钥匙应答器验证程序之后)	CAN	BSI1/1320
8	传输发动机计算机唤醒信息(远程唤醒-RCD 线)	模拟	BSI1/1320
9	应答器故障指示灯点亮指令	CAN CONFORT	BSI1/0004
	点火钥匙识别指令		
10	点火钥匙验证指令(随机数或点火钥匙应答器的密码)	CAN CAR	BSI1/CV00
11	点火钥匙识别指令点火钥匙验证指令	模拟	CV00/8209
12	点火钥匙识别指令点火钥匙验证指令	高频连接	8209/A
13	传输点火钥匙识别码传输点火钥匙验证计算	高频连接	A/8209
14	传输点火钥匙识别码传输点火钥匙验证计算	模拟	8209/CV00