


## 15. ECM


### 15.1 零部件

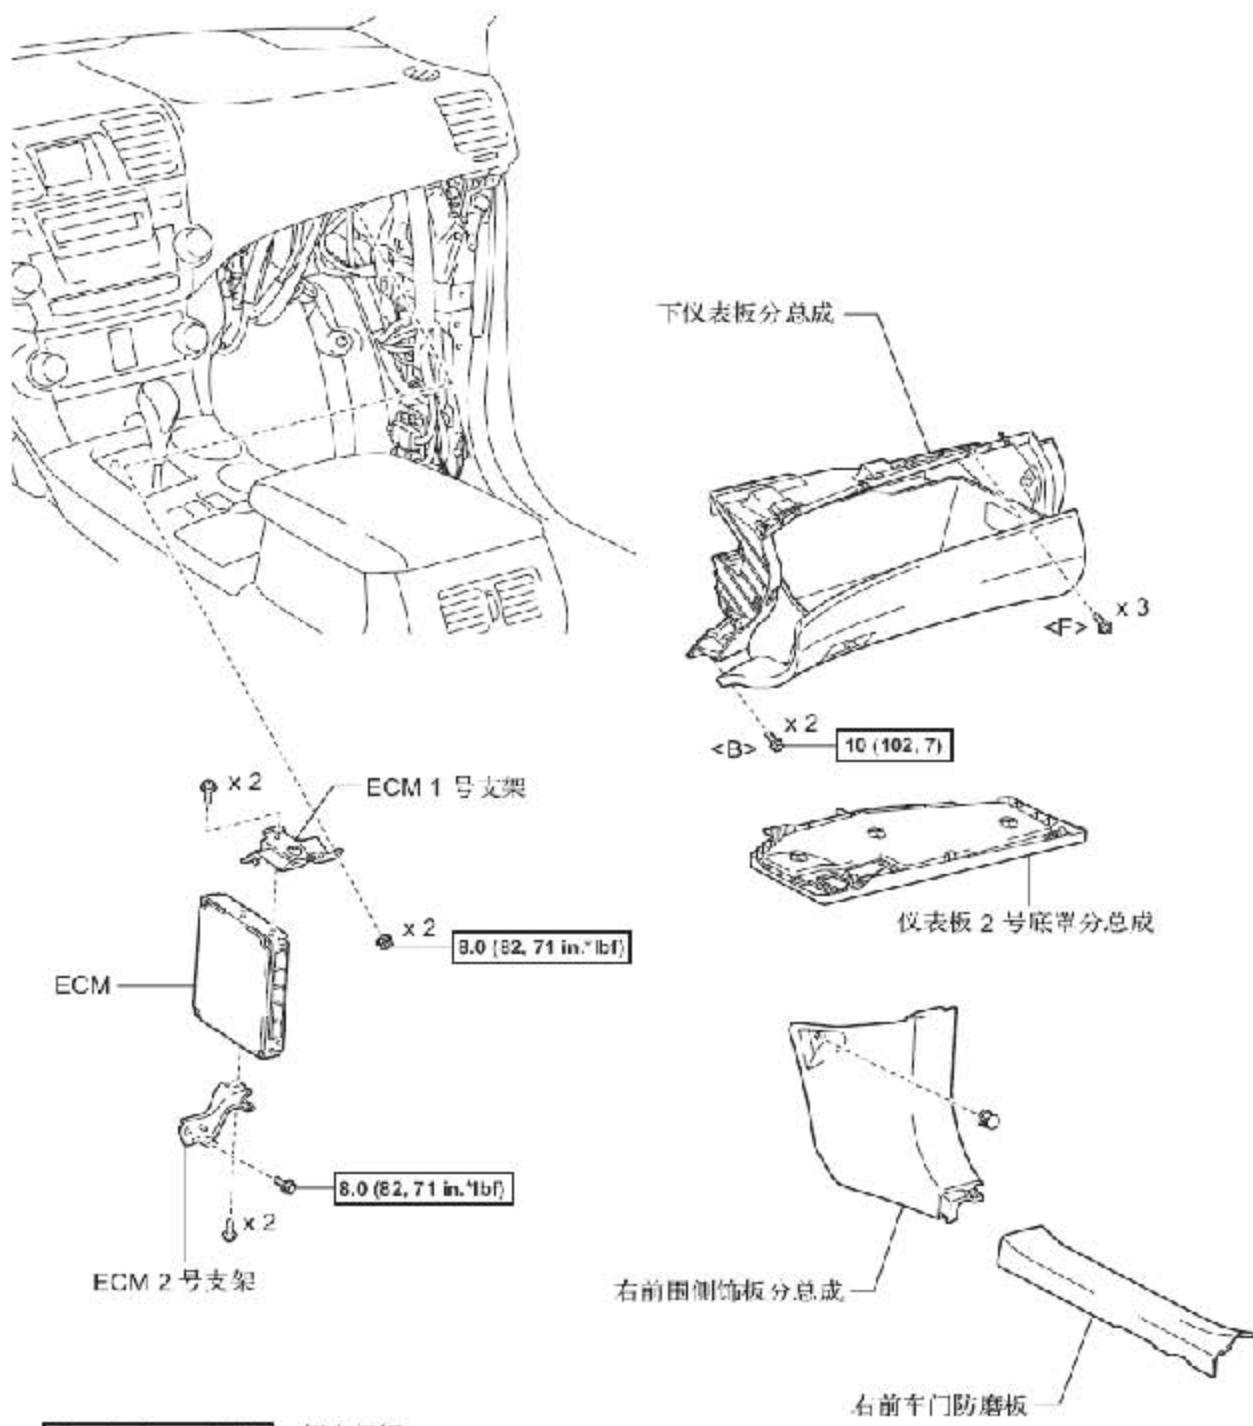


### 15.2 拆卸

- 1). 拆卸右前车门防磨板  
提示: 右侧与左侧程序相同。
- 2). 拆卸右前围侧饰板分总成  
提示: 右侧与左侧程序相同。

- 3). 拆卸仪表板 2 号底罩分总成
- 4). 拆卸下仪表板分总成
- 5). 拆卸 ECM
  - A). 分离线束连接器。
  - B). 断开 5 个 ECM 连接器。
  - C). 拆下线束卡夹。
  - D). 拆下 2 个螺母、螺栓和 ECM。

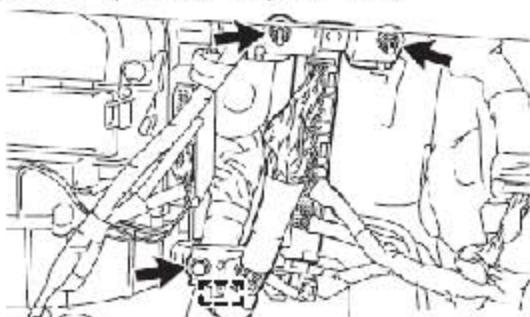

- 6). 拆卸 ECM 1 号支架
  - A). 拆下 2 个螺钉和 ECM 1 号支架。

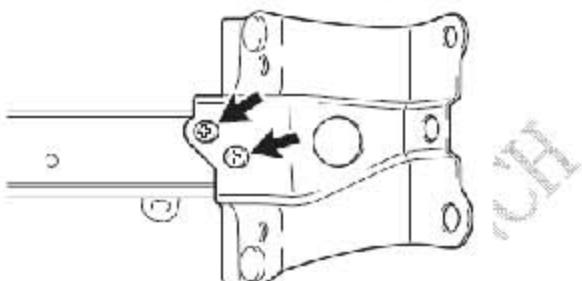


- 7). 拆卸 ECM 2 号支架
  - A). 拆下 2 个螺钉和 ECM 2 号支架。




### 15.3 安装

- 1). 安装 ECM 2 号支架
  - A). 安装 2 个螺钉和 ECM 2 号支架。

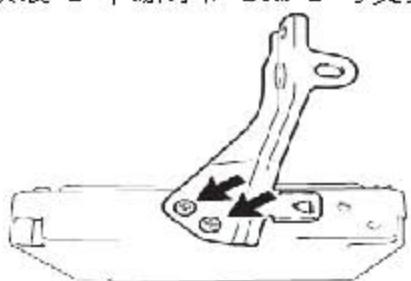

## 2). 安装 ECM 1 号支架

A). 安装 2 个螺钉和 ECM 1 号支架。

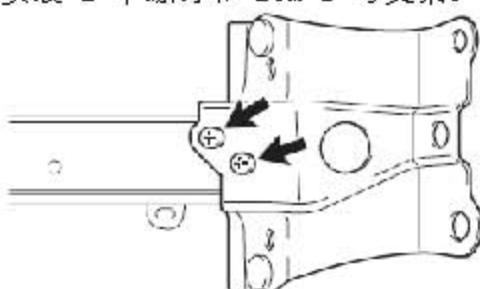

## 3). 安装 ECM


A). 安装 2 个螺母、螺栓和 ECM。

扭矩: 8.0 N\*m (82 kgf\*cm, 71 in.\*lbf)

B). 安装线束卡夹。

C). 连接 5 个 ECM 连接器。

D). 连接线束连接器。

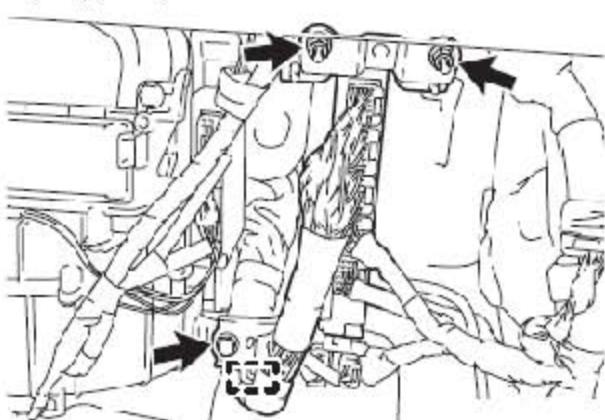

## 4). 安装下仪表板分总成

## 5). 安装仪表板 2 号底罩分总成

## 6). 安装右前围侧饰板分总成

提示: 右侧与左侧程序相同。

## 7). 安装右前车门防磨板

提示: 右侧与左侧程序相同。

## 8). 进行初始化

提示: 仅断开或将电缆重新连接到蓄电池负极(-)端子不能完成初始化。

小心: 如果更换 ECM, 则注册停机系统()的 ECM 通信 ID。

A). 更换ECM时注册停机系统的ECM通信ID。

B). 更换 ECM 时进行初始化。

C). 执行存储器复位