

4. 拆卸和安装涡轮增压器的吸油泵


4.1 准备工作

1). 拆卸机油/水热交换器的底座

2). 说明


位置	说明	类型	基本值	公差 1	公差 2
涡轮增压器吸油	M6 x 40 螺钉	拧紧力矩	10 Nm		
泵的螺纹接头					

4.2 拆卸涡轮增压器的吸油泵

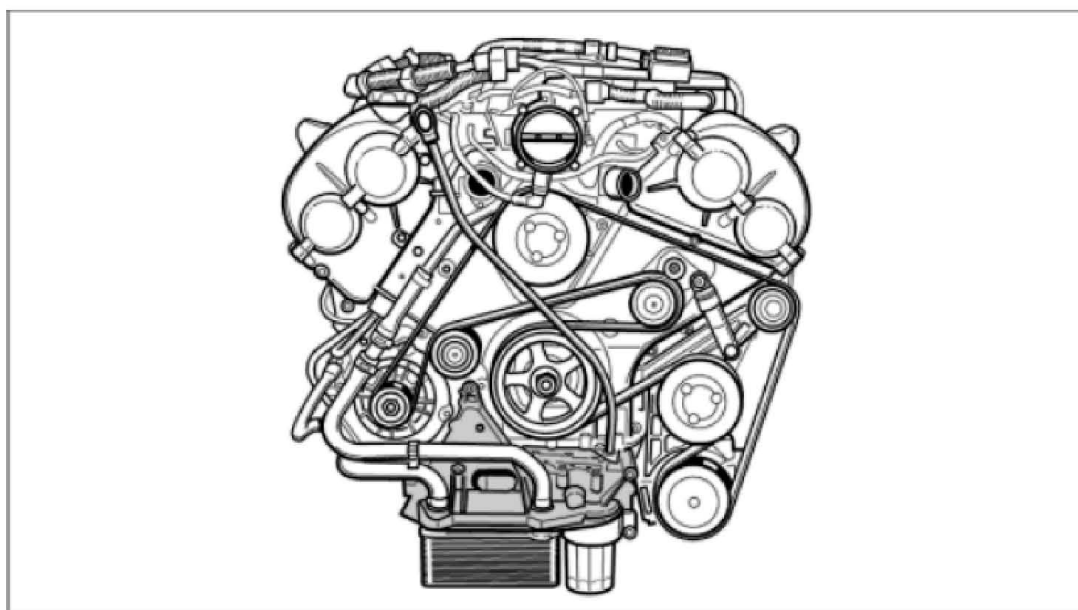

机油/水热交换器的底座

1). 拧下 M6 x 40 紧固螺钉-1 到 6-。两颗螺钉-X-必须保持装配在位，否则吸油泵将落下。

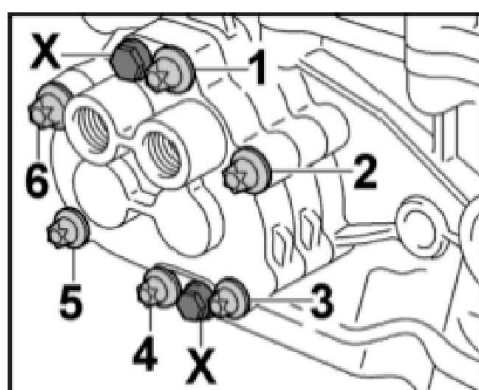


吸油泵的螺纹接头

2). 从法兰上拆下吸油泵和密封件。


3). 清洁密封面。更换密封件。

4.3 安装涡轮增压器的吸油泵

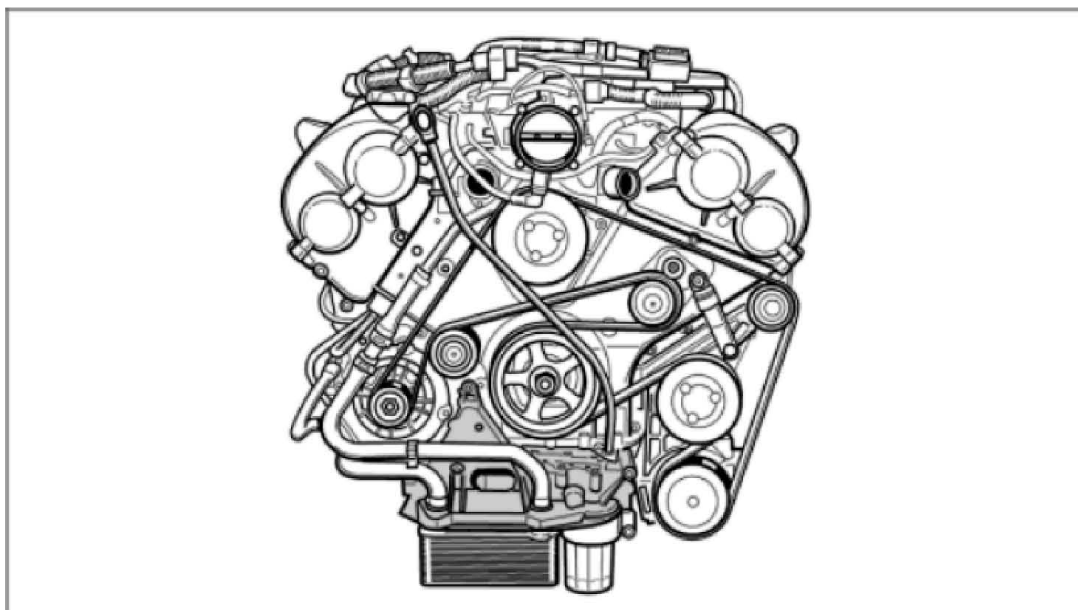


机油/水热交换器的底座

- 1). 清洁曲轴箱吸油泵法兰与吸油泵的密封表面。
- 2). 更换密封件并进行安装。
- 3). 安装吸油泵；驱动器-1-必须接合进吸油泵的油槽内⇒ 机油泵驱动装置的油槽。

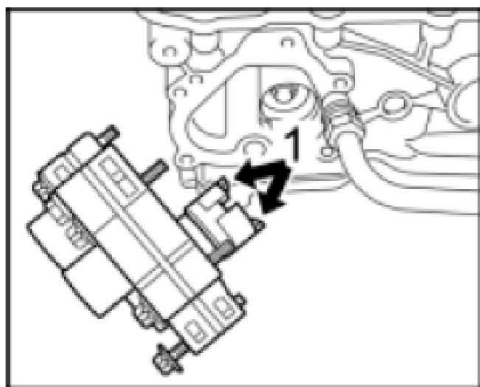


吸油泵驱动装置

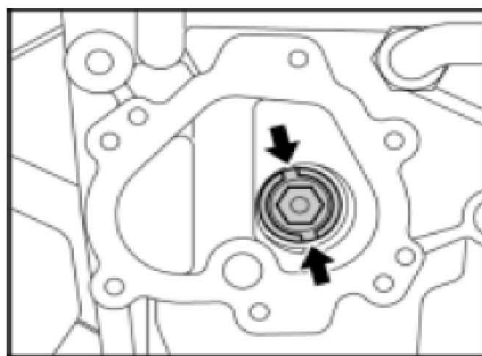

机油泵驱动装置的油槽

- 4). 定位吸油泵的紧固螺钉-1 到 6-并将其拧紧。⇒ 拧紧力矩：10 Nm

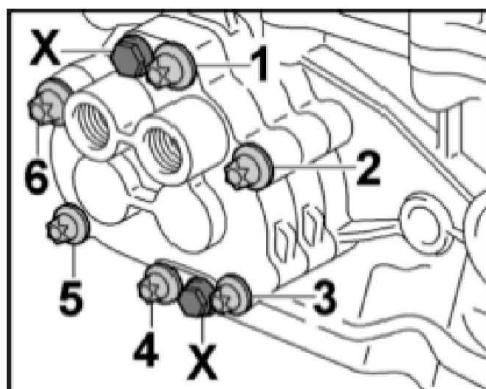

吸油泵的螺纹接头

- 5). 安装机油/水热交换器的底座。

LAUNCH