

2008 福克斯快速释放接头和弹簧锁定接头拆卸和安装

摘要：

本文档主要讲述如何拆卸和安装 2008 年福克斯快速释放接头和弹簧锁定接头及其中应注意的事项。

关键字：

2008 福克斯 燃油系统 快速释放接头 弹簧锁定接头 拆卸 安装





LAUNCH

目录

| | |
|-----------------|---|
| 1. 弹簧锁定接头 | 1 |
| 1. 1 拆卸 | 1 |
| 1. 2 安装 | 4 |
| 2. 快速释放接头 | 6 |
| 2. 1 拆卸 | 6 |
| 2. 2 安装 | 9 |

LAUNCH

1. 弹簧锁定接头

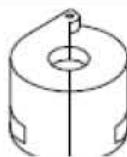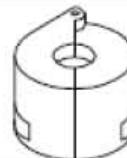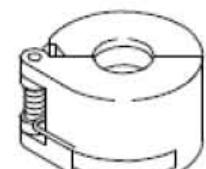
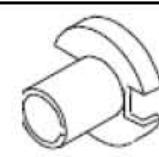
| | |
|--|--|
|  | 弹簧锁定接头 (3/8 “黄色”), 拆开工具 310-D004 (23-039) |
|  | 弹簧锁定接头 (1/2 “绿色”), 拆开工具 310-D005 (23-040) |
|  | 弹簧锁定接头 (5/8’ ’ 黑色), 拆开工具 412-038 (34-003) |
|  | 燃油管 (5/16’ ’), 拆开工具 310-040 (23-041) |
|  | 燃油管, 拆开工具 310-137 |

1.1 拆卸


警告:

- 在任何与燃油相关组件上或其附件操作时，不得吸烟或携带点燃的香烟或任何形式的明火。常出现高度易燃蒸汽，可能被点燃。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。
- 在点火开关关闭之后，燃油系统仍会在较长的一段时间内保持增压状态。在进行任何维修前，必须释放油压。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。
- 该程序涉及燃油的处理。时常防止燃油漏出，并遵守燃油处理注意事项。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。

- 1) . 释放燃油系统压力。
- 2) . 将两个半壳工具 (310-137) 放置在油管上。将工具手柄 (310-137/2) 滑到半壳工具上，释放燃油连接。

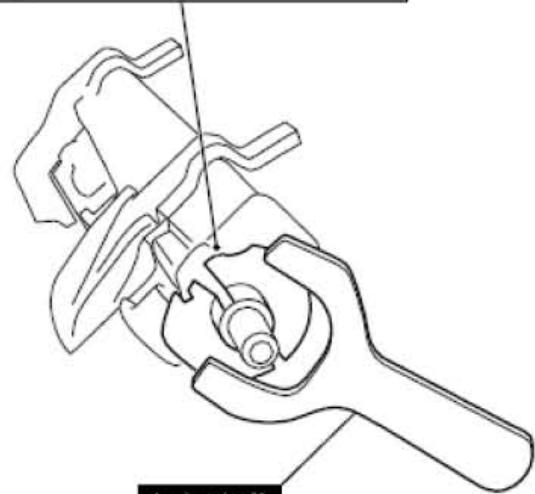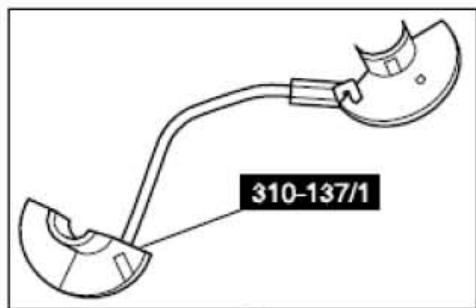


3) . 安装管路专用工具

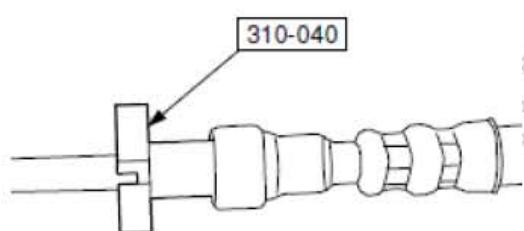


4) . 将专用工具滑入弹簧锁定接头，以释放锁定舌片。

注意：应同时推动油管弹簧锁定接头的两侧，以便使用专用工具释放弹簧锁定接头的锁定舌片。

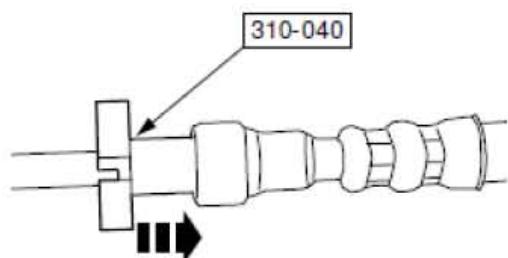


5) . 从弹簧锁定接头上拆开油管。


- 油液应排入合适的容器。

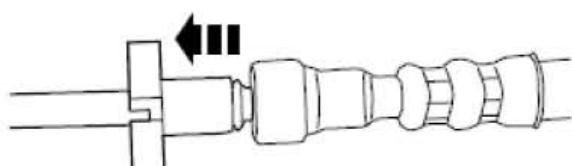


6). 从油管弹簧锁定接头上拆开保险夹。

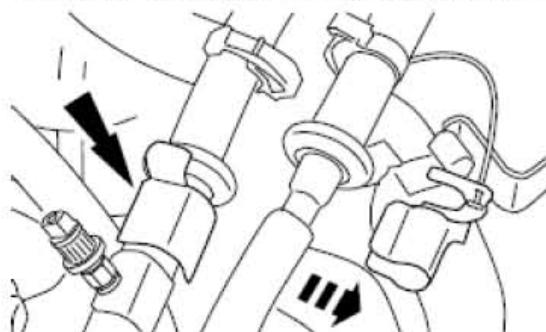


7). 将专用工具安装到油管弹簧锁定接头上。

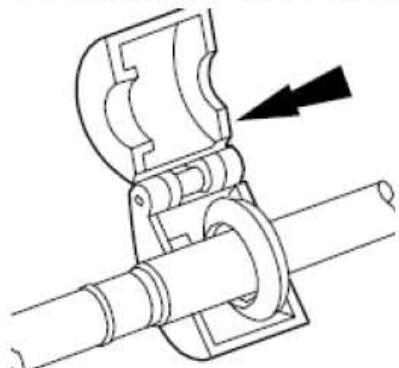


8). 关闭油管弹簧锁定接头工具，并将其推入保持架的开口侧。

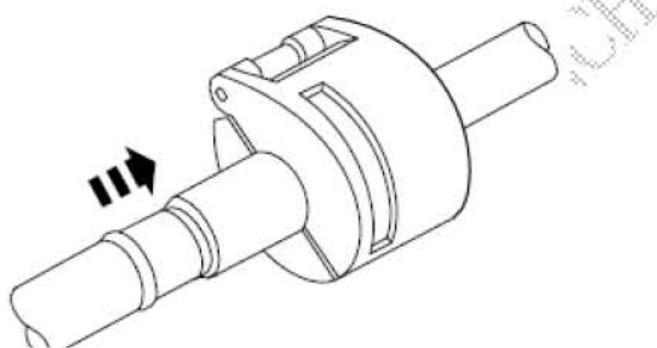

9). 分开油管弹簧锁定接头。

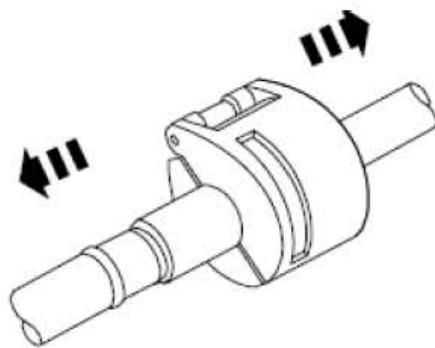

10). 拆卸专用工具。

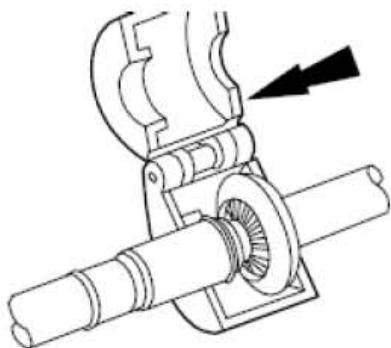


1.2 安装

警告:


- 在任何与燃油相关组件上或其附件操作时，不得吸烟或携带点燃的香烟或任何形式的明火。常出现高度易燃蒸汽，可能被点燃。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。
- 在点火开关关闭之后，燃油系统仍会在较长的一段时间内保持增压状态。在进行任何维修前，必须释放油压。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。
- 该程序涉及燃油的处理。时常防止燃油漏出，并遵守燃油处理注意事项。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。

1). 检查并清理油管弹簧锁定接头的两端。视需要，安装新的O形环和卡紧弹簧。

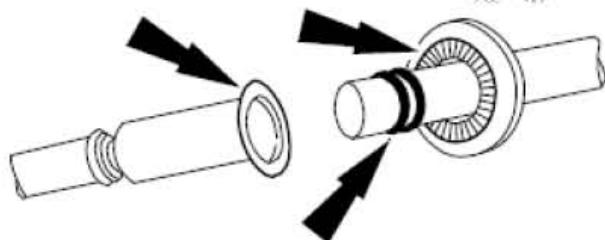


2). 将阳螺纹管接头插入承口端，并推动直至卡紧弹簧咬紧阴螺纹管接头的扩口。

注意: 用清洁的机油润滑O形油封。

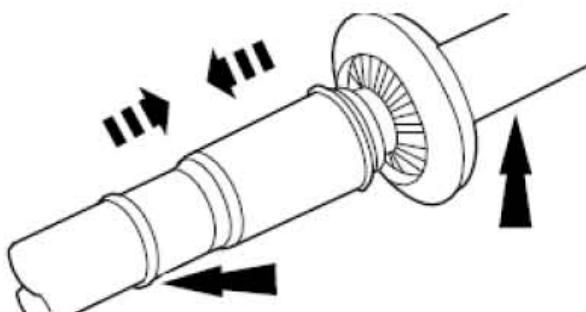

3) . 确保通过拉动管路使油管弹簧锁定接头接合。

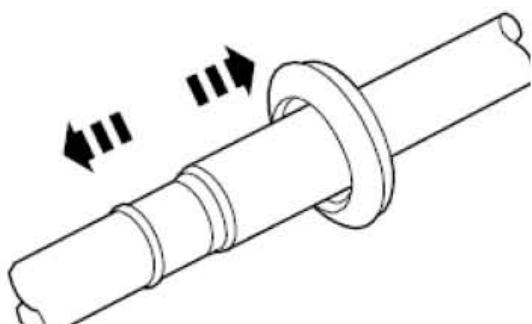

4) . 簧锁定接头，并听到滴答声。将弹簧锁定接头安装到油管上。

注意：确保油管上锁止释放环完全插入油管弹



LAUNCH

2. 快速释放接头

2.1 拆卸


警告：

- 在任何与燃油相关组件上或其附件操作时，不得携带点燃的香烟或任何形式的明火。常出现高度易燃蒸汽，可能被点燃。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。
- 该程序涉及燃油的处理。时常防止燃油漏出，并遵守燃油处理注意事项。未遵守这些说明，将导致人员伤害。


小心：喷油设备公差精准、间隙细微。因此，在操作这些相关组件时，必须保持组件的绝对清洁。时常安装各开孔或油管堵头。

注意：燃油管路接头以白色或白色带子标示。回油管路接头以红色或红色带子表示。

- 1) . 释放燃油系统压力。
- 2) . 拆开油管快速释放接头。
 1. 按下油管快速释放接头锁定舌片。
 2. 拆开油管快速释放接头。

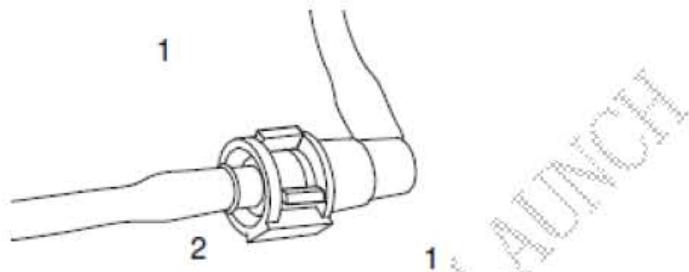


- 3) . 拆开油管快速释放接头。
 1. 拉动油管快速释放接头锁定舌片。
 2. 经油管快速释放接头推动夹子，以释放油管。

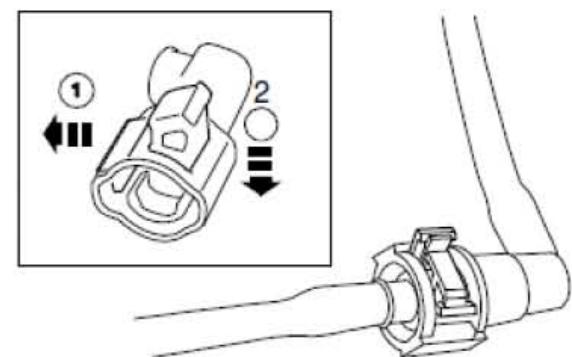


4) . 拆开油管快速释放接头。

1. 按下油管快速释放接头锁定舌片。
2. 拆开油管快速释放接头。

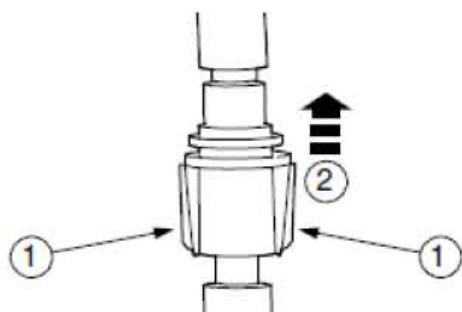


5) . 拆开油管快速释放接头。

- 按下油管快速释放接头按钮，拉动油管使其拆开。

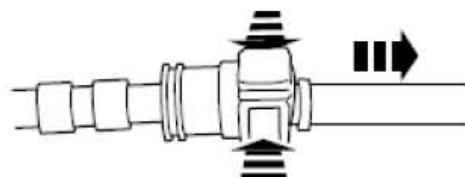


6) . 释放燃油箱排油管快速释放接头。

- 按下燃油箱排油管快速释放接头锁止释放环。

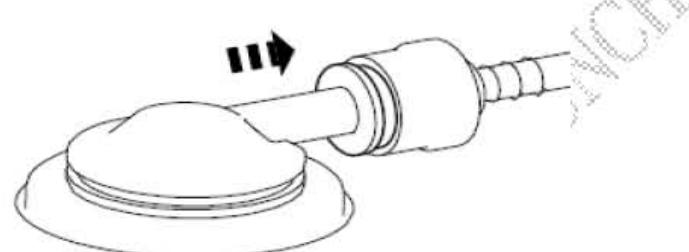


7) . 拆开燃油箱排油管快速释放接头。

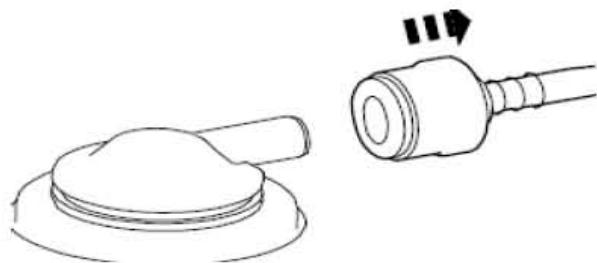


8) . 释放油管快速释放接头。


- 按下油管快速释放接头锁止释放环。

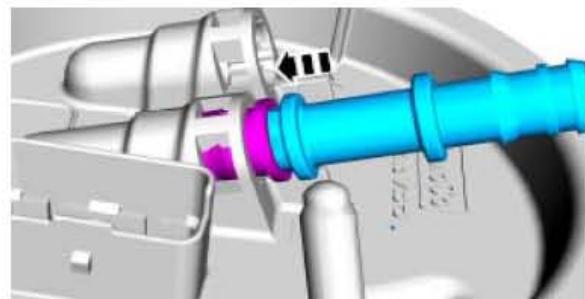

9). 拆开油管快速释放接头。

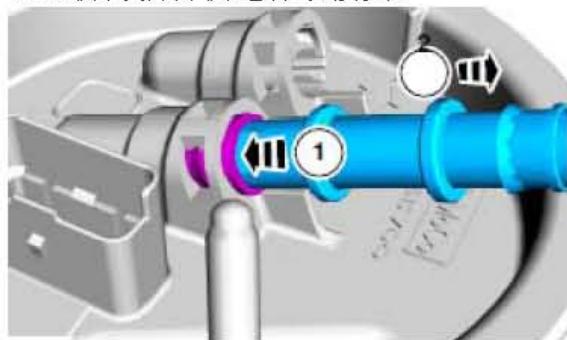


10). 使用合适的平片螺丝起子释放油管快速释放接头的第二锁定舌片。

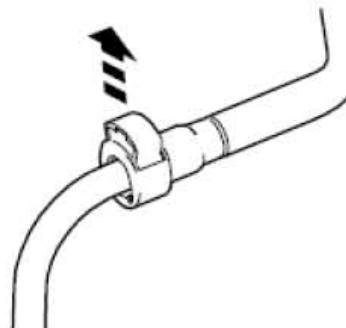


11). 运作油管快速释放接头之第一锁定舌片。

- 将油管快速释放接头之第一锁定舌片从油管快速释放接头推进去。

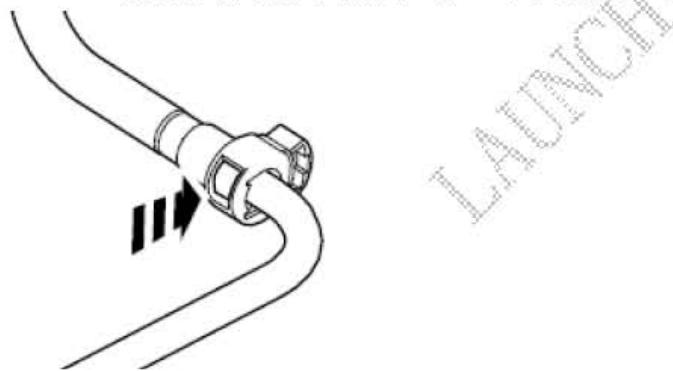


12). 从油管快速释放接头上拆开油管。

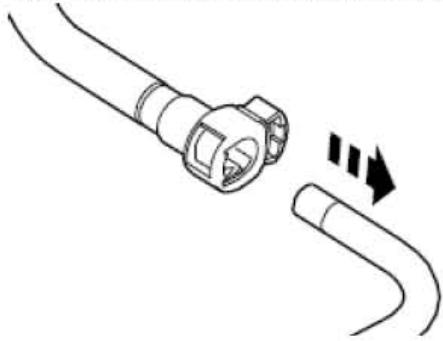

13). 从燃油滤清器上拆开油管。

1. 将锁止释放环压进接头内。
2. 从燃油滤清器上拆开油管。

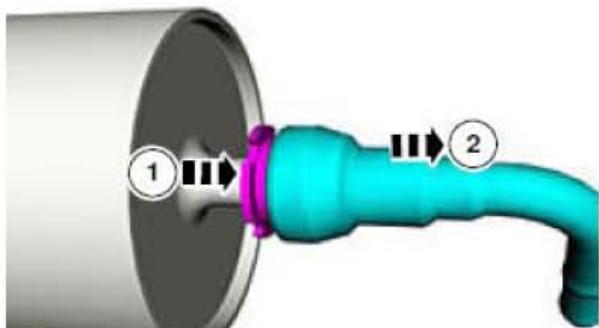

2.2 安装


警告:

- 在任何与燃油相关组件上或其附件操作时，不得携带点燃的香烟或任何形式的明火。常出现高度易燃蒸汽，可能被点燃。未遵守这些说明，可能会造成人员伤害。
- 该程序涉及燃油的处理。时常防止燃油漏出，并遵守燃油处理注意事项。未遵守这些说明，将导致人员伤害。


小心: 喷油设备公差精准、间隙细微。因此，在操作这些相关组件时，必须保持组件的绝对清洁。时常安装各开孔或油管堵头。

注意: 燃油管路接头以白色或白色带子标示。回油管路接头以红色或红色带子表示。


1). 将连接器推至燃油滤清器之上。

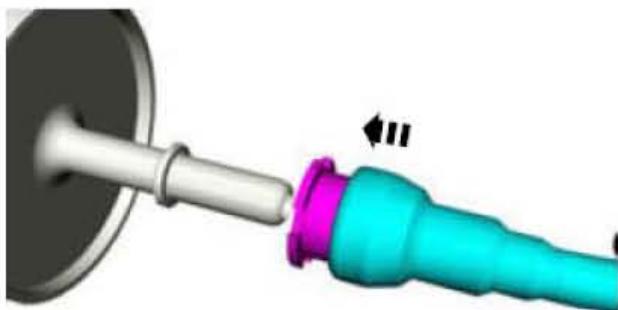


2). 将油管安装至油管快速释放接头。

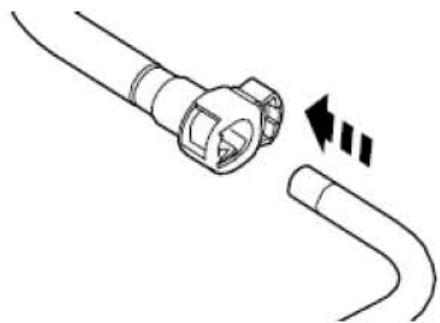


- 3) . 将油管快速释放接头第二锁定舌片插入油管快速释放接头。
小心：确保在安装时，快速释放接头第一锁定舌片卡入合适的位置。

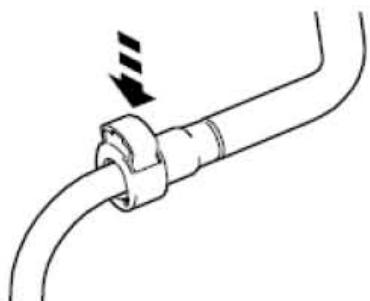


- 4) . 安装油管快速释放接头。
小心：确保油管在安装后完全固定，拉动管路。

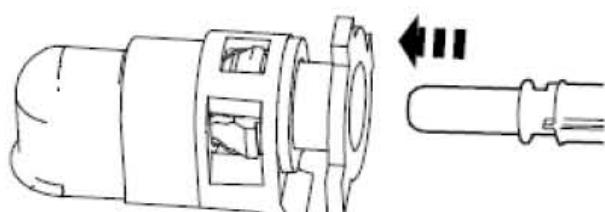


- 5) . 安装燃油箱排油管快速释放接头。
小心：确保排油管在安装后完全固定，拉动管路。

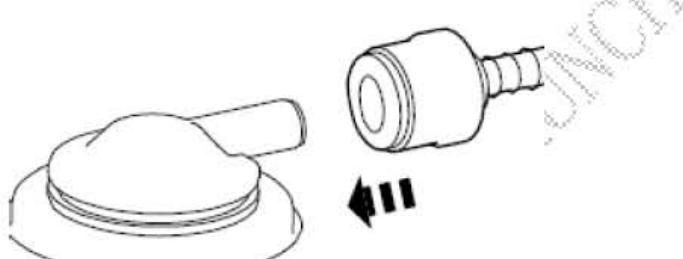

- 6) . 安装油管快速释放接头。
小心：确保在安装管路时，油管卡进合适的位置。确保油管完全固定，并拉动管路。

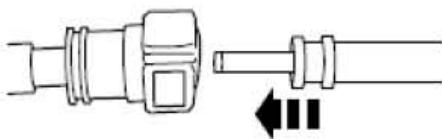


- 7) . 安装油管快速释放接头。
注意：确保油管上的锁止释放环完全插入油管快速释放接头。

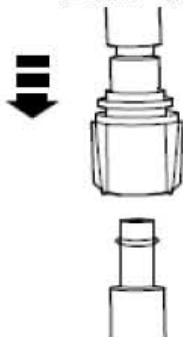

8). 安装油管快速释放接头。

1. 安装油管快速释放接头之锁定舌片。
2. 旋转油管快速释放接头之锁定舌片至合适位置。

注意: 确保在锁定舌片锁定前, 油管上的锁止释放环完全插入油管快速释放接头。

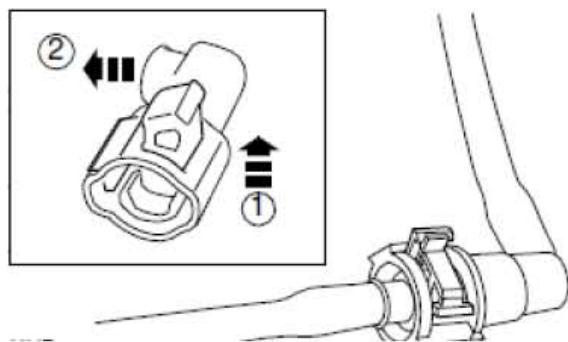

9). 安装油管快速释放接头。

1. 安装油管快速释放接头。
2. 将油管快速释放接头锁定舌片压入合适的位置。

注意: 确保在锁定舌片锁定前, 油管上的锁止释放环完全插入油管快速释放接头。

