

3. 预防措施

3.1 牵引

- 1). 必须将车辆的前部抬起才能牵引。
- 2). 当无法抬起车辆的前部时:
 - A). 必须将变速杆置于“N”档。
 - B). 不要加机油。
 - C). 车速不要超过50公里/小时, 里程不要超过在50公里。

3.2 驾驶

- 1). 不要熄火滑行。
- 2). 不要用推动车辆的方式起动发动(对于自动变速器的车辆不可能起动)。

注意: 只有在发动机运转时, 才能确保自动变速器的润滑。

3.3 电气部件操作

不要试着拔下:

- 1). 发动机运转时的蓄电池电缆。
- 2). 点火开关接通时的ECU。

在重新连接插头时, 先检查:

- 1). 各个接头触点的状况(变形, 生锈...)。
- 2). 锁止机构的位置及其状况。

在进行电气检查时:

- 1). 蓄电池应充满电。
- 2). 不要使用高于16V的电源。
- 3). 不要使用测试灯泡。

3.4 机械部件操作

- 1). 不要将未经任何保护的变速器置于地上。
- 2). 为避免输入轴部分损坏, 在进行操作时, 必须使用变扭器的支撑角架。
- 3). 来将变速器连接到发动机上时, 必须使用对中定位工具和变扭器的支撑角架。
- 4). 在连接完成后, 取下对中定位工具。


3.5 机油损耗计数器值更改

更换变速器的ECU后:

- A). 记录变速器原ECU内的机油计数器的数值。
- B). 将读取的数值输入到新的变速器ECU内。
- C). 更换变速器后: 将机油损耗计数器设置为“0”。
- D). 排空变速器机油后: 重新设置机油损耗计数器值(遵循诊断仪的操作步骤)。

4. 变速器特性

4.1 标识

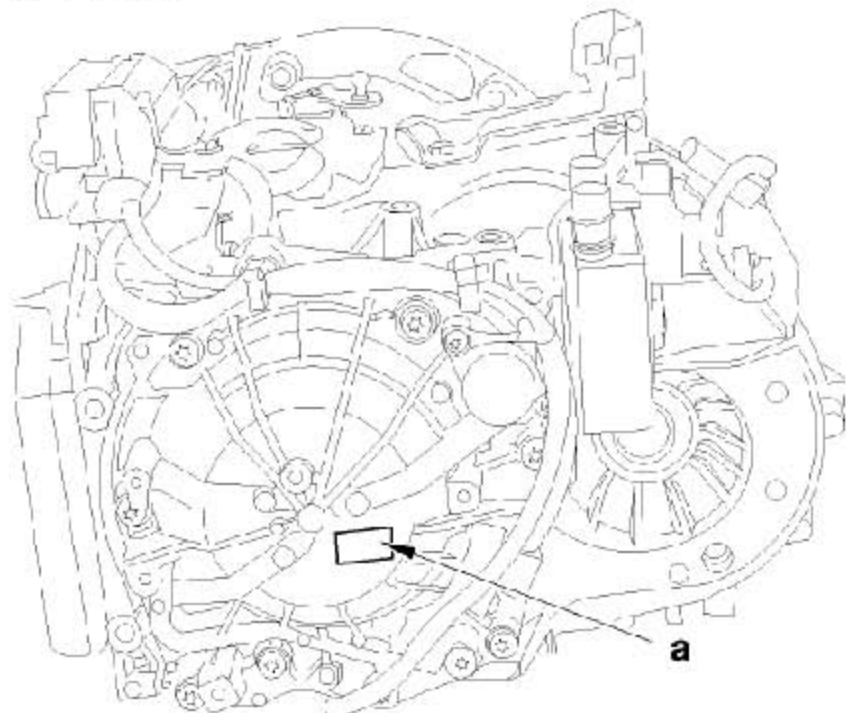

- (a) 部件标区域。

4.2 特性

注意：AL4变速器采用半合成性质的专用机油，不能与其他机油混用，可终身使用。

- 总机油容量：5.85升。
- 在排空后加注量：3升。
- 最大扭矩：189N·m。

发动机类型	EW10A
部件标号	20TS11
轮胎	215/55 R16
一档在1000转/分的速度	9.45
二档在1000转/分的速度	17.19
三档在1000转/分的速度	25.78
四档在1000转/分的速度	36.28
倒档在1000转/分的速度	10.50
主减速比	67/52*73/21