

1. 外部电源连接，借电启动



笔记

- 如果蓄电池电力不足，可以使用与其他车辆蓄电池相连的跨接线来启动本车辆或向该蓄电池提供外部电源。
- 两个蓄电池都必须是 12 伏蓄电池。
- 此蓄电池的供电容量(Ah) 不得明显低于电力不足的蓄电池的供电容量。




警告

短路会造成损坏和人身伤害。


- 仅允许使用标准跨接线，且跨接线应具有足够宽的横截面和充分绝缘的端子夹头。请注意电缆制造商的规格。
- 正确布置跨接线，使它们不会与发动机舱内运动的部件缠绕。
- 车辆之间不允许连电，否则一旦连上正极端子，将会有电流通过。
- 电力不足的蓄电池必须正确连接在车辆电气系统上。

1). 拆下借电启动端子的盖。

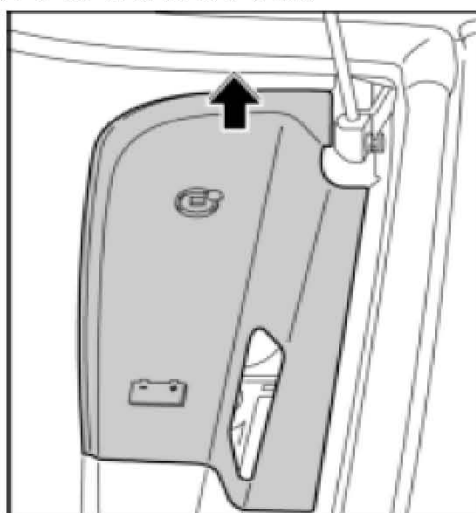


拆卸盖子。

2). 打开启动跨线的正极接线柱的保护罩——箭头 A-。

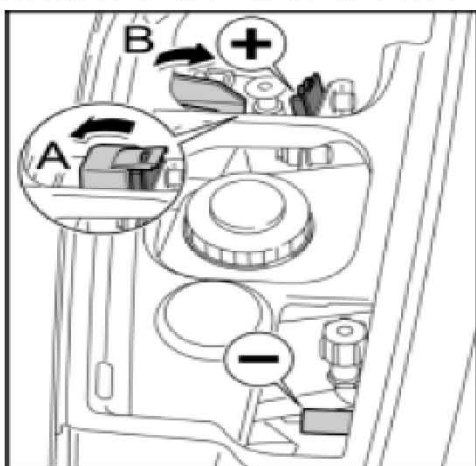

启动跨线的正极接线柱的保护罩

- 3). 将正极电缆连接到启动跨线的正极接线柱上+—, 然后连接到提供电源的蓄电池的正极接线柱。
- 4). 首先, 将负极电缆连接到提供电源的蓄电池的负极接线柱, 然后连接到启动跨线的接地点— —。
- 5). 使提供电源的车辆发动机加速运转。
- 6). 启动发动机。尝试用跨线启动车辆的时间不要超过 15 秒—15 秒后, 请至少等待一分钟。
- 7). 发动机运行起来后, 以相反的顺序断开两根跨线。
- 8). 关闭保护罩—箭头 B—。
- 9). 放置罩。

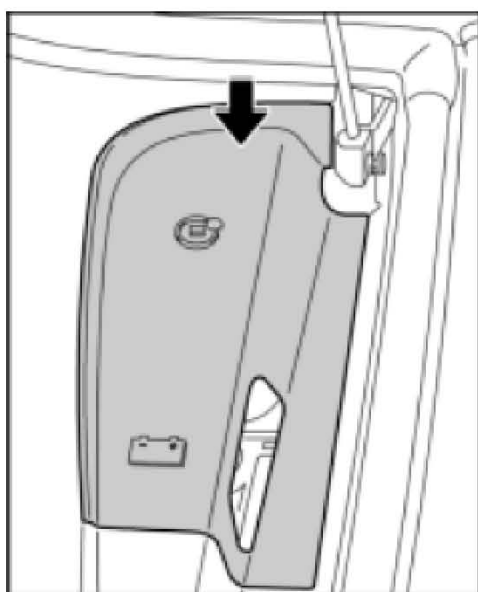

放置罩