

U0121 与 ABS 调制器控制装置通讯失败 故障解析

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|-------|-----------------|
| U0121 | 与ABS调制器控制装置通讯失败 |


故障码诊断流程：

说明：

在进行故障处理之前，先记录所有冻结数据与仪表快摄数据，再查阅一般故障处理说明。

- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) . 打开点火开关至ON(II)。
- 3) . 检查DTC U0121是否再次出现。
是否显示DTC U0121?
是一进行第4步。
否一间歇性故障，此时系统正常。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查ABS模式菜单DTC/冻结数据中是否显示DTC。
ABS中是否显示DTC?
是一对ABS显示的DTC故障进行处理。
否一进行第5步。
- 5) . 关闭点火开关。
- 6) . 使用汽车故障诊断仪短接SCS线。
- 7) . 断开 PCM插头A(44芯)。
- 8) . 断开ABS调制器控制装置25芯插头。
- 9) . 检查PCM插头A36端子与ABS调制器控制装置25芯插头1号端子之间的导通性，
及A37端子与17号端子之间的导通性。

ABS调制器控制装置25芯插头

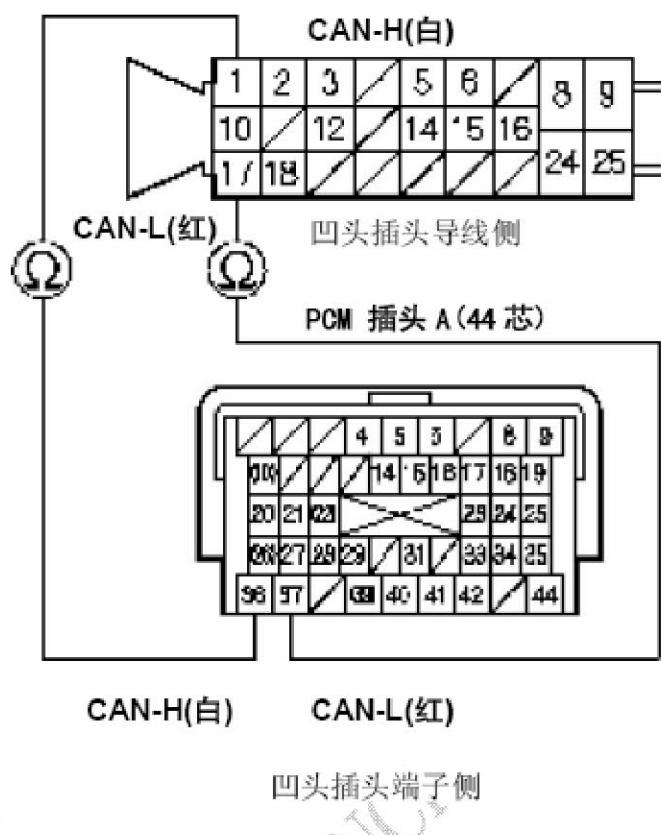

是否导通？

是一进行第10步。

否一进行第14步。

10) . 如果PCM软件不是最新版本，则升级PCM使用运行良好的PCM替换。

11) . 关闭点火开关，然后打开点火开关至ON (II)。

12) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC/冻结数据是否显示DTC。

是否显示DTC U0121？

是一如果PCM升级，则使用运行良好的PCM替换，然后重新检查。如果替换了PCM，则进行第1步。

否—如果未显示DTC U0121，或未显示其他DTC，则进行第13步。

13) . 在自动变速箱模式菜单下的DTC/冻结数据中，监测OBD状态下的DTC U0121是否为通过/未通过。

汽车故障诊断仪是否显示通过？

是一如果PCM升级，则故障处理完成。如果PCM已经替换，则更换原来的PCM。如果在第12步中显示其他DTC，则处理显示的DTC故障。

否—如果汽车故障诊断仪显示未通过，则检查ABS调制器控制装置与PCM之间是否连接不良或松动。如果PCM升级，则使用运行良好的PCM替换，然后重新检查。如果替换了PCM，则进行第1步。如果汽车故障诊断仪显示未完成，则保持怠速状态直至出现结果。

14) . 使用汽车故障诊断仪检查ABS调制器控制装置与仪表控制模块之间的通讯线路。

ABS调制器控制装置与仪表控制模块之间的F-CAN线路是否发生故障？

是—处理ABS调制器控制装置与CAN通讯线路之间的断路故障。

否—使用ABS调制器控制装置替换，然后重新检查。如果使用运行良好的PCM之后症状/指示消失，则更换原来的ABS调制器控制装置。

LAUNCH