


# P0122 节气门/踏板 位置 传感器/开关 "A" 电路低压输入

## 故障码说明：

DTC	说明
P0122	节气门/踏板 位置 传感器/开关 "A" 电路低压输入

## 部件和部件位置

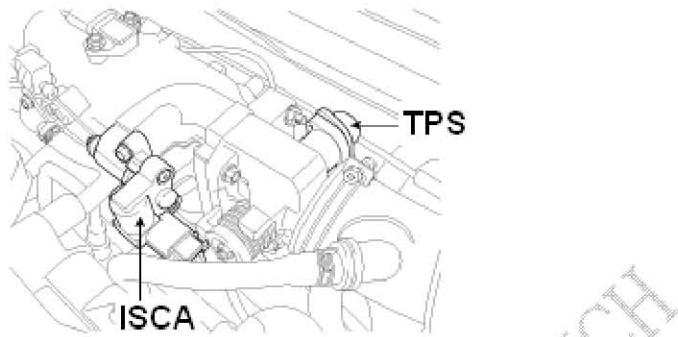

## 概述

节气门位置传感器 (TPS) 安装在节气门体上, 检测节流阀片的开度。TPS有一个可变电阻器 (电位计), 其电阻值随节气门角度变化。在加速期间, 电源电压5V与信号端子之间的TPS电阻值减小, 输出信号电压增加; 在减速期间, TPS电阻值增加, TPS输出信号电压减小。ECM向TPS提供5V电源, 输出电压直接随节气门开度增大。节气门闭合时TPS输出电压在0.2~0.8V范围内变化, 节气门全开时TPS输出电压在4.3~4.8V范围内变化。ECM根据TPS信号判定怠速 (关闭节气门)、部分负荷、加速/减速或节气门全开等工况。ECM使用TPS信号与空气流量传感器 (MAFS) 信号或歧管绝对压力传感器 (MAPS) 信号调整燃油喷射时间和点火时期。

## DTC 概述

如果正常驾驶条件下传感器输入电压低于最小界限值0.08秒, ECM记录 DTC P0122。

## 故障码分析:

### DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	• 信号检查, 低	• 连接不良
诊断条件	• 发动机转速 > 600 rpm	• 电源电路断路或与搭铁电路短路
界限	• 根据传感器电压计算的信号< 3.1%	• 信号电路与搭铁电路短路
诊断时间	• -	• TPS
MIL On条件	• 2个驱动周期	

### 规定值

项目	规定值
线圈电阻 (Ω)	1.6 ~ 2.4 [20 ° C (68 ° F)]

## 故障码诊断流程:

### 监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪到诊断连接器 (DLC)。
- 2). 点火开关 "ON" , 发动机 "OFF" 。
- 3). 监测诊断仪上的 "TPS" 参数。
- 4). 参数正确显示吗?

**是:** 由传感器和/或ECM连接器连接不良或维修后没有删除ECM记录导致的间歇故障。彻底检查连接器是否松动, 连接不良, 弯曲, 腐蚀, 污染, 变形, 或损坏。按需要维修或更换并转至"检验车辆维修"程序。

**否:** 转至 "端子与连接器检查" 程序。

### 端子与连接器检查

- 1). 电系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能是由其它电系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?

**是:** 按需要维修并转至"检验车辆维修"程序。

**否:** 转至"电源电路检查"程序。

## 电源电路检查

### 检查电源电路的断路或短路

- 1). 点火开关 “OFF” 。
- 2). 分离TPS连接器。
- 3). 点火开关 “ON” &发动机 “OFF”
- 4). 测量TPS线束连接器的电源端子和搭铁之间的电压。

规定值: 约 5V

- 5). 测得的电压在规定值范围内吗?

是: 转至 “信号电路检查” 程序。

否: 检查电源电路的断路或与搭铁电路短路, 按需要维修并转至 “检验车辆维修” 程序。

## 检查信号电路

### 检查信号电路的断路或短路

- 1). 点火开关 “OFF” 。
- 2). 分离TPS连接器。
- 3). 点火开关 “ON” &发动机 “OFF”
- 4). 测量TPS线束连接器的信号端子和搭铁之间的电压。

规定值: 约 5.7V

- 5). 测得的电压在规定值范围内吗?

是: 转至 “部件检查” 程序。

否: 维修信号电路与搭铁电路的短路并转至 “检验车辆维修” 程序。

## 部件检查

### 检查 TPS 性能。

- 1). 点火开关 “OFF” 。
- 2). 分离TPS连接器。
- 3). 测量TPS连接器的信号和电源端子之间的电阻。
- 4). 测得的电压在规定值范围内吗?

是: 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。所以彻底检查连接不良部分和ECM和部件之间的相关电路。按需要维修, 转至 “检验车辆维修” 程序。

否: 用良好的、相同型号的TPS替换并检查工作是否正常。

如果不再出现故障, 更换TPS并转至 “检验车辆维修” 程序。

## 检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTCs)”模式。
  - 2). 按F4(DTAL),确认“DTC准备标记”指示“完成”。如果不是,在冻结帧数据或允许状态内驱动车辆。
  - 3). 后“DTC状态”参数。
  - 4). 参数显示“历史(非当前) 故障”吗?
- 是: 此时系统按规定进行工作,清除DTC。  
否: 转至适当的故障检修程序。

LAUNCH