


12. 后排座椅

12.1 拆卸和安装后排座椅

12.1.1 拆卸

- 1). 沿(下图箭头 A 所示)方向向上从 2 个固定架(下图 3 所示)的前部区域内拉出后排座椅(下图 2 所示)。
- 2). 向后沿(下图箭头 B 所示)方向按压后排座椅(下图 2 所示)，同时从卡止件(下图 4 所示)中松开后排座椅(下图 2 所示)。
- 3). 从下部儿童座椅固定装置(下图 1 所示)的后部区域内拉出后排座椅(下图 2 所示)，并从车中取出。

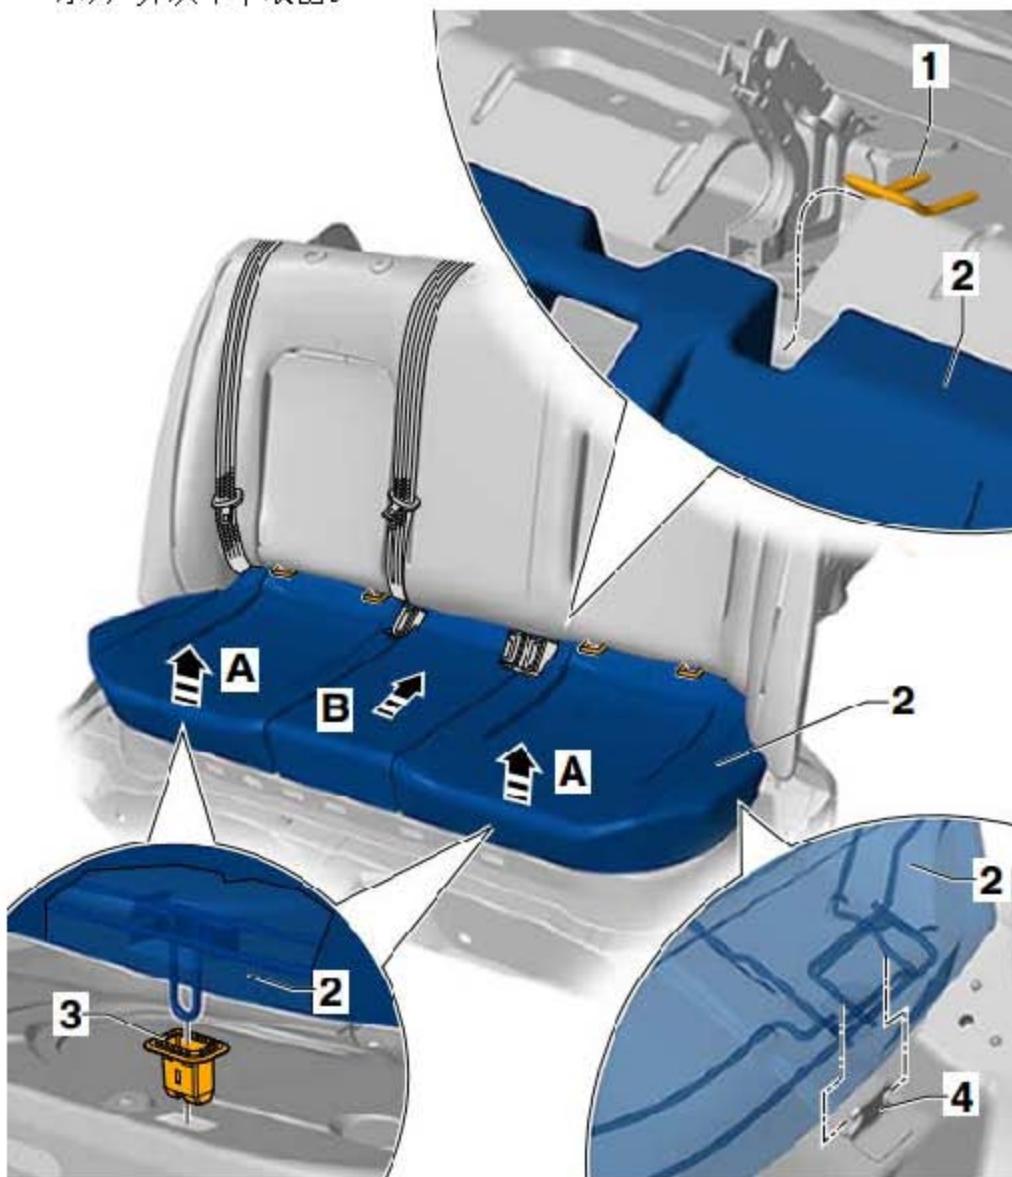



12.1.2 安装

安装大体上以倒序进行。


12.2 拆卸和安装右侧靠背

12.2.1 拆卸

- 1). 拆卸后排座椅。
- 2). 翻起后行李箱内靠背中间支座区域内的底板垫。
- 3). 从靠背中间支座(下图1所示)上取下挡板(下图2所示)。
- 4). 拧出螺栓(下图3所示) (9 Nm) 并取下固定卡箍(下图4所示)。

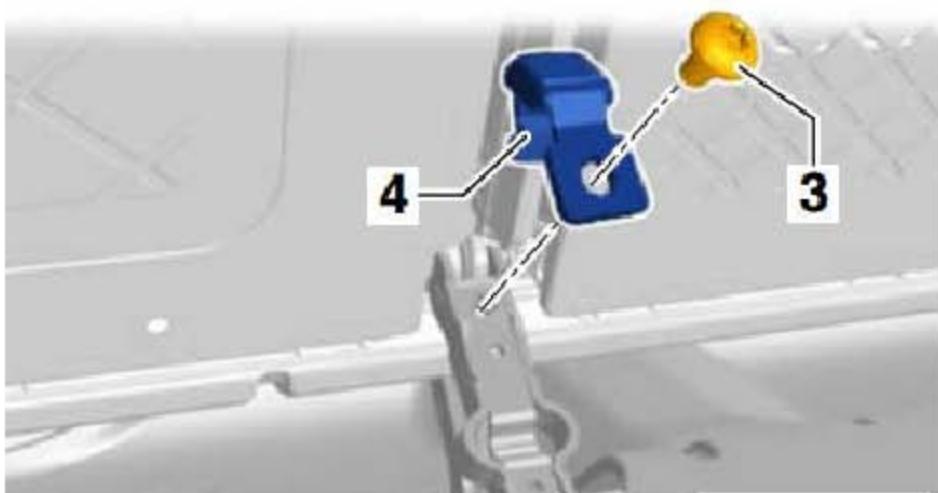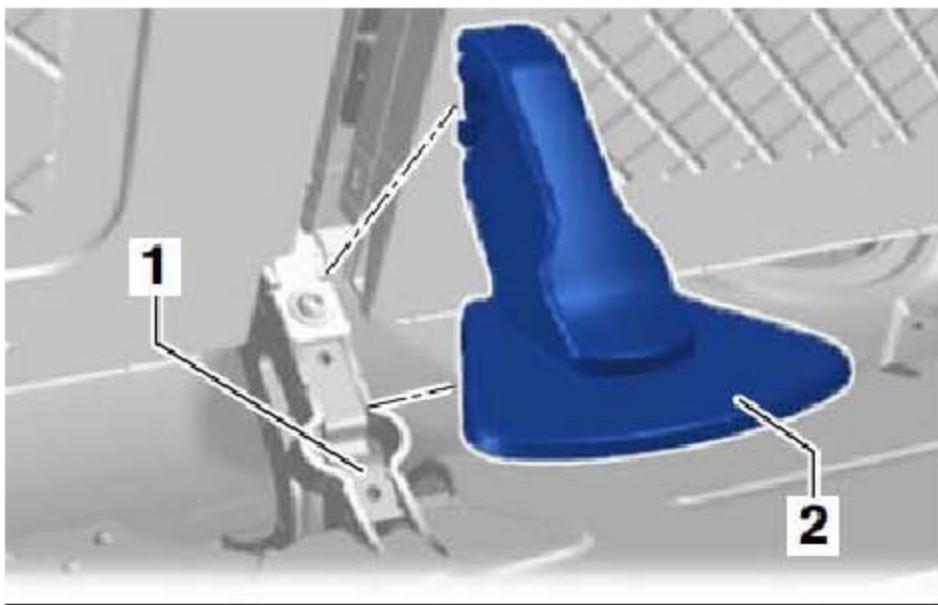


- 5). 从行李箱内解锁并翻转右侧靠背 (下图 1 所示)。
- 6). 从靠背中间支座 (下图 3 所示) 中抬出右侧靠背 (下图 1 所示)。
- 7). 将靠背从销子 (下图 5 所示) 上拔下，并取下导向套 (下图 4 所示)。
- 8). 从车内取出右侧靠背 (下图 1 所示)。

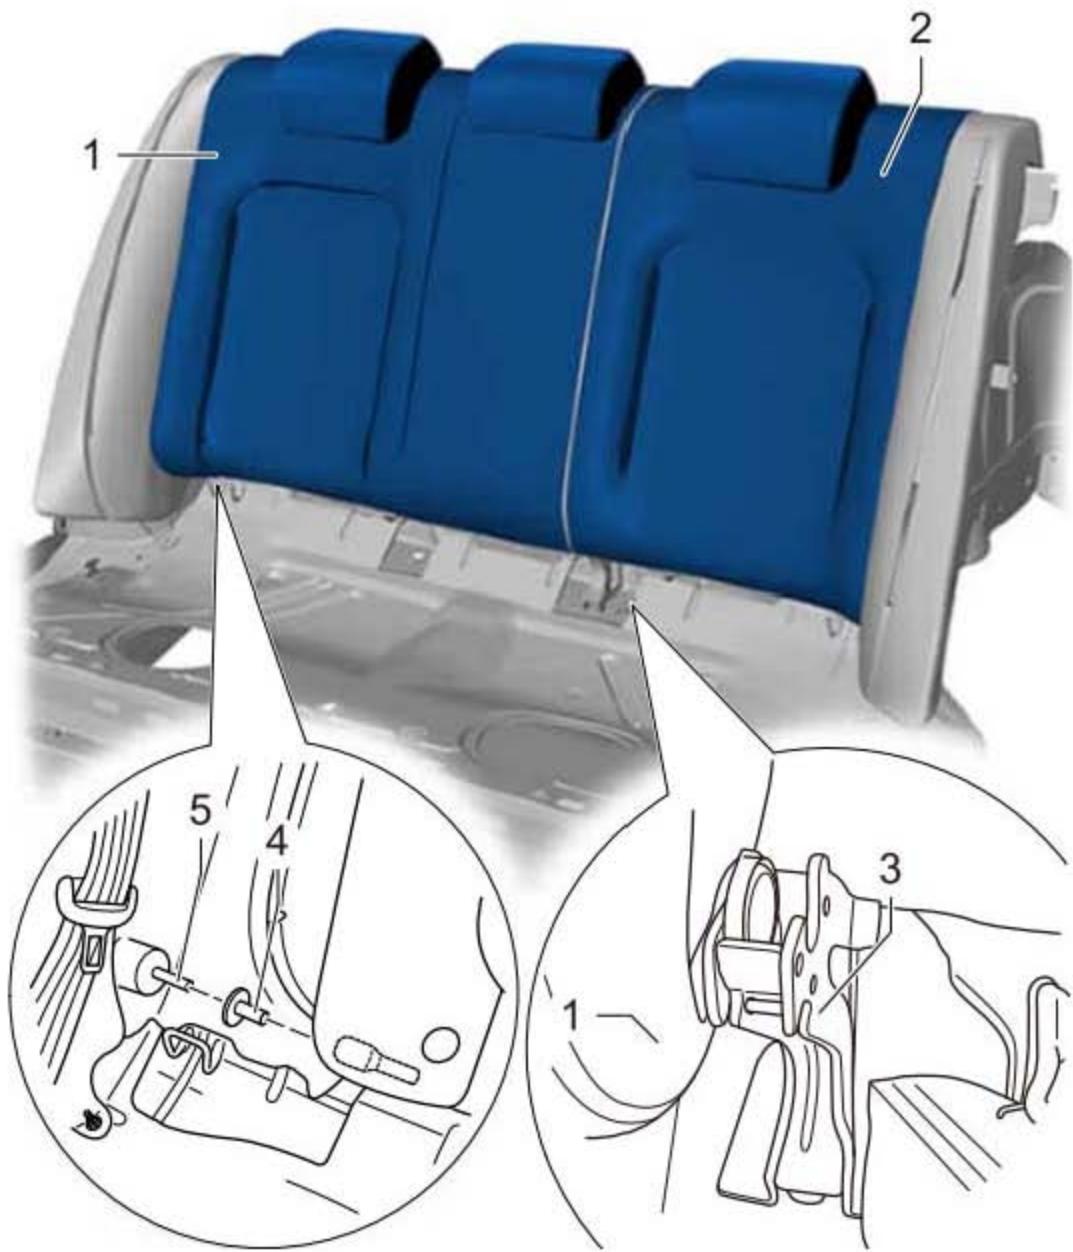

12.2.2 安装

提示

安装时注意，在插到销子（下图 5 所示）上之前，先装入导向套（下图 4 所示）。


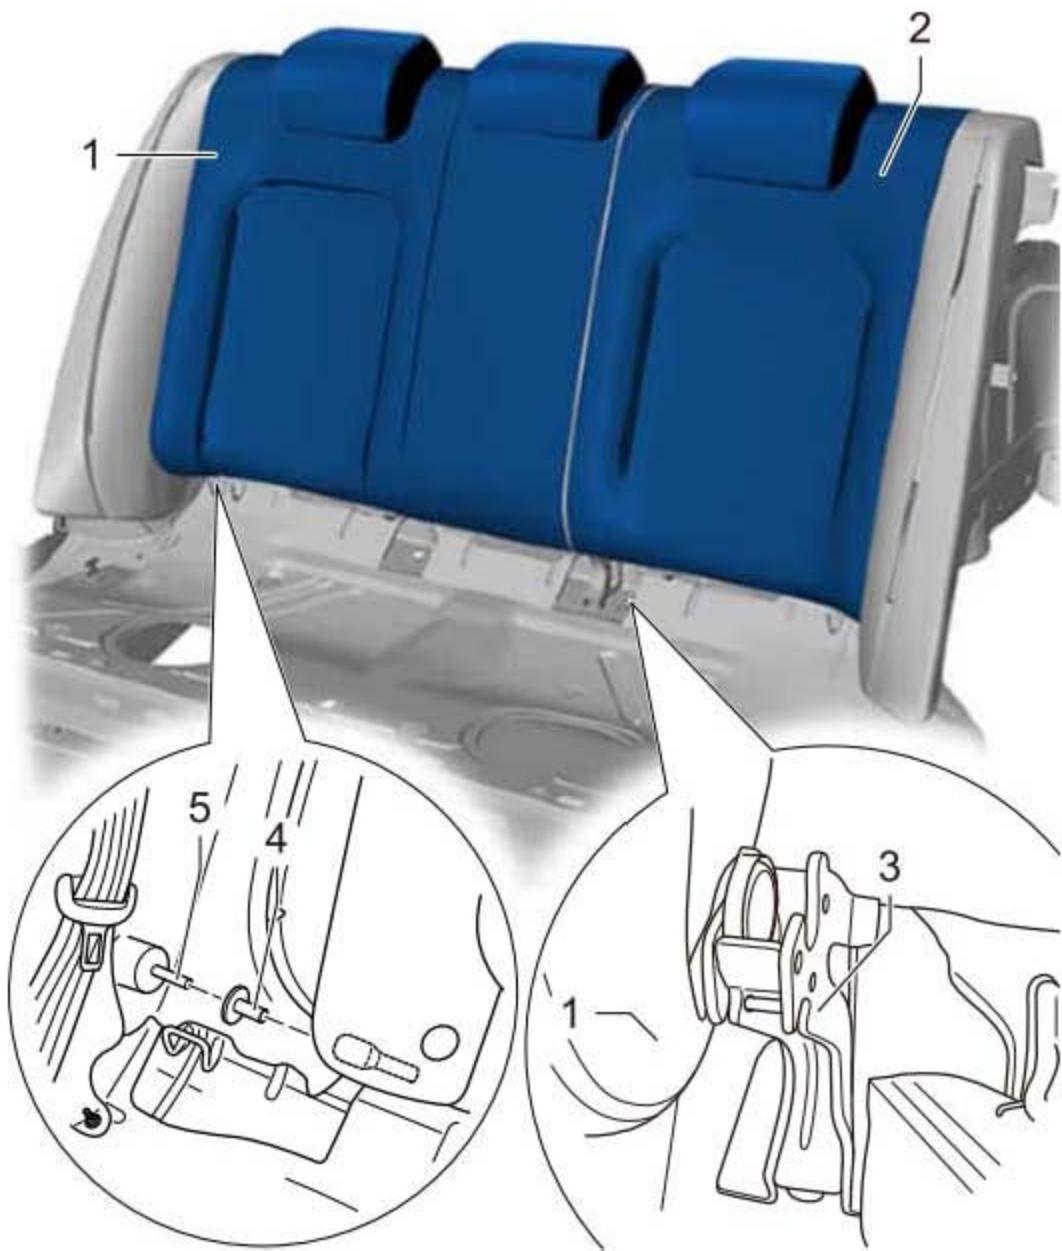


其它安装步骤大体以倒序进行。

12.3 拆卸和安装左侧靠背

12.3.1 拆卸

- 1). 拆卸后排座椅。
- 2). 翻起后行李箱内靠背中间支座区域内的底板垫。
- 3). 从靠背中间支座(下图1所示)上取下挡板(下图2所示)。
- 4). 拧出螺栓(下图3所示) (9 Nm) 并取下固定卡箍(下图4所示)。

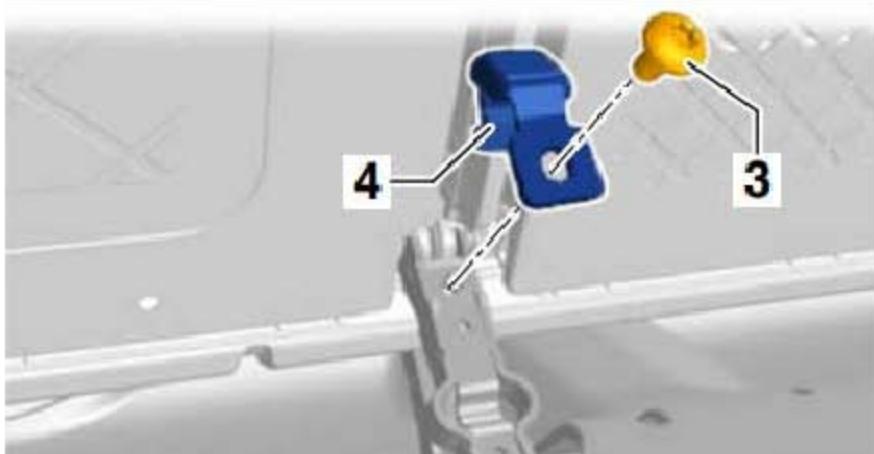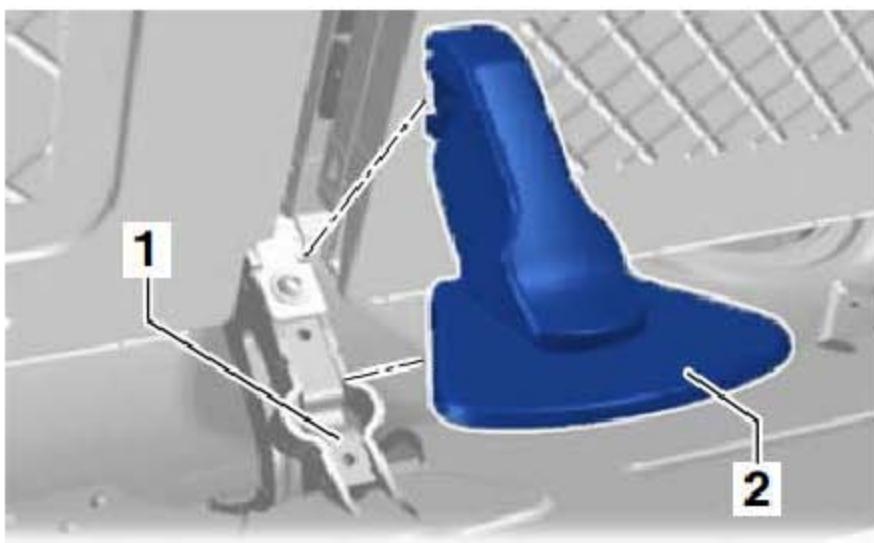

- 5). 从行李箱内解锁并翻转左侧靠背 (下图 2 所示)。
- 6). 从靠背中间支座 (下图 3 所示) 中抬出左侧靠背 (下图 2 所示)。
- 7). 将靠背从销子 (下图 4 所示) 上拔下，并取下导向套 (下图 5 所示)。
- 8). 从车内取出左侧靠背 (下图 2 所示)。



12.3.2 安装

提示

安装时注意，在插到销子（下图 4 所示）上之前，先装入导向套（下图 5 所示）。




其它安装步骤大体以倒序进行。

12.4 拆卸和安装靠背解锁机构

12.4.1 拆卸

- 1). 拆卸后窗台板。
- 2). 从行李箱内解锁靠背。
- 3). 翻转靠背。
- 4). 打开拉索的固定夹(下图3所示)。
- 5). 从行李箱内脱开两侧解锁单元(下图1所示)并穿过后壁上部件(下图2所示)(下图箭头所示)。
- 6). 拧出螺栓(下图5所示)(8Nm)并从后壁上部件(下图2所示)中取下靠背解锁机构(下图4所示)。

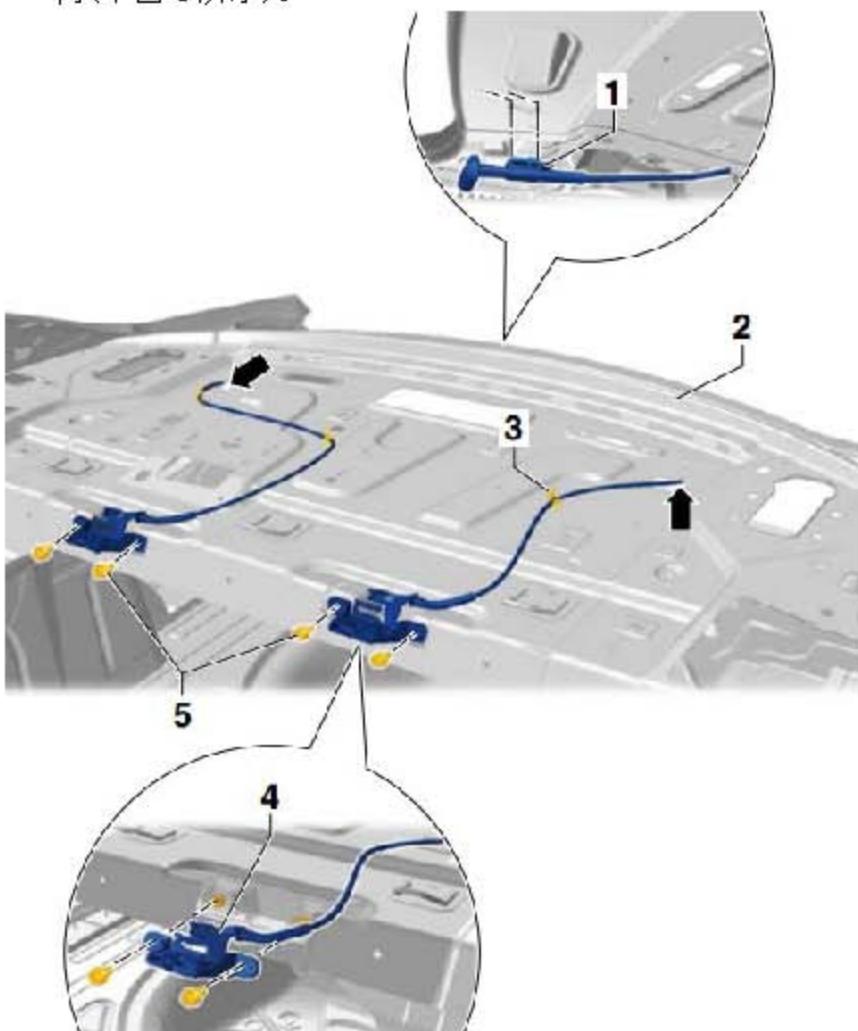

12.4.2 安装

安装大体上以倒序进行。

提示

安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。


12.5 拆卸头枕导向件

提示

这里仅描述左侧靠背支架的头枕导向件的拆卸和安装方法。后部靠背的所有其他头枕导向件的拆卸和安装方法大体上与此类似。

12.5.1 拆卸

- 1). 拆卸靠背的座套和软垫。
- 2). 用螺丝刀或芯棒解锁止动凸耳(下图箭头所示), 从靠背支架(下图 2 所示)中拉出头枕导向件(下图 1 所示)。

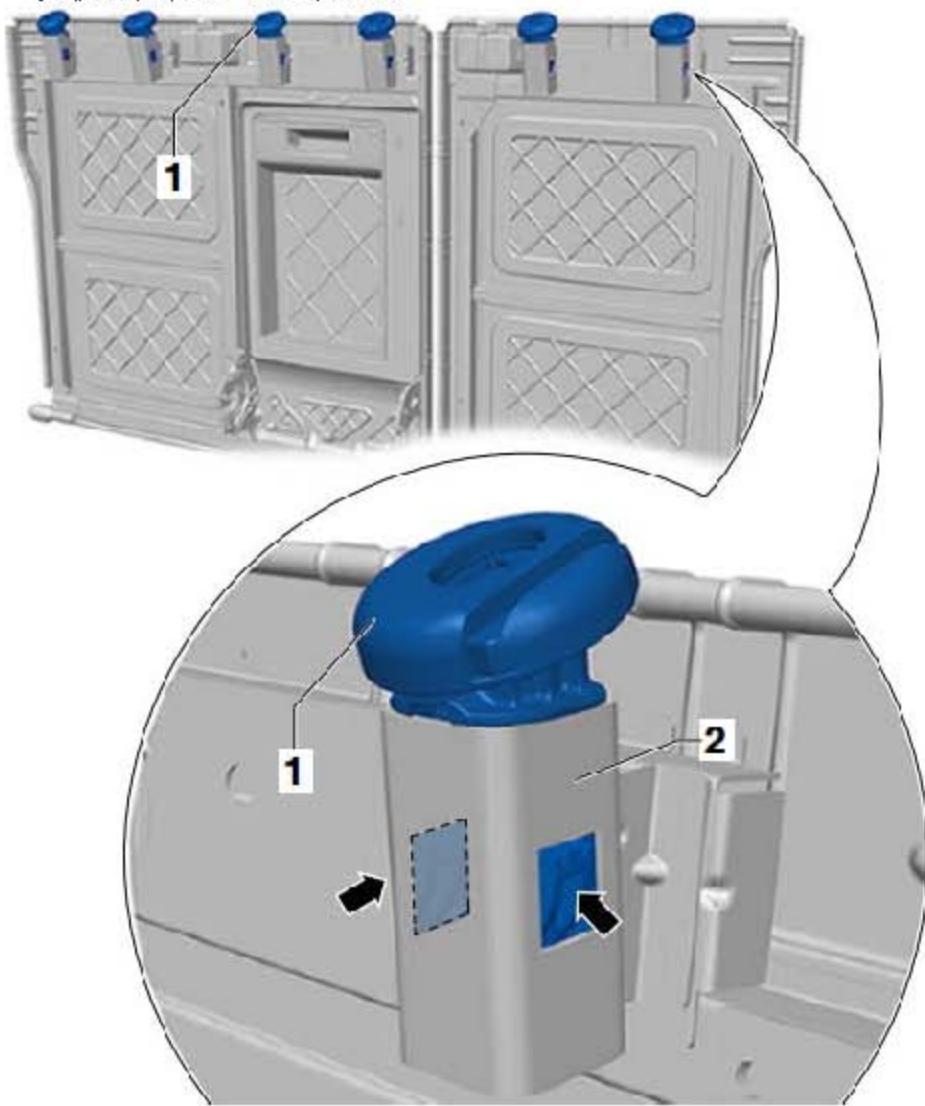

12.5.2 安装

安装大体上以倒序进行。

提示


安装前, 要检查所有的固定元件是否损坏, 必要时, 进行更换。

13. 前座椅座套和软垫


13.1 工具

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 软垫夹钳

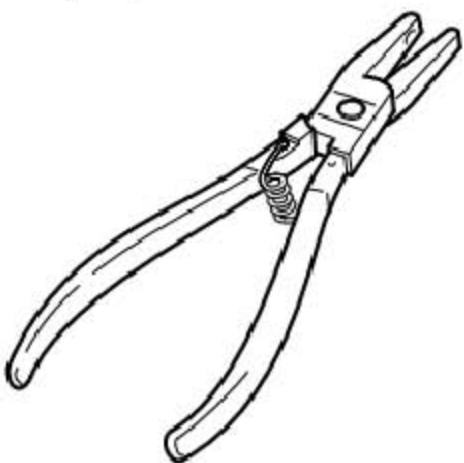


- ◆ 座椅维修支架

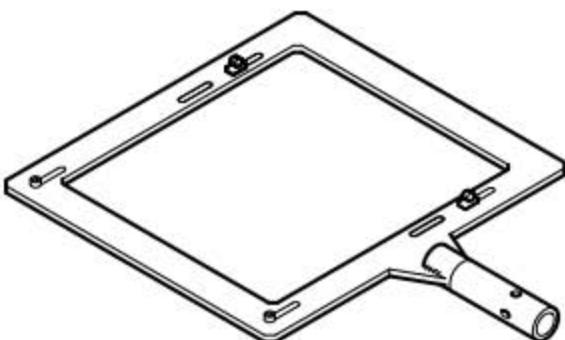


- ◆ 拆卸钳

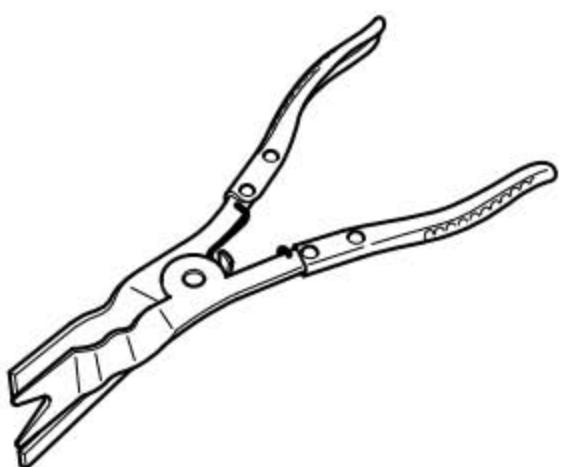

- ◆ 发动机和变速箱支架

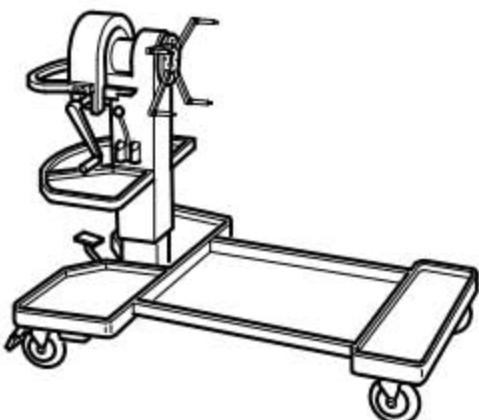

- ◆ 锥子

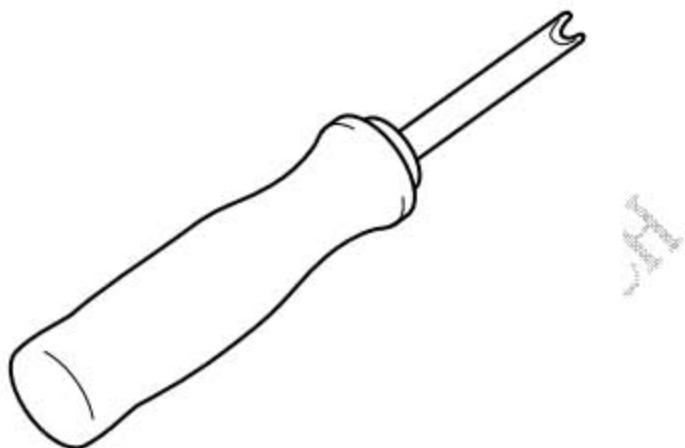

13.2 拆卸和安装前座椅座套和软垫

提示

这里仅描述了左侧座椅组件的拆卸和安装方法。右侧座椅组件的拆卸和安装方法大致相同。

13.2.1 拆卸

- 1). 座椅维修支架安装到发动机和变速箱支架上。
- 2). 拆卸前座椅。
- 3). 将座椅固定到座椅维修支架上。
- 4). 拆卸前部安全带锁。

配备手动座椅调节装置的车辆

- 5). 拆卸座椅左侧饰板:
 - ◆ 拆卸未配备高度调节装置座椅的右侧饰板。
 - ◆ 拆卸配备手动高度调节装置座椅的左侧饰板。

- 6). 拆卸座椅右侧饰板。
- 7). 拆卸前座椅的支架和操纵杆。

配备电动座椅调节装置的车辆

- 8). 配备电动高度调节装置座椅的左侧饰板。
- 9). 拆卸右侧饰板。
- 10). 拆卸电动座椅支架。


所有车辆

- 11). 拆卸前座椅靠背。
- 12). 从座椅架上固定架(下图2所示)中松开夹紧件(下图1所示)。
- 13). 从座椅架四周固定架(下图2所示)中松开夹紧件(下图4所示)。
- 14). 针对配备座椅加热装置车辆, 从座椅架上松开线束。

提示

配备座椅占用识别系统的车辆, 占用识别传感器保留在座椅支架上。

- 15). 从座椅架(下图2所示)上取下前座椅软垫的座套和软垫(下图6所示)。
- 16). 沿(下图箭头所示)方向从前座椅软垫中松开座套(下图3所示)。


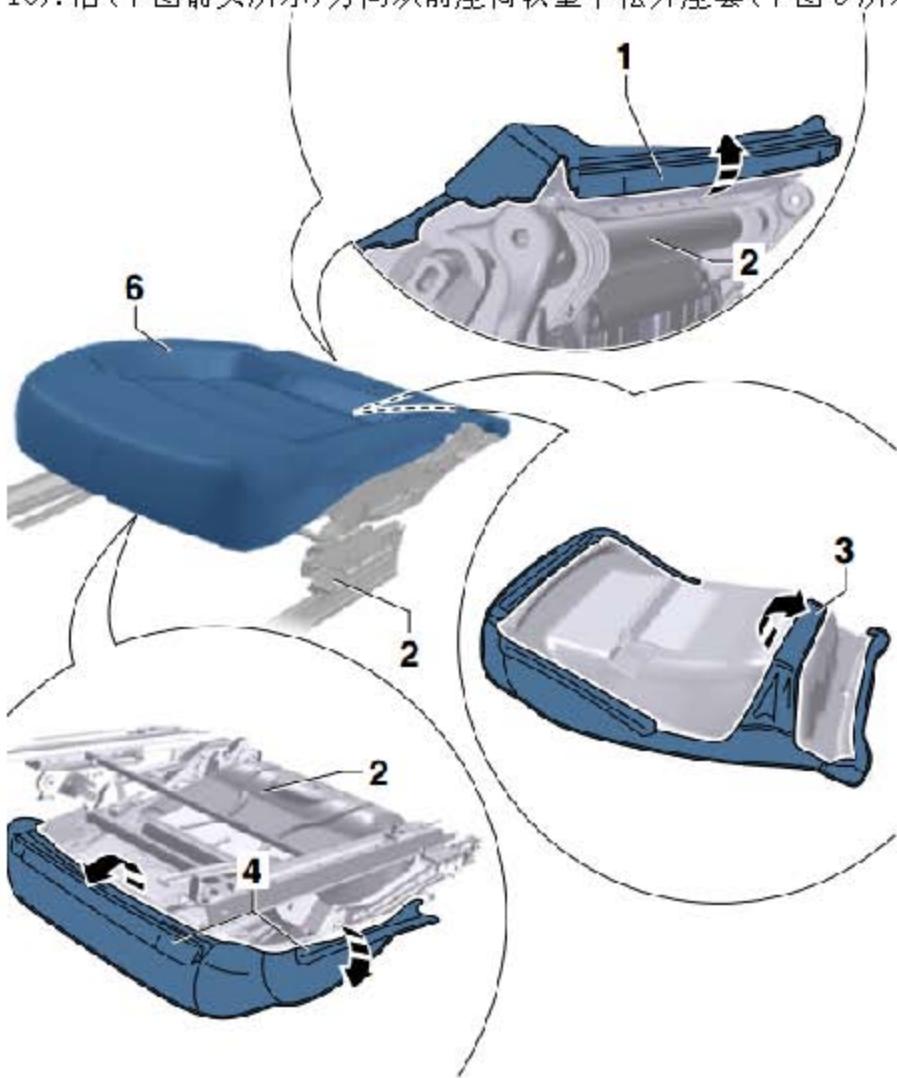


17). 沿(下图箭头所示)方向向上卷起前座椅软垫(下图 2 所示)的外侧座套(下图 1 所示)的四边。

18). 用锥子拆下(下图 3 所示)内软垫上座套(下图 1 所示)的软垫夹。

19). 用一把小螺丝刀从软垫的固定架(下图 4 所示)中脱开座套固定夹条。

20). 从前座椅软垫(下图 2 所示)上取下座套(下图 1 所示)。

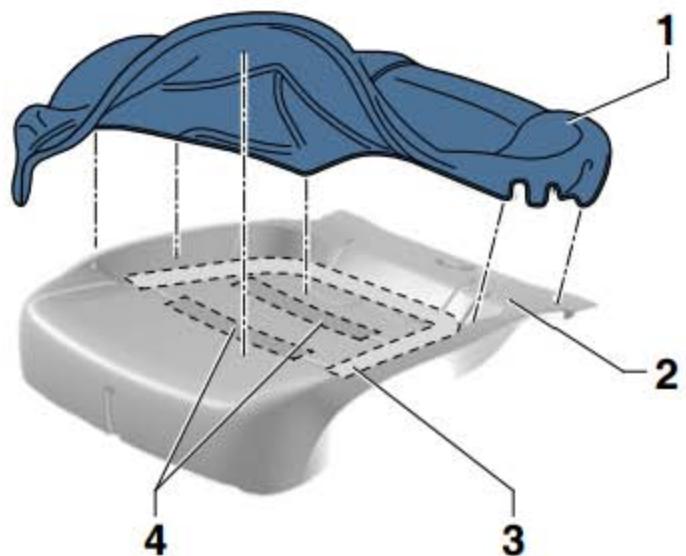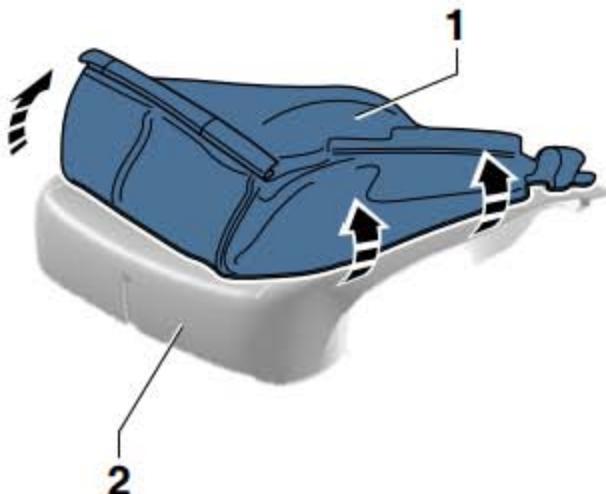

配备座椅加热装置的车辆**提示**


- ◆ 不允许脱开座椅加热元件(下图 2 所示)和前座椅软垫(下图 1 所示)



LAUNCH

13.2.2 安装

- 1). 软垫(下图 5 所示)放在座椅架上。
- 2). 将座套(下图 1 所示)夹紧在软垫(下图 5 所示)区域内的夹紧夹子(下图 4 所示)中。
- 3). 座套(下图 1 所示)和新的软垫夹(下图 2 所示)四边用软垫夹钳固定到软垫(下图 5 所示)规定的位置(下图 3 所示)上。

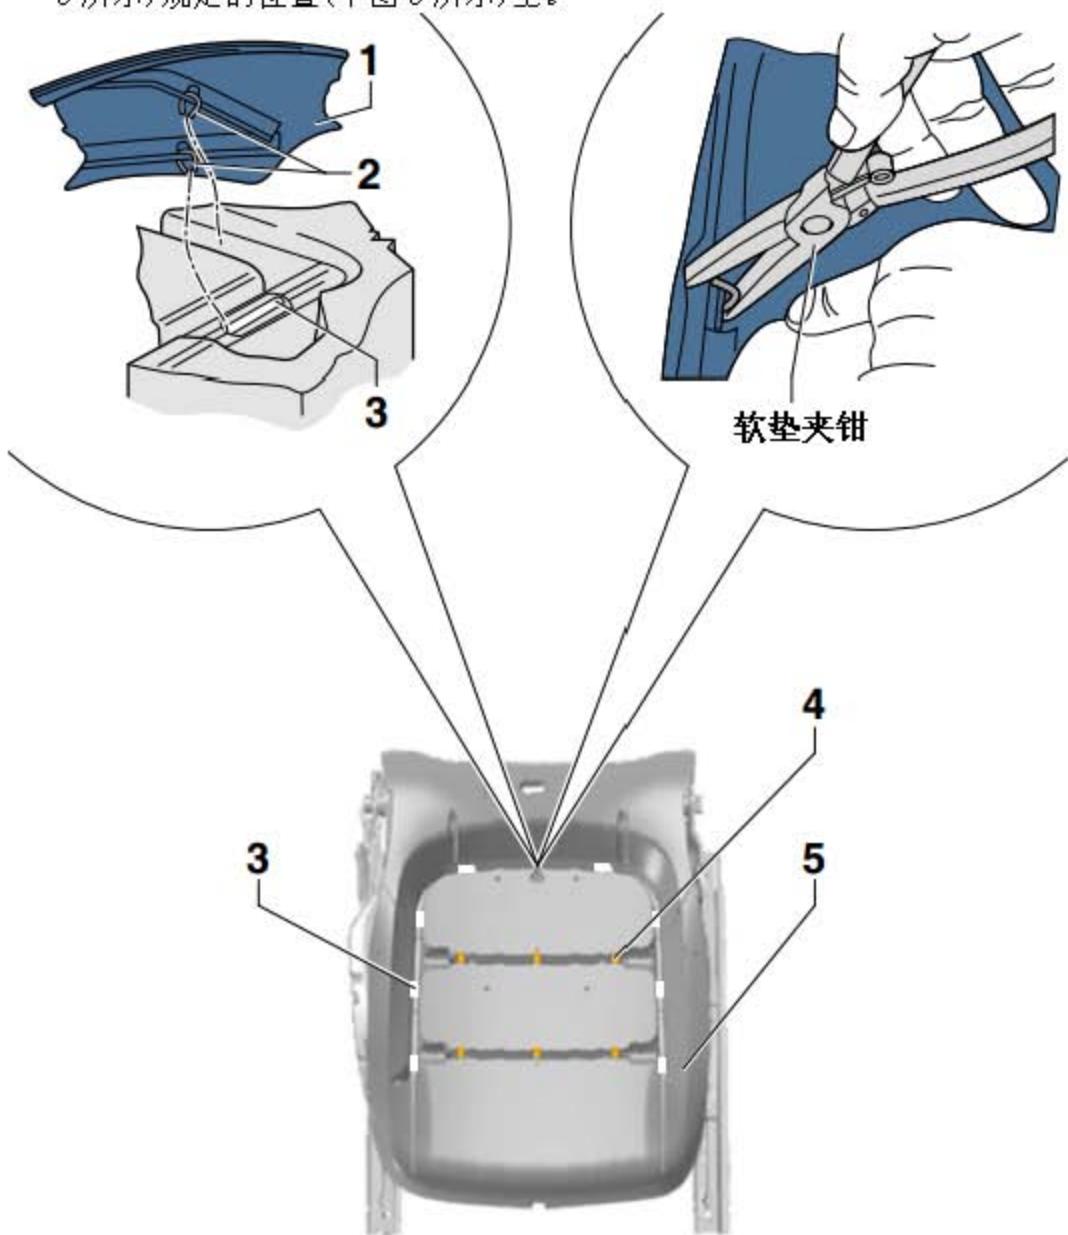

其他安装步骤大体以倒序进行。

13.3 拆卸和安装前座椅靠背的座套和软垫

提示

这里仅描述了左侧座椅组件的拆卸和安装方法。右侧座椅组件的拆卸和安装方法大致相同。

13.3.1 拆卸

- 1). 座椅维修支架安装到发动机和变速箱支架上。
- 2). 拆卸前座椅。
- 3). 座椅固定到座椅维修支架上。
- 4). 拆卸座椅左侧饰板：
 - ◆ 配备手动高度调节装置座椅的左侧饰板。
 - ◆ 配备电动高度调节装置座椅的左侧饰板。
- 5). 拆卸座椅右侧饰板。

所有车辆

- 6). 拆卸前座椅靠背。
- 7). 靠背安装到座椅维修支架上。
- 8). 操作头枕中的按键并从靠背中拉出头枕。

配备腰部支撑手动高度调节装置的车辆

- 9). 用拆卸钳拆卸腰部调节杆(下图 2 所示)。

所有车辆


- 10). 沿(下图箭头所示)方向打开夹紧件(下图 5 所示)。

带储物袋的座套

- 11). 从靠背框架(下图 4 所示)中松开背面两侧的卡子(下图 3 所示)。




- 12). 稍稍向上卷起靠背套(下图 1 所示)。
- 13). 从靠背框架中脱开左右两侧的张紧钢丝(下图 5 所示)。
- 14). 用锥子交叉松开软垫(下图 4 所示)与座套(下图 1 所示)的软垫夹, 用一把小螺丝刀从软垫固定架(下图 2 所示)上脱开座套(下图 1 所示)的固定夹子。
- 15). 同时继续向上卷起座套(下图 1 所示)并从软垫(下图 3 所示)上取下。
- 16). 软垫(下图 3 所示)从两个头枕导向件上方推过并从靠背框架上取下。

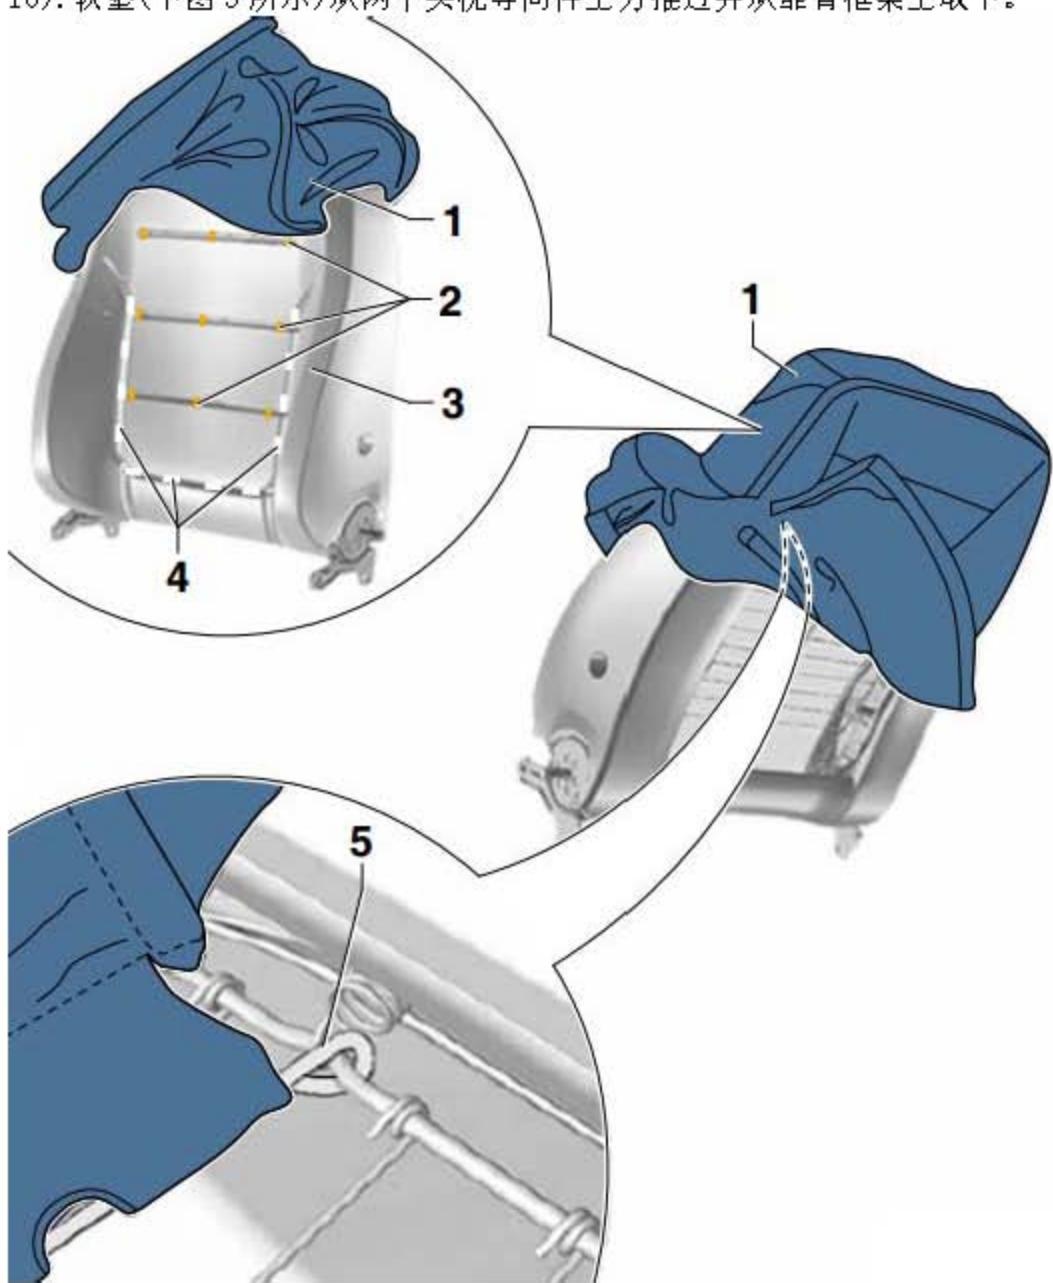


配备座椅加热装置的车辆**提示**

◆ 如果配备座椅加热装置的车辆的软垫(下图 1 所示)或座椅靠背加热装置(下图 2 所示)损坏, 必须更换这两个部件 / 组件。

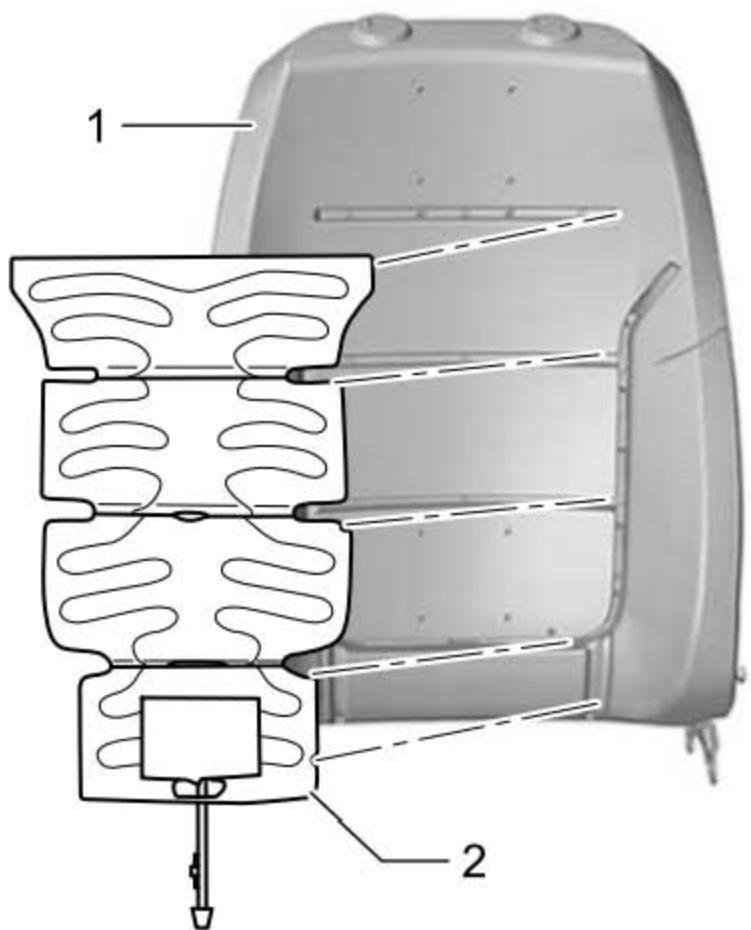

13.3.2 安装

- 1). 将软垫(下图 5 所示)从两个头枕导向件的上方推到靠背框架上。
- 2). 将座套(下图 1 所示)夹紧在软垫(下图 5 所示)区域内的夹紧夹子(下图 4 所示)中。
- 3). 座套(下图 1 所示)和新的软垫夹(下图 2 所示)四周用软垫夹钳固定到软垫(下图 5 所示)规定的位置(下图 3 所示)上。

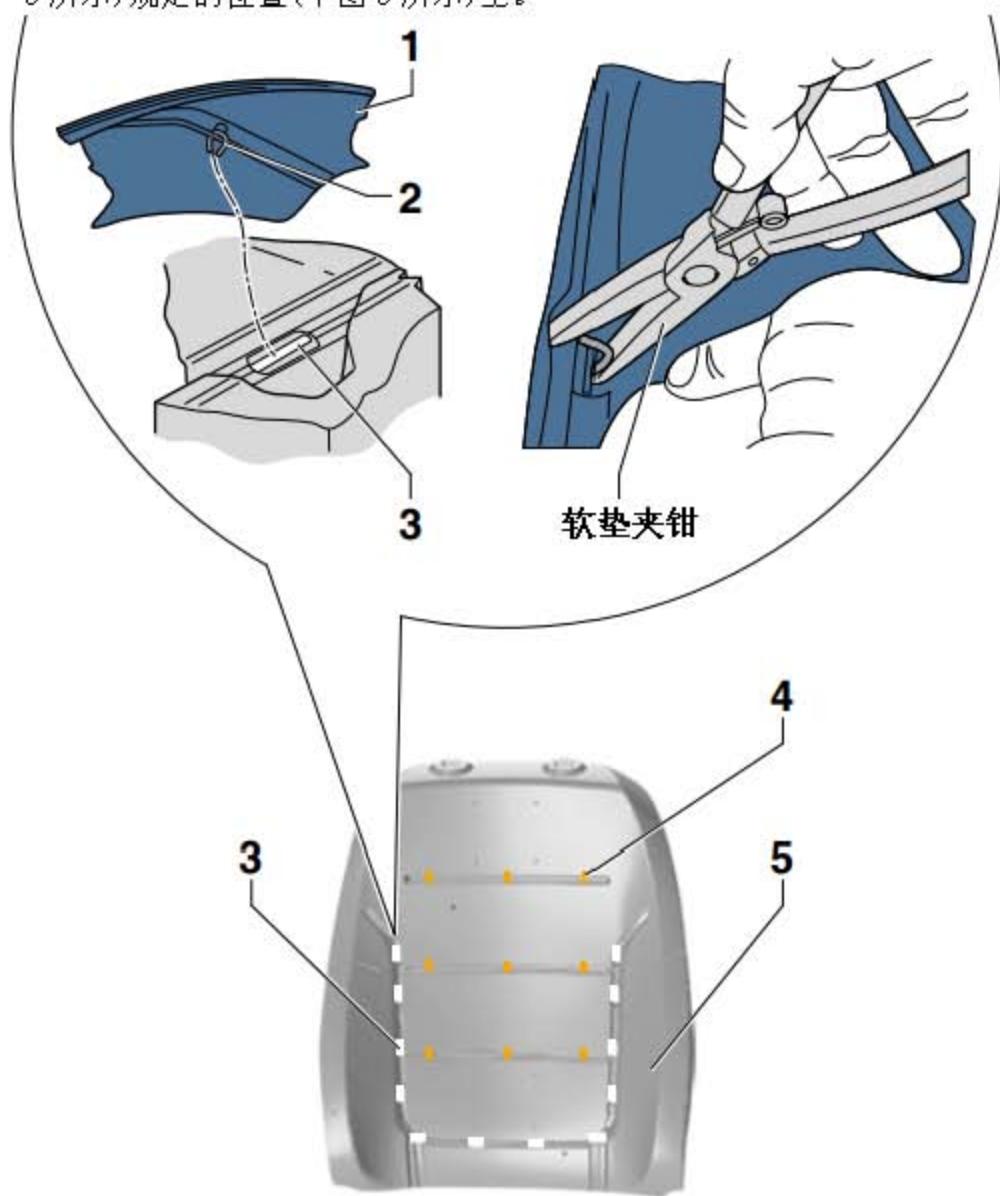

其他安装步骤大体以倒序进行。