


C0011 ABS 报警灯故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0011	ABS 报警灯故障

检查电路

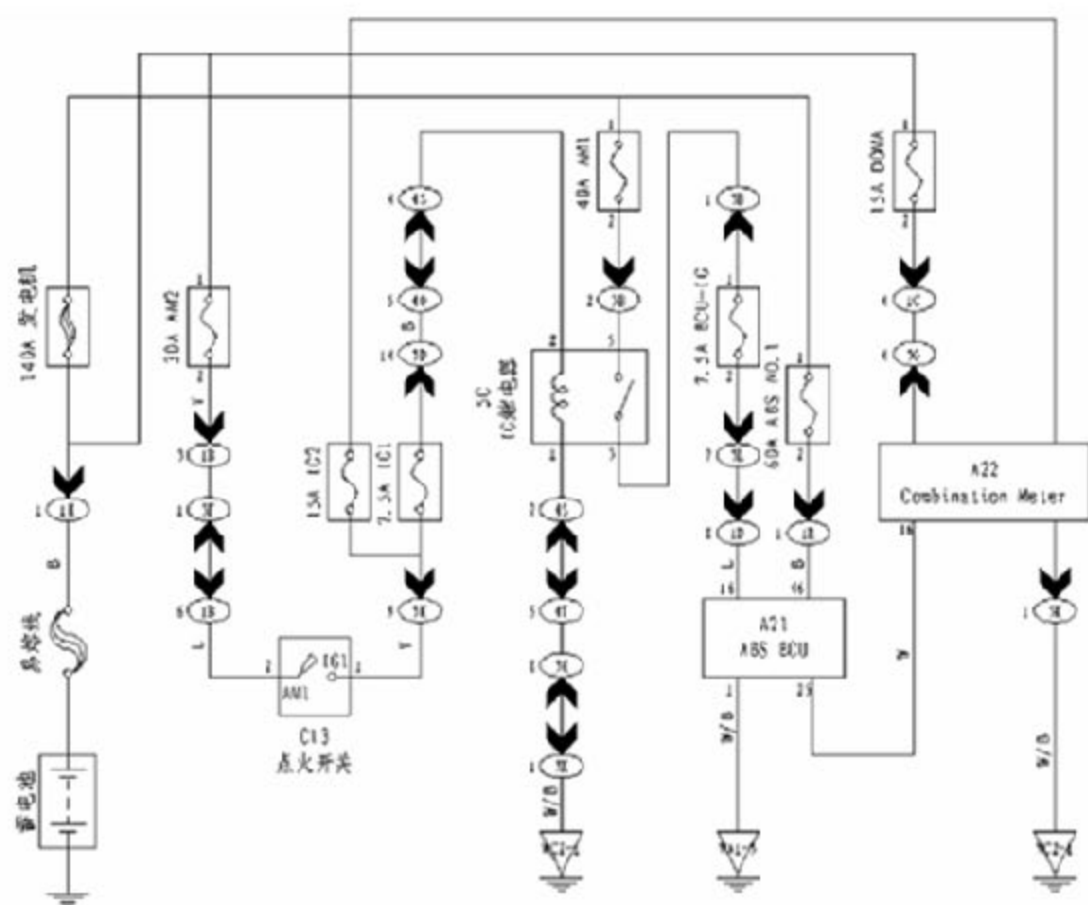

故障码诊断流程:

C0011—ABS 报警灯故障				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	系统自诊断过程	是否完成	至步骤 2	至步骤 5
2	1.点火开关转至 OFF 2.断开 ECU 上的线束连接器 3.点火开关转至 ON 4.在 ECU 线束端 A21-25 和车身之间连接一个带保险丝的跳线	琥珀色 ABS 灯是否关闭	至步骤 6	至步骤 3
3	1.点火开关转至 OFF 2.ECU 线束连接器仍断开 3.从仪表盘中拆下组合仪表总成 4.断开组合仪表上的线束连接器 5.测量 A22-16 与 A21-25 间电阻	电阻是否小于 1Ω	进行下步	至步骤 7
4	更换仪表总成	是否正常	至步骤 10	至步骤 7
5	执行对线路的诊断检查	是否完成	至步骤 1	检查
6	更换 ECU	是否正常	至步骤 10	进行下步
7	在更换 ECU 之前需进行某些关于 ECU 接地的阻抗检测	电阻是否小于 1Ω	进行下步	至步骤 9
8	修复 ECU 与仪表之间的开路或高电阻故障	是否正常	至步骤 10	进行检修
9	修复线束的蓄电池短路故障	是否正常	进行下步	进行检修
10	使用诊断仪清除诊断故障代码	故障代码是否复位	至步骤 1	系统 OK