

P0966 AT 离合器压力控制电磁阀 B(断路或短路)故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0966	AT离合器压力控制电磁阀B(断路或短路)

故障码诊断流程:


注意:

- 进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 该代码是由变速箱电路故障而非变速箱机械故障引起的。

- 1). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2). 起动发动机并等待至少1 秒钟。
- 3). 检查并确认DTC P0966 再次出现。
是否显示DTC P0966?
是 - 转至步骤7。
否 - 转至步骤4。
- 4). 在杂项测试菜单中选择离合器压力控制（线性）电磁阀B，并用汽车故障诊断仪测试A/T 离合器压力控制电磁阀B。
汽车故障诊断仪是否显示NORMAL （正常）?
是 - 转至步骤5。
否 - 转至步骤7。
- 5). 在离合器压力控制电磁阀控制菜单，选择1.0 A的离合器压力控制电磁阀B。
- 6). 监视A/T 模式菜单DTC/ 定格数据中P0966 通过/ 失败的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示FAILED （失败）?
是 - 转至步骤7。
否 - 如果汽车故障诊断仪显示PASSED（通过），间歇性故障，此时系统正常。检查A/T 离合器压力控制电磁阀B 和PCM是否连接不良和端子松动。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED （未完成），返回步骤4 并重新检查。
- 7). 将点火开关转至LOCK (0) 位置。

- 8) . 断开A/T 离合器压力控制电磁阀B 插接器。
- 9) . 测量A/T 离合器压力控制电磁阀B 插接器1 号端子和2 号端子之间的电阻。

**A/T 离合器压力控制
电磁阀 B 插接器**

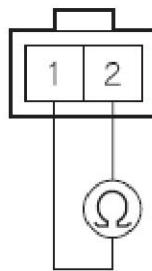

阳端子的端子侧


是否约为3 - 10 Ω ?

是 - 转至步骤10。

否 - 更换A/T 离合器压力控制电磁阀B, 然后转至步骤20。

- 10) . 检查A/T 离合器压力控制电磁阀B 插接器2 号端子和车身搭铁之间是否导通。

**A/T 离合器压力控制
电磁阀 B 插接器**

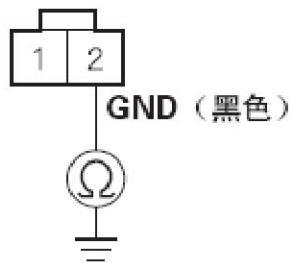

阴端子的线束侧

是否导通?

是 - 转至步骤11。

否 - 修理A/T 离合器压力控制电磁阀B 和车身搭铁(G101) 之间线束的断路或修理车身搭铁不良(G101), 然后转至步骤20。

- 11) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。

- 12) . 断开PCM 插接器B (49 针) 。

13). 检查PCM 插接器端子B48 和A/T 离合器压力控制电磁阀B 插接器1 号端子之间是否导通。

PCM 插接器 B (49 针)



阴端子的端子侧

**A/T 离合器压力
控制电磁阀 B 插接器**



阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 转至步骤14。

否 - 修理PCM 插接器端子B48 和A/T 离合器压力控制电磁阀B 之间线束的断路，然后转至步骤20。

14). 检查A/T 离合器压力控制电磁阀B 插接器1 号端子和车身搭铁之间是否导通。

A/T 离合器压力控制电磁阀 B 插接器



阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 修理PCM 插接器端子B48 和A/T 离合器压力控制电磁阀B 之间线束的短路，然后转至步骤20。

否 - 转至步骤15。

15). 重新连接所有插接器。

16). 如果PCM的A/T软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。

17). 起动发动机并等待至少1 秒钟。

- 18) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P0966 ?
是 - 如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM 进行替换, 然后重新检查。如果PCM 已经替换, 转至步骤1。
否 - 转至步骤19。
- 19) . 监视A/T 模式菜单DTC/ 定格数据中P0966 通过/ 失败的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过) ?
是 - 如果PCM 已更新, 故障排除完成。如果PCM 已经替换, 则更换原来的PCM。如果步骤18 上显示其他DTC, 转至显示DTC的故障排除。
否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED (失败), 检查A/T 离合器压力控制电磁阀B 和PCM 是否连接不良和端子松动。如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM 进行替换, 并重新检查。如果PCM 已经替换, 转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成), 则返回步骤17 并重新检查。
- 20) . 重新连接所有插接器。
- 21) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 22) . 起动发动机并等待至少1 秒钟。
- 23) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P0966 ?
是 - 检查A/T 离合器压力控制电磁阀B 和PCM 是否连接不良和端子松动, 然后转至步骤1。
否 - 转至步骤24。
- 24) . 监视A/T 模式菜单DTC/ 定格数据中P0966 通过/ 失败的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过) ?
是 - 故障排除完成。如果步骤23 上显示其他DTC, 转至显示DTC 的故障排除。
否 - 如果显示FAILED (失败), 检查A/T 离合器压力控制电磁阀B 和PCM 是否连接不良和端子松动, 然后转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成), 返回步骤22 并重新检查。