

# P0335 曲轴位置 CKP 传感器无信号故障 解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0335	曲轴位置CKP传感器无信号


## 故障码诊断流程：

### 说明：

进行故障处理之前，先记录冻结故障数据以及所有仪表快摄数据，再查阅一般故障处理说明。

- 1) . 打开点火开关至ON(II)。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断代码(DTC)。
- 3) . 起动发动机。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。  
是否显示DTC P0335?  
是一进行第5步。  
否一间歇性故障，此时系统正常。检查CKP传感器与ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动。
- 5) . 关闭点火开关至OFF。
- 6) . 断开曲轴位置CKP传感器3芯插头。
- 7) . 打开点火开关至ON(II)。
- 8) . 测量曲轴位置CKP传感器3芯插头1号端子与车身地线之间的电压。

### CKP传感器3芯插头

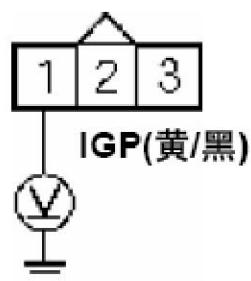

凹头插头导线侧


是否为蓄电池电压?

是一进行第9步。

否—排除曲轴位置CKP传感器与PGM-FI系统主继电器1之间的导线断路故障,  
然后进行第19步。

9) . 测量曲轴位置CKP传感器3芯插头2号端子与车身地线之间的电压。

### CKP传感器3芯插头

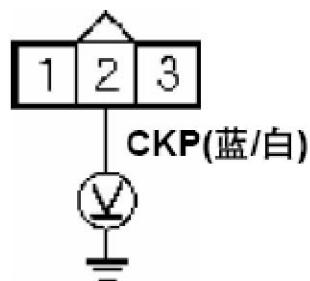

凹头插头导线侧


电压是否约为5V?

是一进行第10步。

否—进行第11步。

10) . 测量曲轴位置CKP传感器3芯插头1号端子与3号端子之间的电压。

### CKP传感器3芯插头

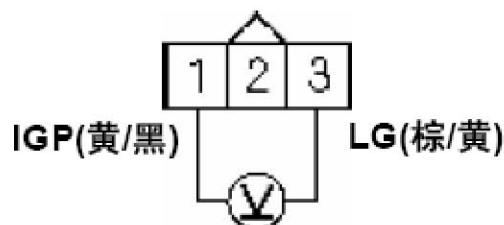

凹头插头导线侧

是否为蓄电池电压？

是—进行第17步。

否—排除曲轴位置CKP传感器与G101之间的导线断路故障，然后进行第19步。


11). 关闭点火开关至OFF。

12). 使用汽车故障诊断仪短接SCS线。

13). 断开ECM/PCM插头C(44芯)的连接。

14). 检查车身地线与ECM/PCM插头端子C32之间的导通性。

### ECM/PCM插头C(44芯)

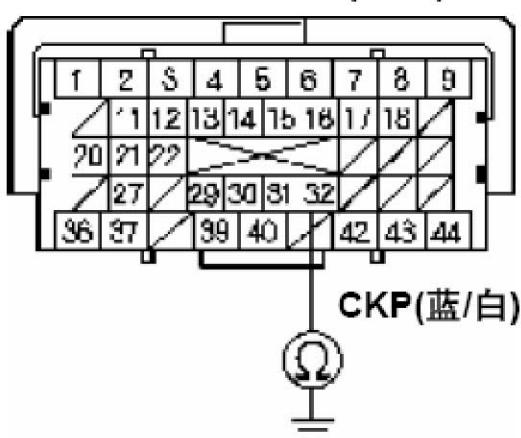


是否导通？

是—排除ECM/PCM(C32)与曲轴位置CKP传感器之间导线的短路故障，然后进行第19步。


否—进行第15步。

15). 使用一根短接线连接曲轴位置CKP传感器3芯插头2号端子与车身地线。

### 曲轴位置CKP传感器3芯插头

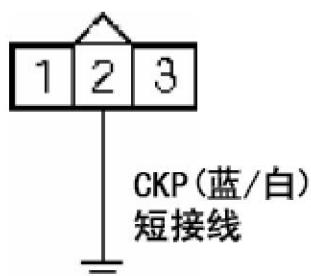

16). 检查车身地线与ECM/PCM插头端子C32之间的导通性。

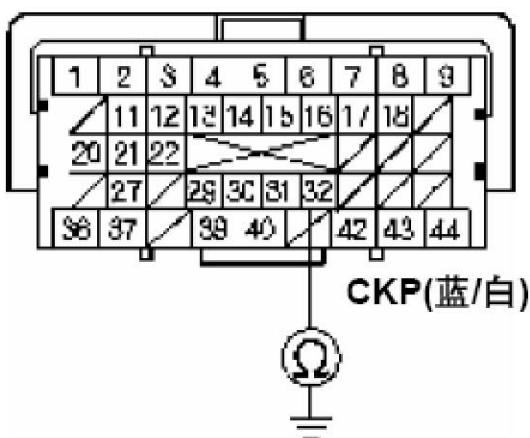**ECM/PCM插头C(44芯)**

凹头插头端子侧

是否导通？

是一进行第26步。

否—排除ECM/PCM(C32)与CKP传感器之间的导线断路故障，然后进行第19步。

- 17) . 关闭点火开关至OFF。
- 18) . 更换曲轴位置CKP传感器。
- 19) . 重新连接所有插头。
- 20) . 打开点火开关至ON(II)。
- 21) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 22) . 使用汽车故障诊断仪清除曲轴模式。
- 23) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 24) . 进行曲轴CKP模式学习程序。
- 25) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。  
是否显示DTC P0335?  
是一检查CKP传感器与ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动，然后进行第1步。  
否—故障处理完成。如果显示其它DTC 或临时DTC，则排除DTC 故障。
- 26) . 重新连接所有插头。
- 27) . 如果ECM/PCM不是最新版软件，则升级ECM/PCM 或使用运行良好的ECM/PCM

替换。

28) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示DTC P0335?

是— 检查曲轴位置CKP 传感器与ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动，  
然后进行第1步。如果显示其他DTC或临时DTC，则排除DTC故障。

否—如果已升级ECM/PCM软件，则故障处理完成。如果替换ECM/PCM软件，  
则更换原来的ECM/PCM。

LAUNCH