



P0604 内部控制模块随机存取存储器 (RAM) 错误故障解析

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|-------|-----------------------|
| P0604 | 内部控制模块随机存取存储器(RAM) 错误 |

1). 电路图

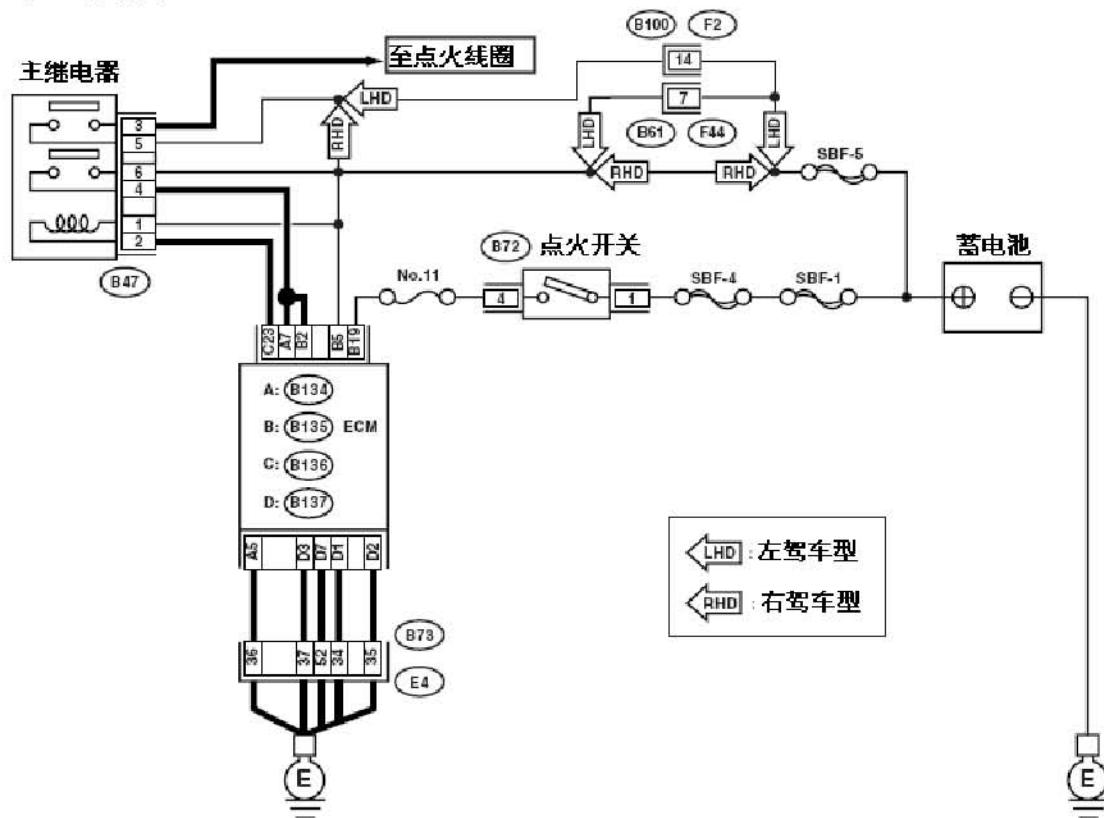

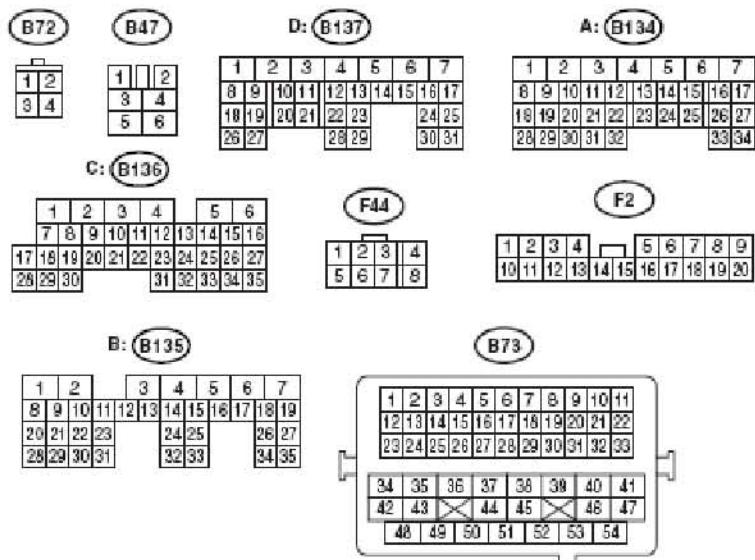

故障码分析：

- 1). 检测到诊断故障码的条件：故障出现时立即识别
- 2). 故障症状：
 - 发动机不能起动。
 - 发动机失速。

故障码诊断流程：

- 1). 检查显示器显示的其它任何诊断故障码。
 - A). 是否显示了其它诊断故障码？
 - 是：使用“诊断故障码(DTC) 清单”检查诊断故障码。
 - 否：发生暂时接触不良。