


B1187 仪表控制单元与 SRS 单元失去通信（SRS 信息）故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B1187	仪表控制单元与SRS单元失去通信（SRS信息）

故障码诊断流程：

- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) . 将点火开关转至LOCK（0）位置，然后转回至ON（II）位置。
- 3) . 等待6 秒钟或更长时间。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1187？
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查是否松动或连接不良。
- 5) . 用汽车故障诊断仪检查SRS 系统的DTC。
是否显示DTC？
是 - 转至显示DTC 的故障排除，然后重新检查。
否 - 转至步骤6。
- 6) . 将点火开关转至LOCK（0）位置。
- 7) . 断开仪表控制单元32 针插接器。
- 8) . 断开SRS 单元插接器A （39 针）。
- 9) . 分别检查仪表控制单元32 针插接器29 号和30 号端子与SRS 单元插接器A（39 针） 17 号和16 号端子之间是否导通。

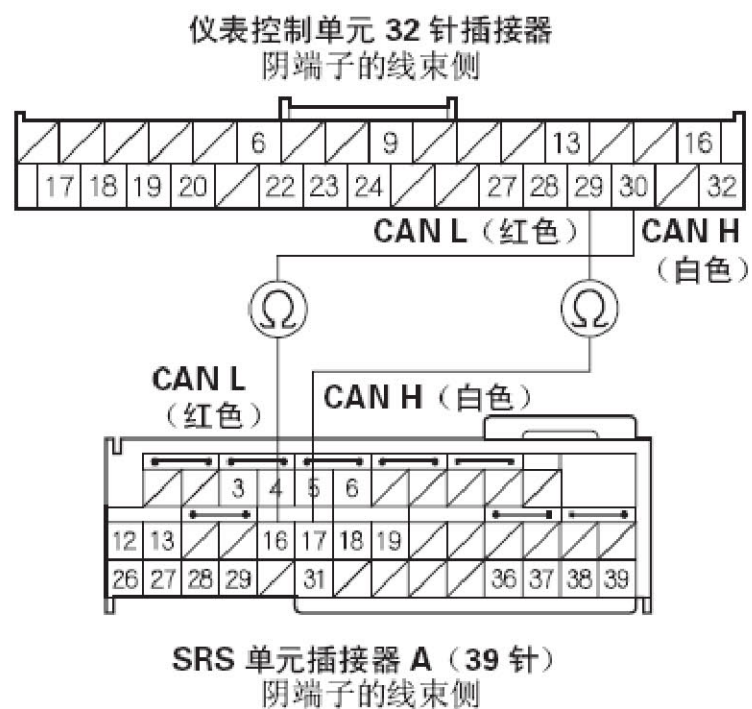

是否导通？

是 - 用一个已知良好的SRS 单元替换，并重新检查。如果显示消失，更换原来的SRS 单元。如果仍然显示故障诊断码，则更换仪表控制单元。

否 - 修理线束中的断路。