


2.8 拆卸与安装

2.8.1 左前门锁总成的更换


拆卸程序:

警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

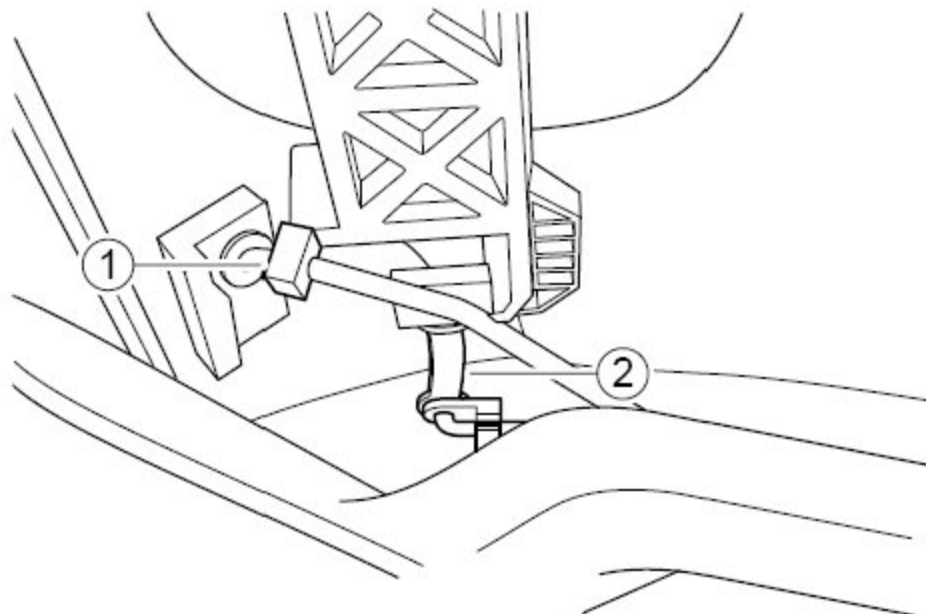

- 1). 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸左前门三角饰板，参见外后视镜的更换。
- 3). 拆卸左前门内饰板，参见外后视镜的更换。
- 4). 断开左前门外开启拉杆1。
- 5). 断开左前门锁芯拉杆2。

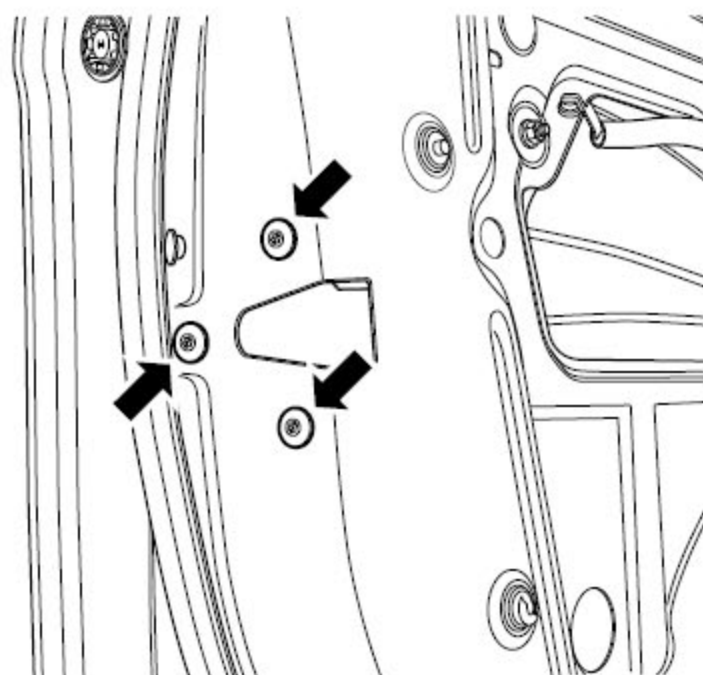


6). 拆卸左前门锁总成固定螺栓。

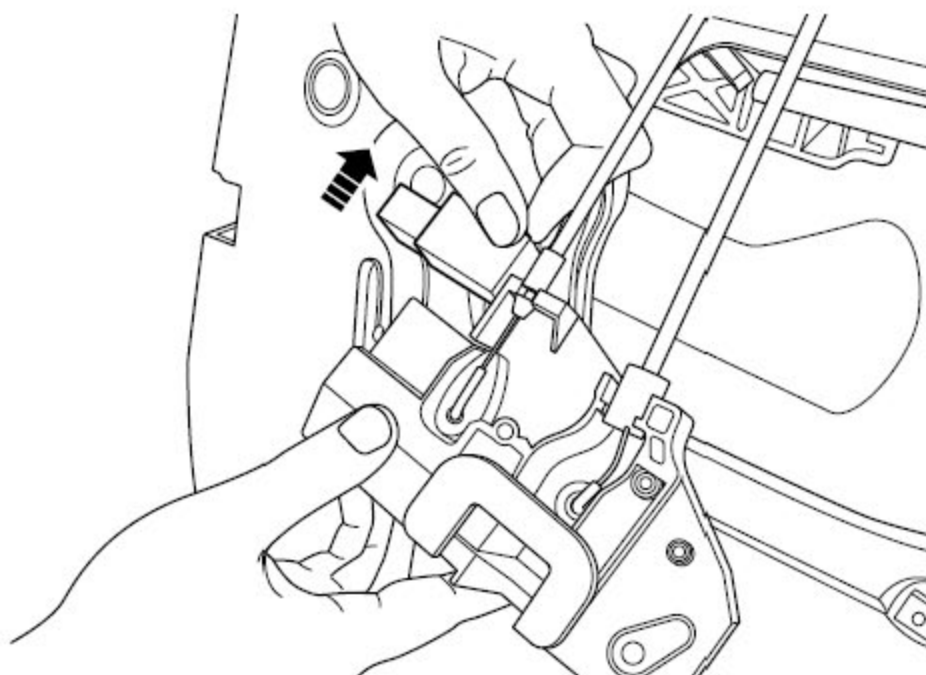

7). 断开左前门锁总成线束连接器。

8). 取下左前门锁总成。

安装程序:

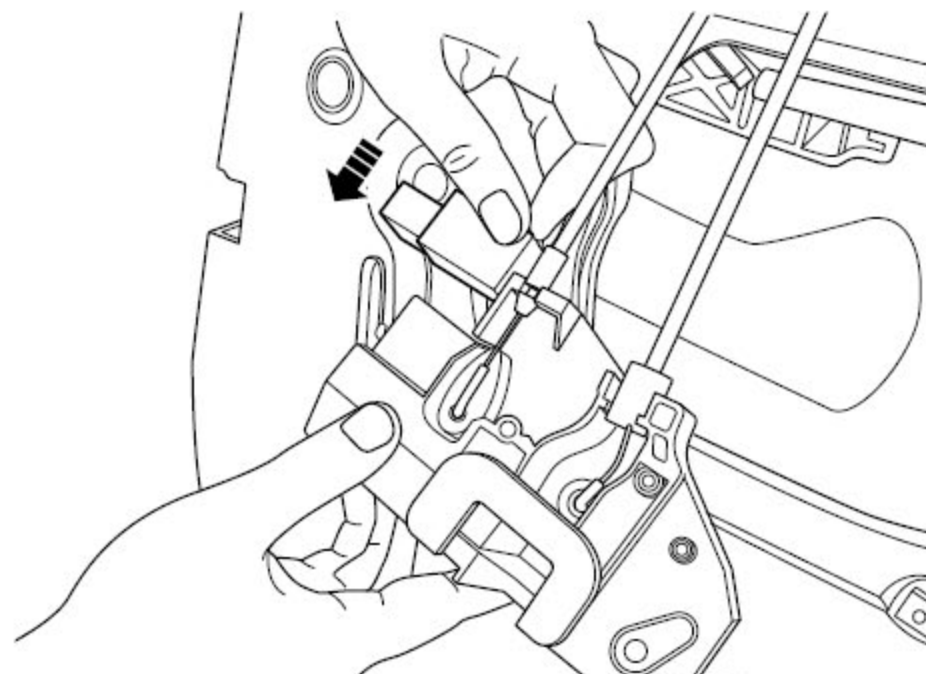

1). 连接左前门锁总成连接器。

2). 安装左前门锁总成。

3). 安装左前门锁总成固定螺栓。力矩: 15Nm(公制) 11lb-ft(英制)

4). 安装左前门内开启手柄拉索。

5). 安装左前门外开启拉杆和锁芯拉杆。

- 6). 安装左前门内饰板。
- 7). 安装左前门三角饰板。
- 8). 连接蓄电池负极电缆。

2.8.2 后门锁块的更换


拆卸程序:

警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。



- 1). 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸后门玻璃升降导轨，参见后门玻璃升降器的更换。
- 3). 断开后门锁体连动杆卡扣。

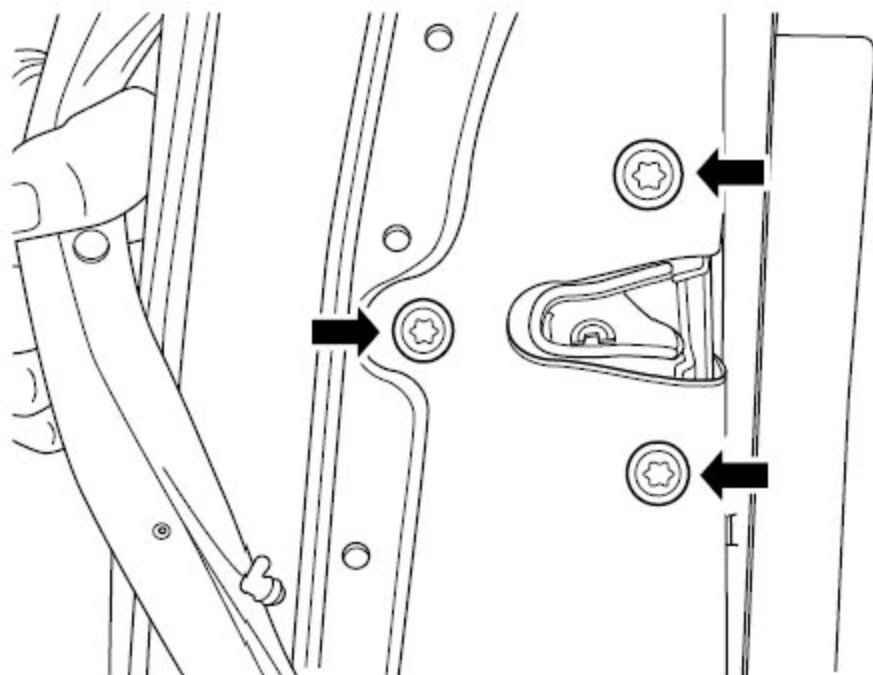


4). 拆卸后门锁总成固定螺钉。

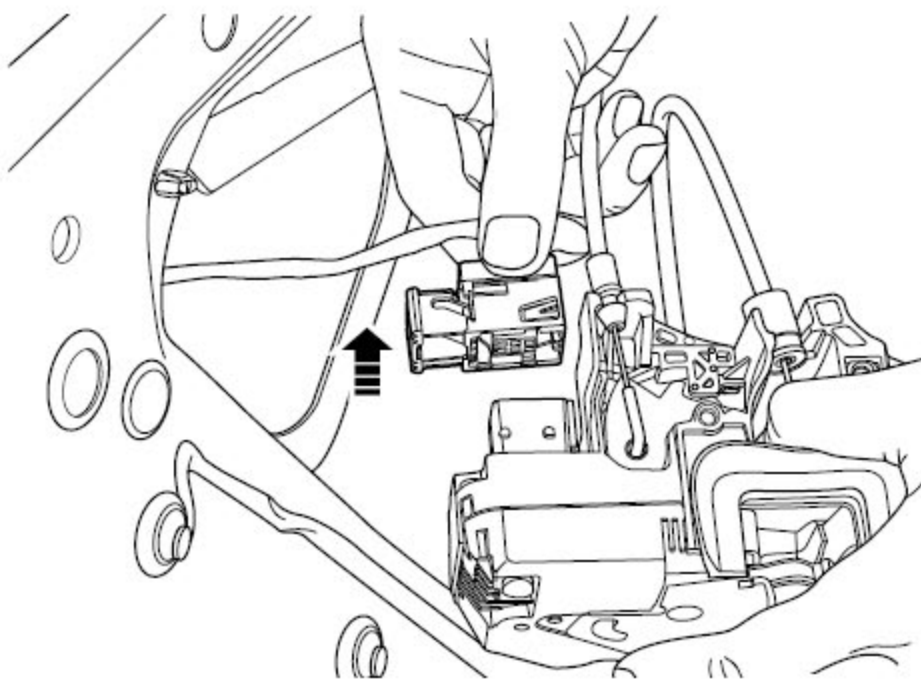


5). 断开后门锁总成线束连接器，取出后门锁总成。

安装程序：

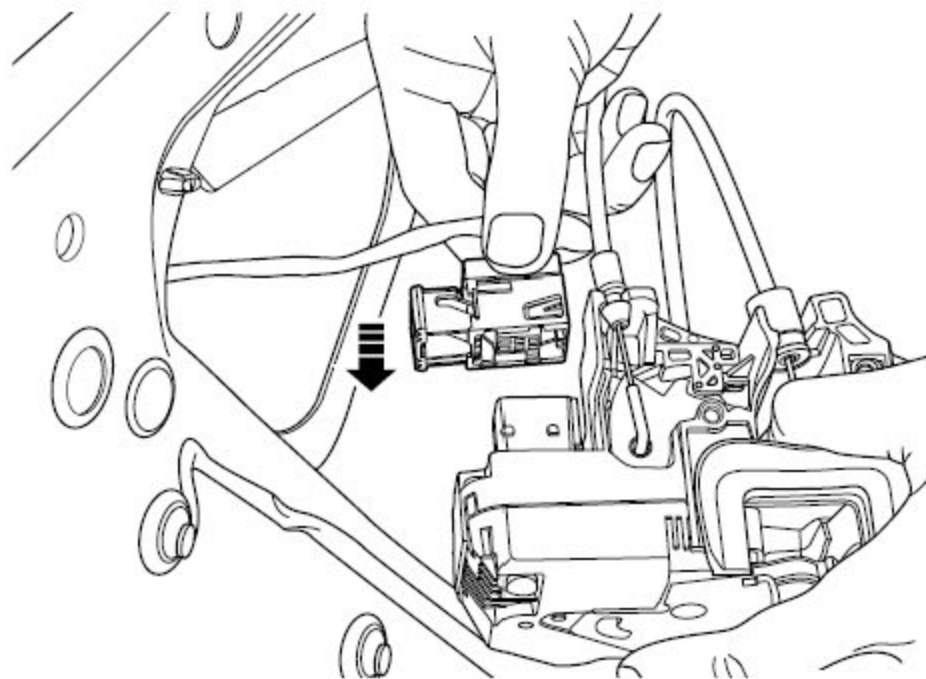


1). 连接后门锁总成线束连接器。

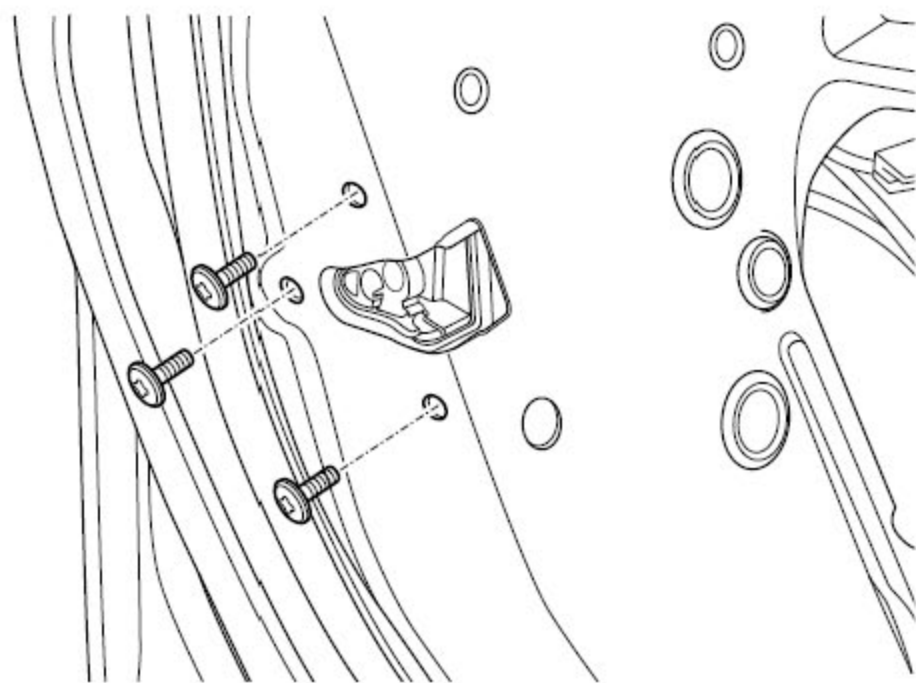

2). 安装后门锁总成。

3). 安装后门锁固定螺钉。力矩：15Nm(公制) 11lb-ft(英制)

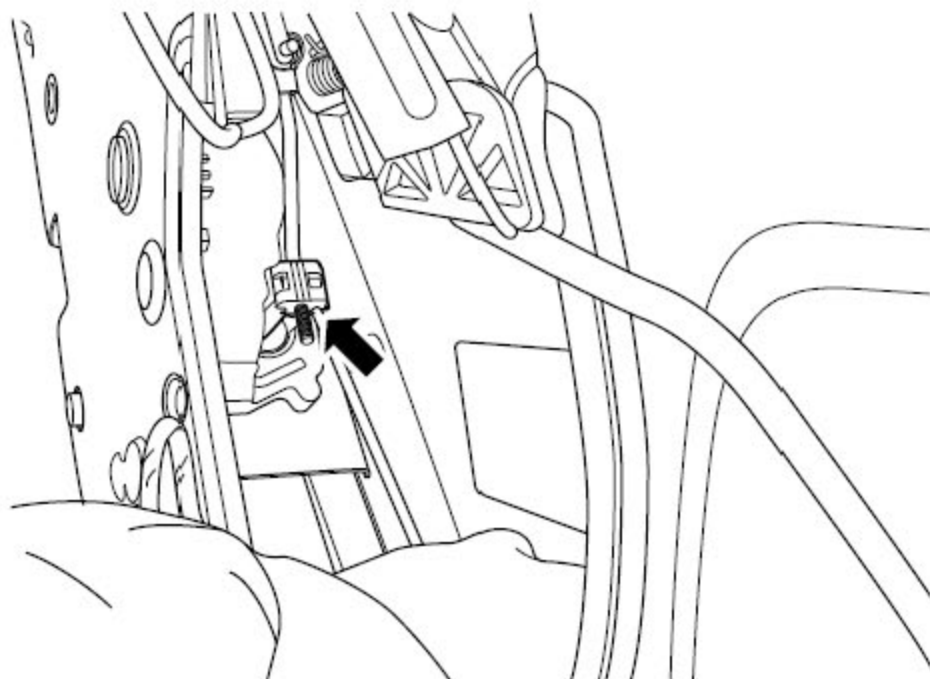


- 4). 安装后门锁体连动杆。
- 5). 安装后门玻璃导轨。
- 6). 安装后门内饰板。
- 7). 连接蓄电池负极电缆。

2.8.3 背门锁总成的更换(两厢)

拆卸程序:


警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

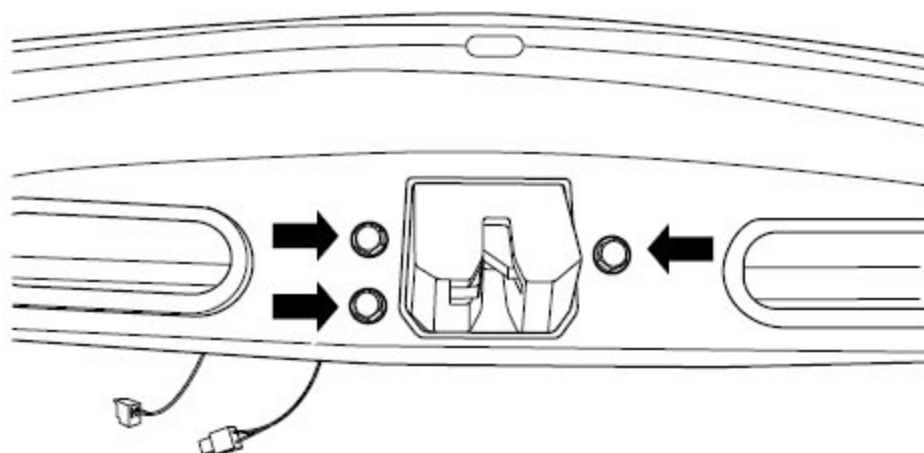


- 1). 断开蓄电池负极电缆, 参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸背门饰板, 参见背门饰板的更换(两厢)。
- 3). 拆卸背门两侧饰板, 参见背门饰板的更换(两厢)。
- 4). 拆卸背门下饰板, 参见背门饰板的更换(两厢)。


5). 拆卸背门锁总成固定螺栓。

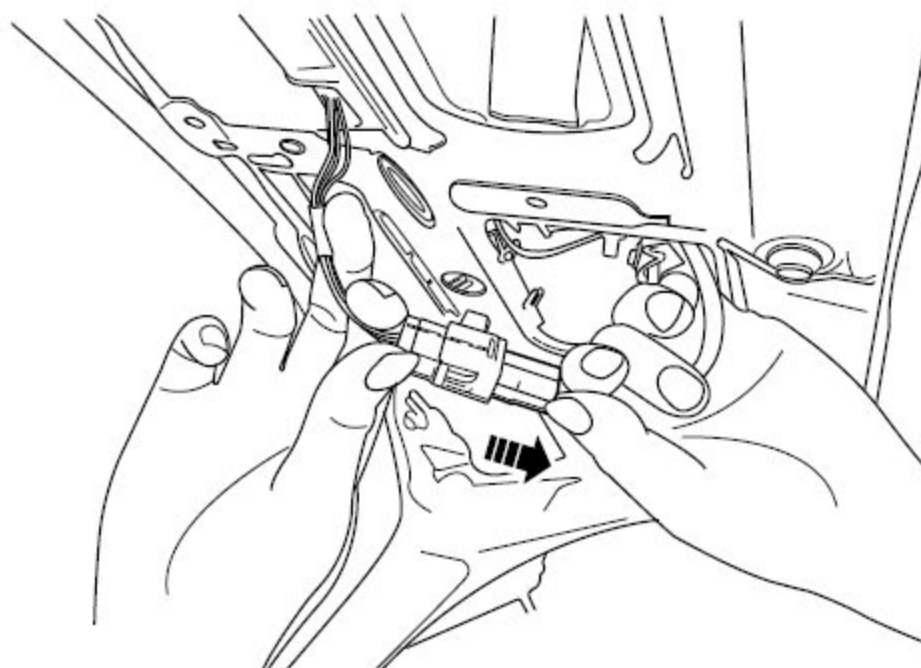

6). 断开背门锁总成线束连接器。

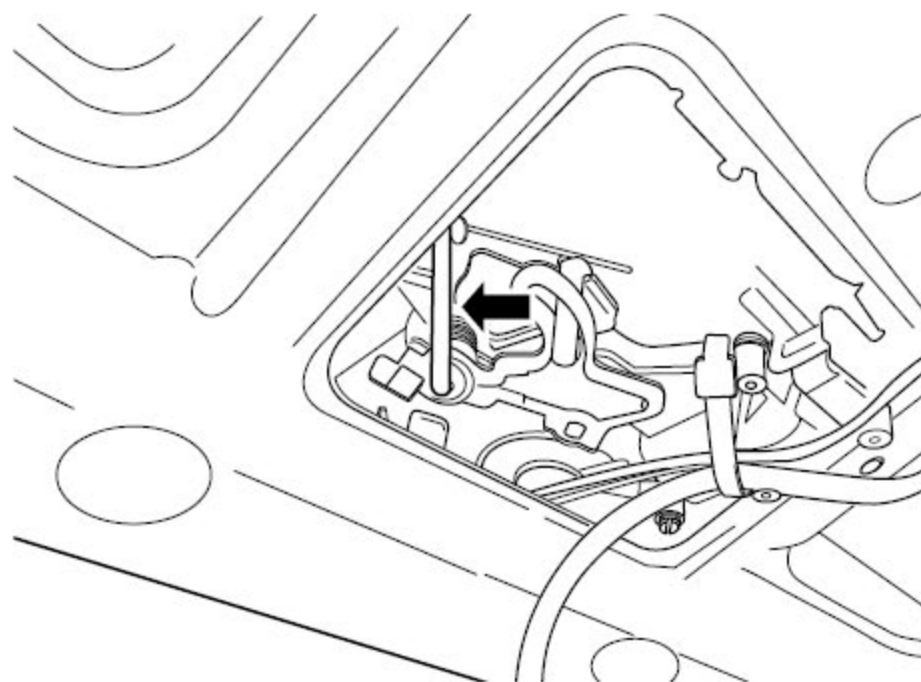


7). 断开背门锁连动杆。

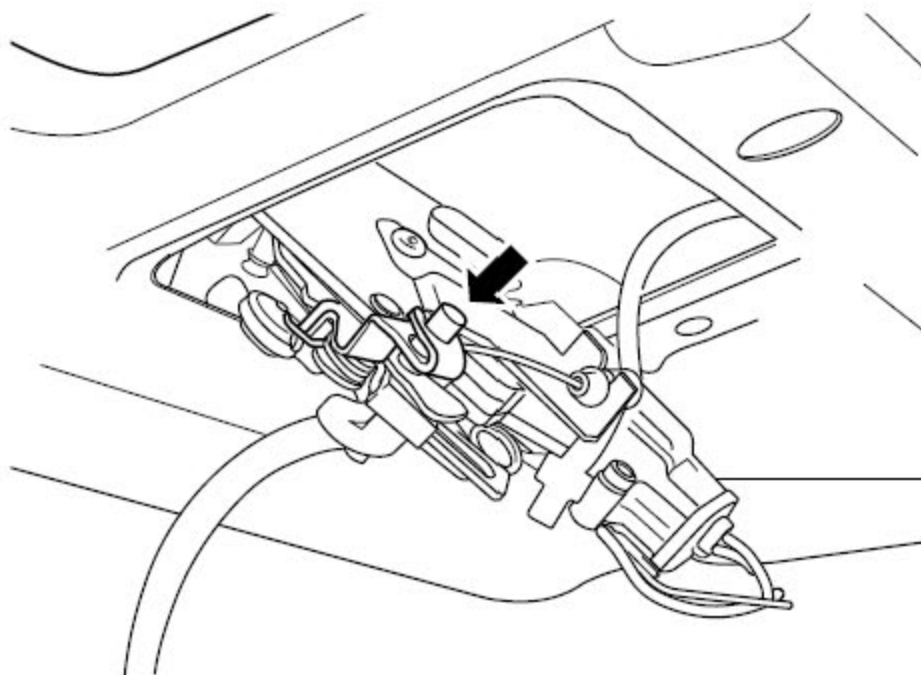


8). 断开背门锁芯拉索。

9). 取下背门锁总成。


安装程序:

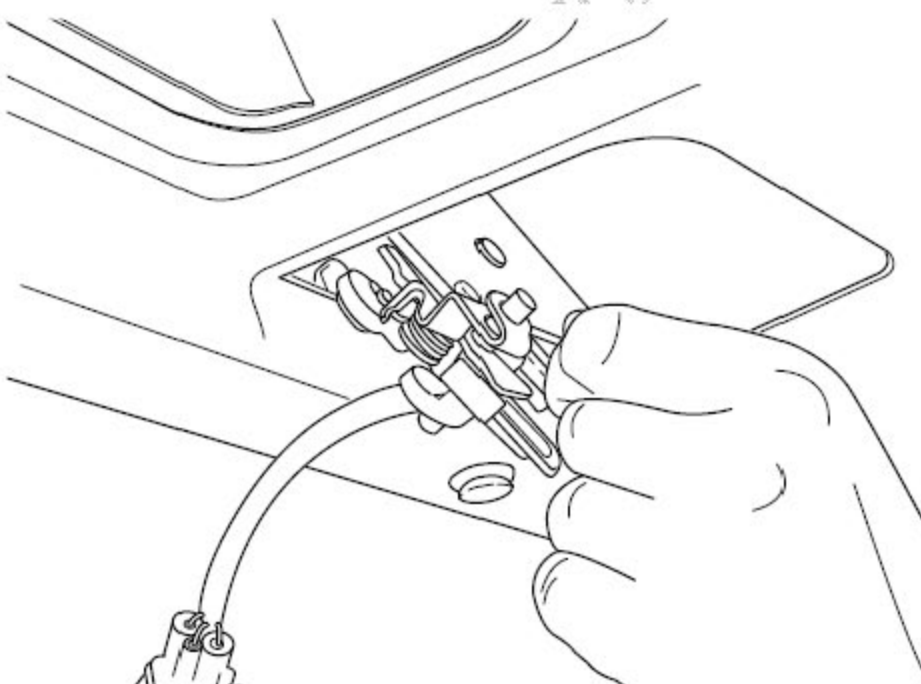


1). 连接背门锁芯拉索。

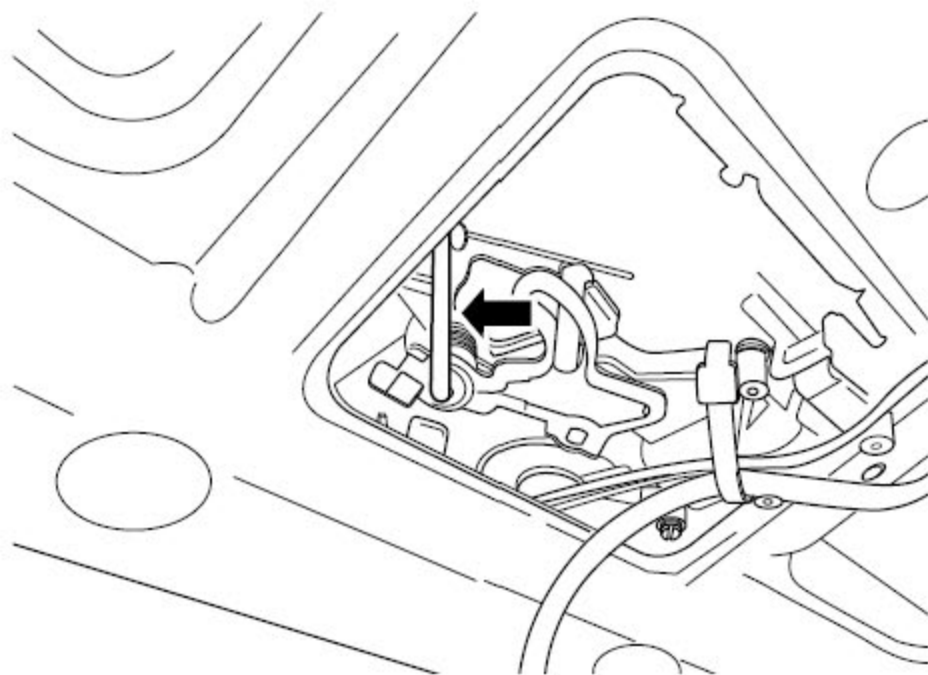

2). 连接背门外开启手柄连动杆。

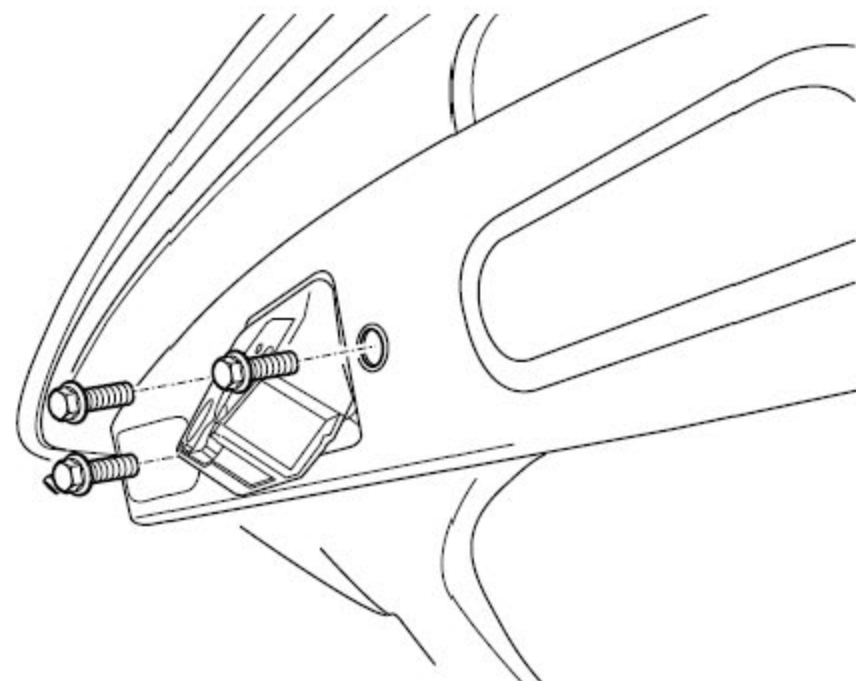

3). 安装背门锁总成固定螺栓。力矩：15Nm(公制) 11lb-ft(英制)

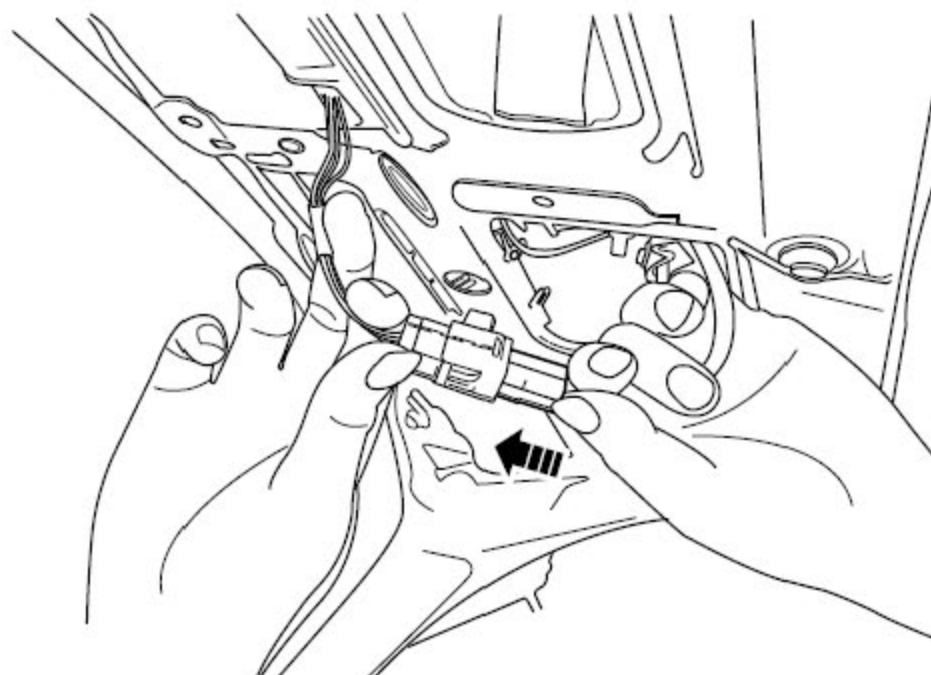


- 4). 连接背门锁总成线束连接器。
- 5). 安装背门下饰板。
- 6). 安装背门左右两侧饰板。
- 7). 安装背门上饰板。
- 8). 连接蓄电池负极电缆。

2.8.4 行李舱门锁总成的更换(三厢)


拆卸程序:

警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

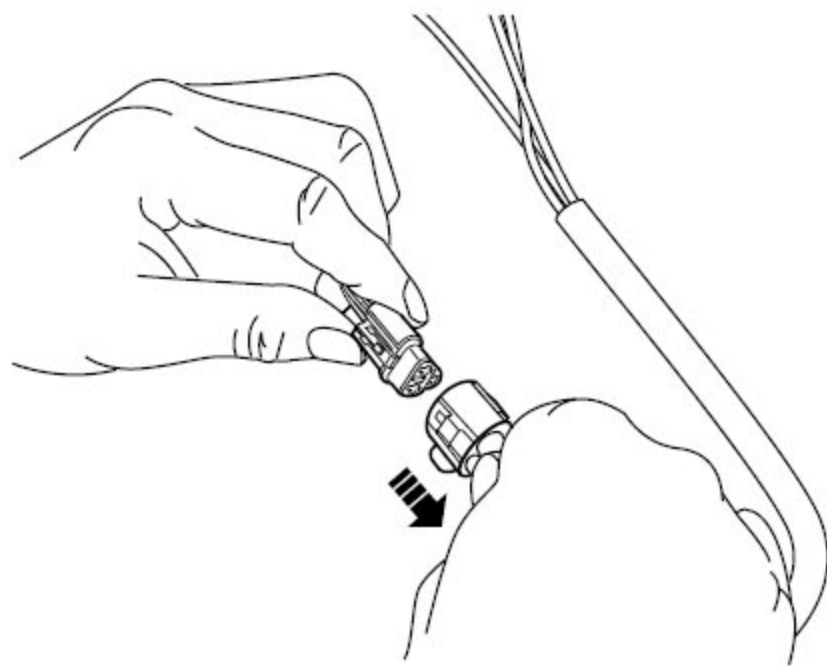


- 1). 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸行李舱门内饰板，参见行李舱装饰板的更换。
- 3). 断开行李舱门锁总成线束连接器。

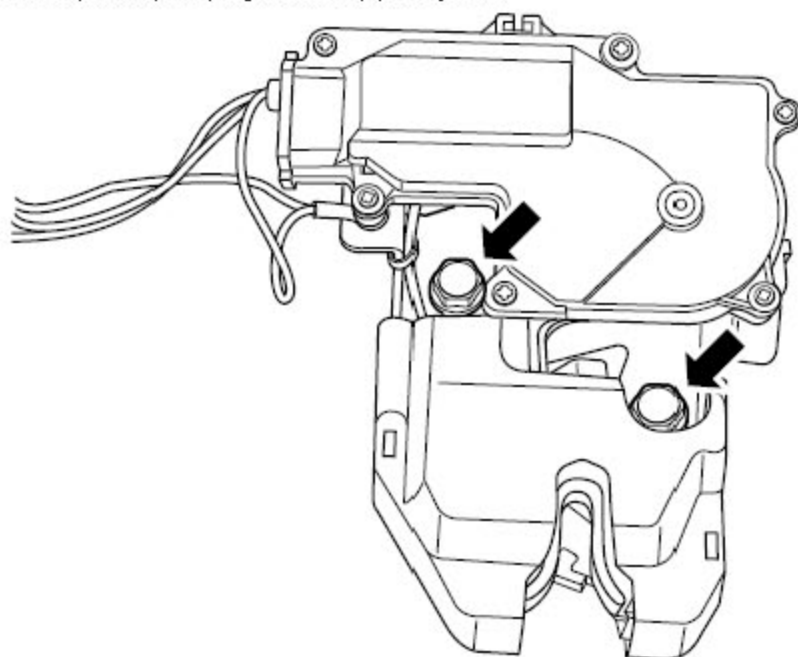


- 4). 拆卸行李舱门锁总成固定螺栓。

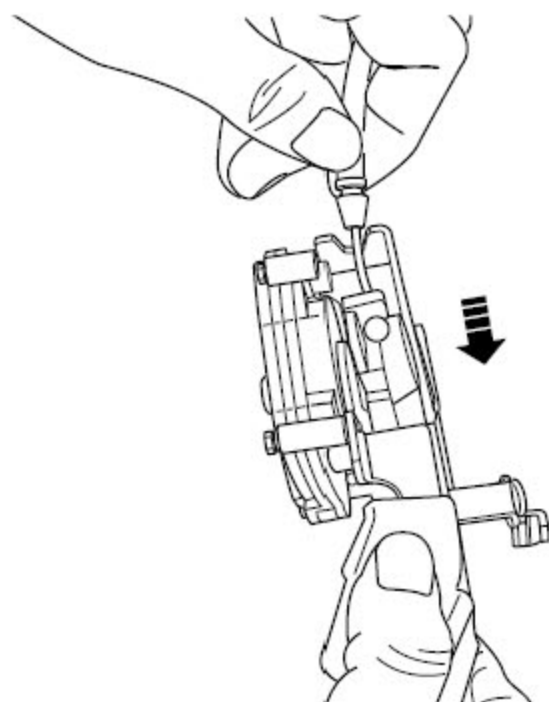


- 5). 断开行李舱门锁连动拉索。
- 6). 断开行李舱门锁芯拉索。
- 7). 取下行李舱门锁总成。

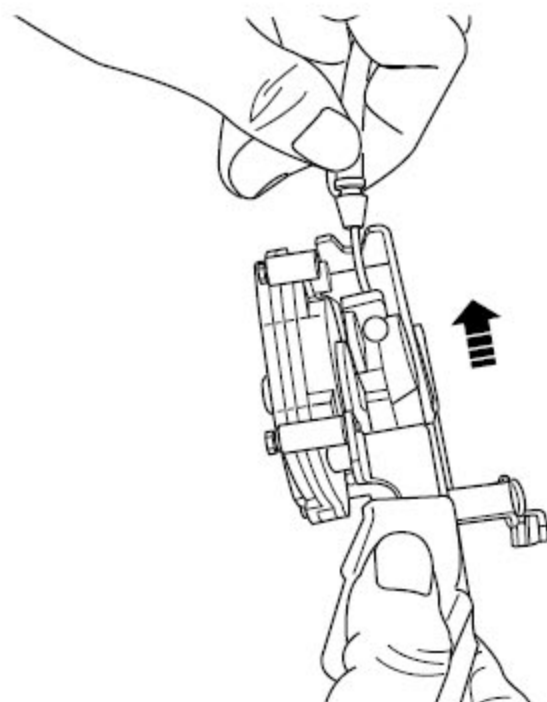安装程序:

- 1). 连接行李舱门锁连动拉索。
- 2). 连接行李舱门锁芯连动拉索。

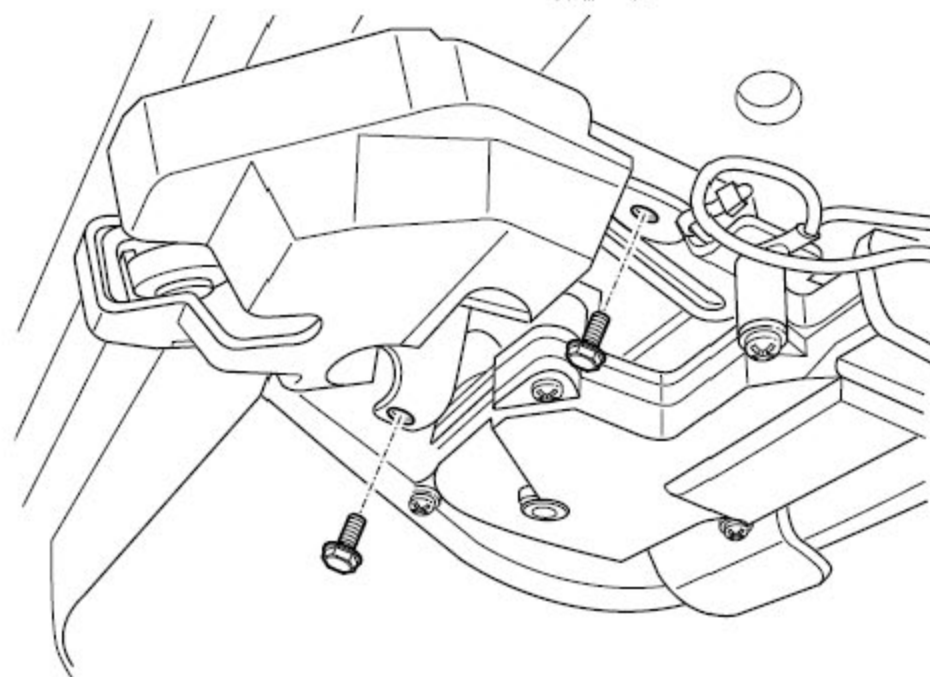

- 3). 安装行李舱门锁总成固定螺栓。力矩: 15Nm(公制) 11lb-ft(英制)

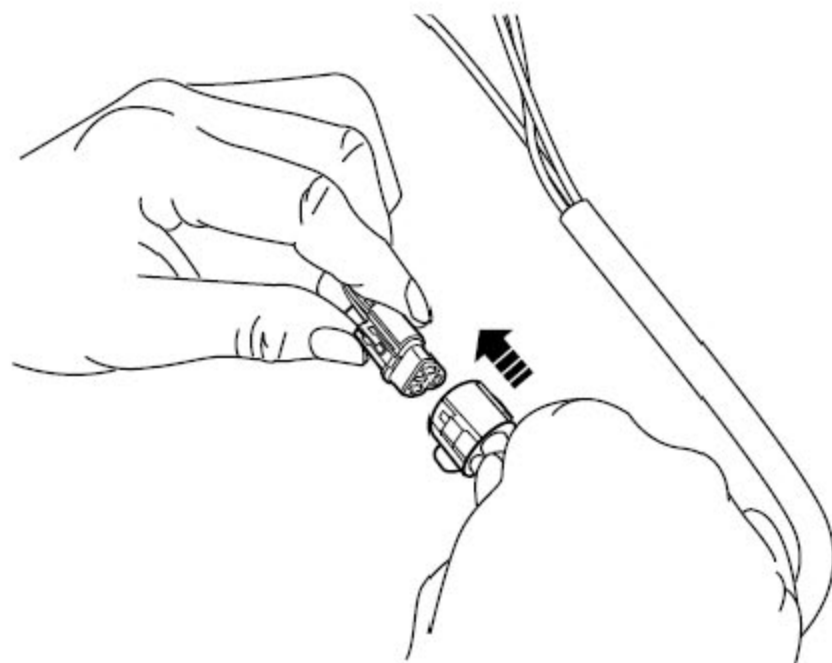


- 4). 连接行李舱门锁总成线束连接器。
- 5). 安装行李舱门内饰板。
- 6). 连接蓄电池负极电缆。

2.8.5 行李舱开启开关的更换


拆卸程序:

警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

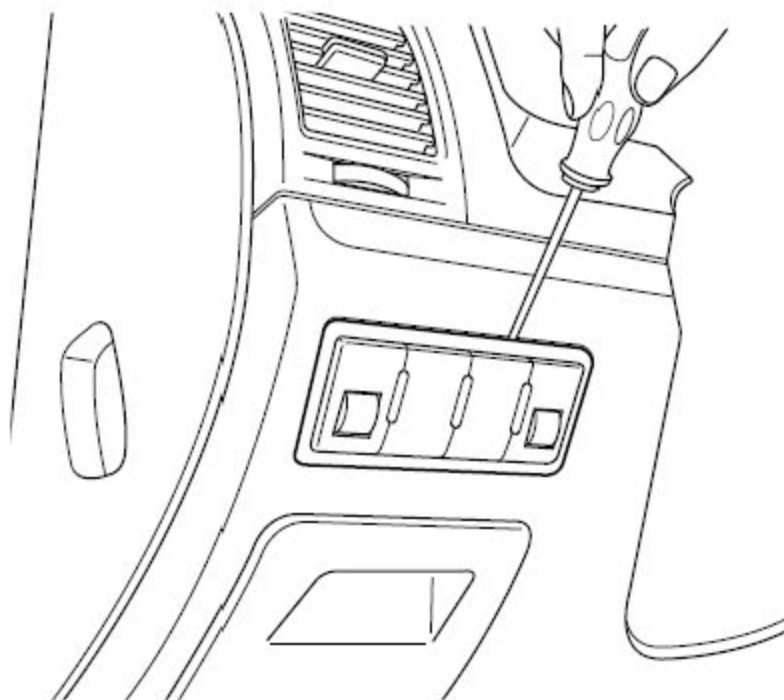


- 1). 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸并取出变光组合开关。

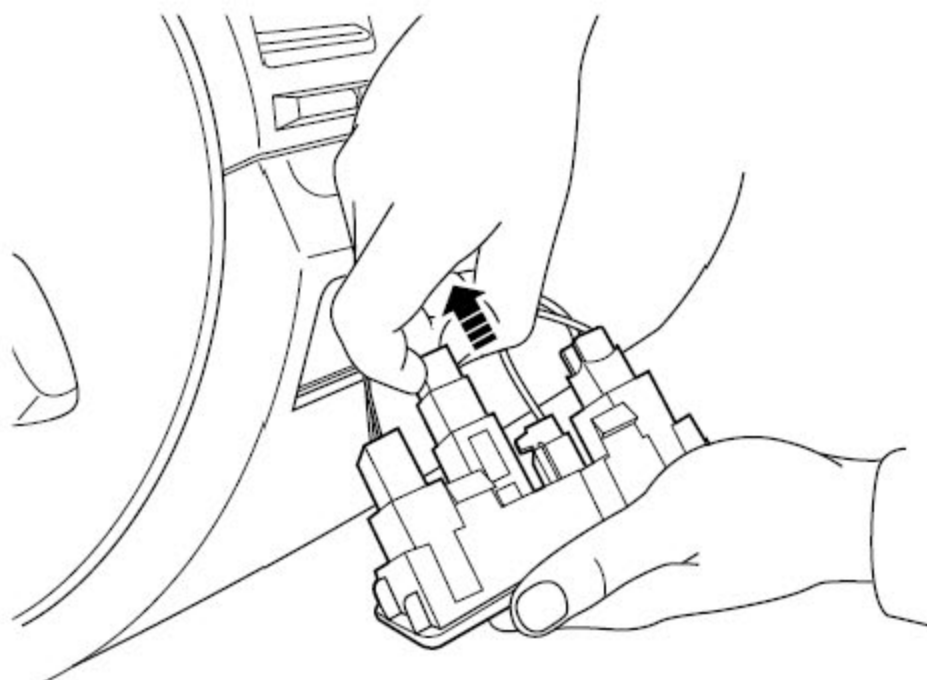


- 3). 断开行李舱开启开关线束连接器。

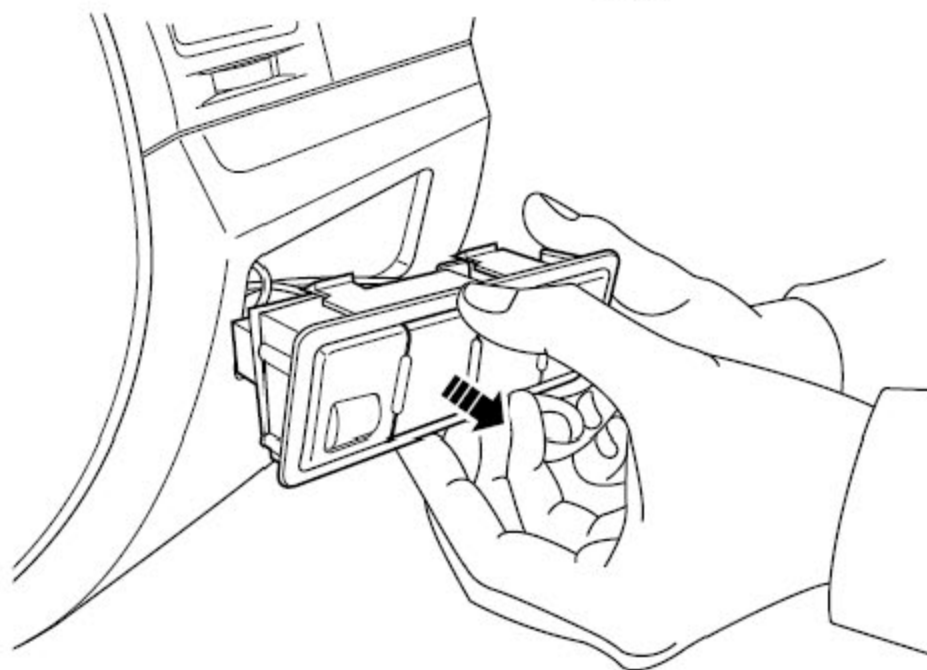


- 4). 松开行李舱开启开关卡扣并取出行李舱开启开关。

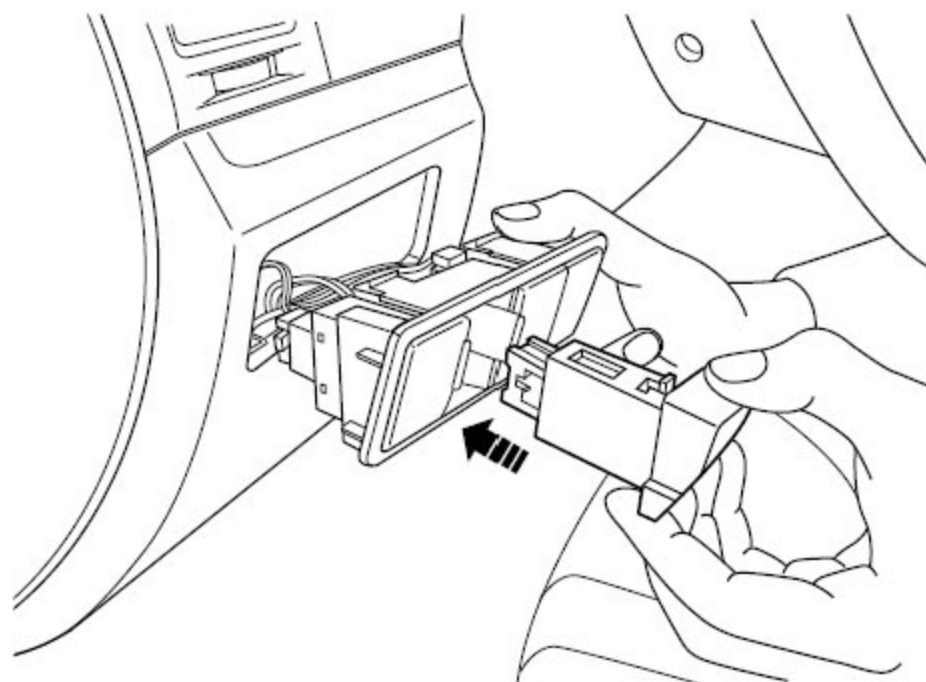安装程序:

1). 将行李舱开启开关装入变光组合开关支架内。

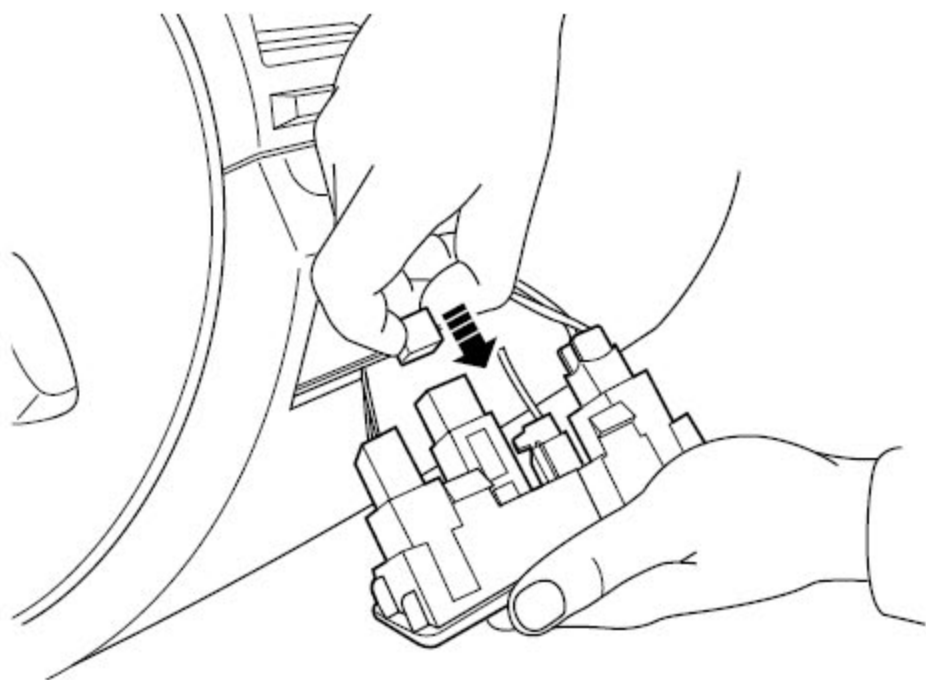

2). 连接行李舱开启开关线束连接器。

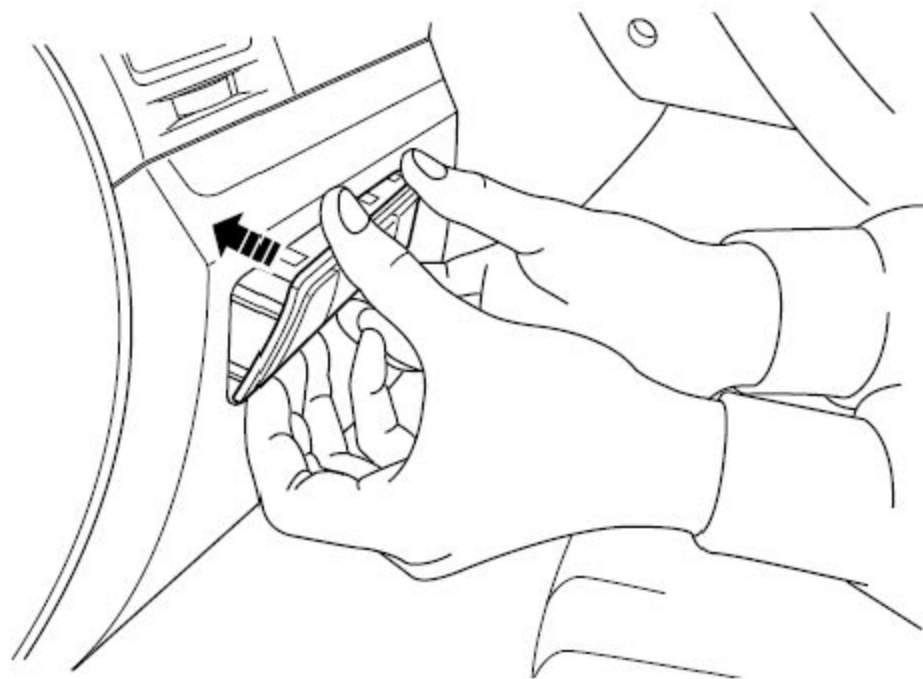

- 3). 安装组合开关。
- 4). 连接蓄电池负极电缆。

LAUNCH