


1. 概述

1.1 区位识别:

所有接地、直列连接器、贯穿式密封圈和接头都给定了识别代码，与其在车辆上的位置相对应。下表介绍编码体系。

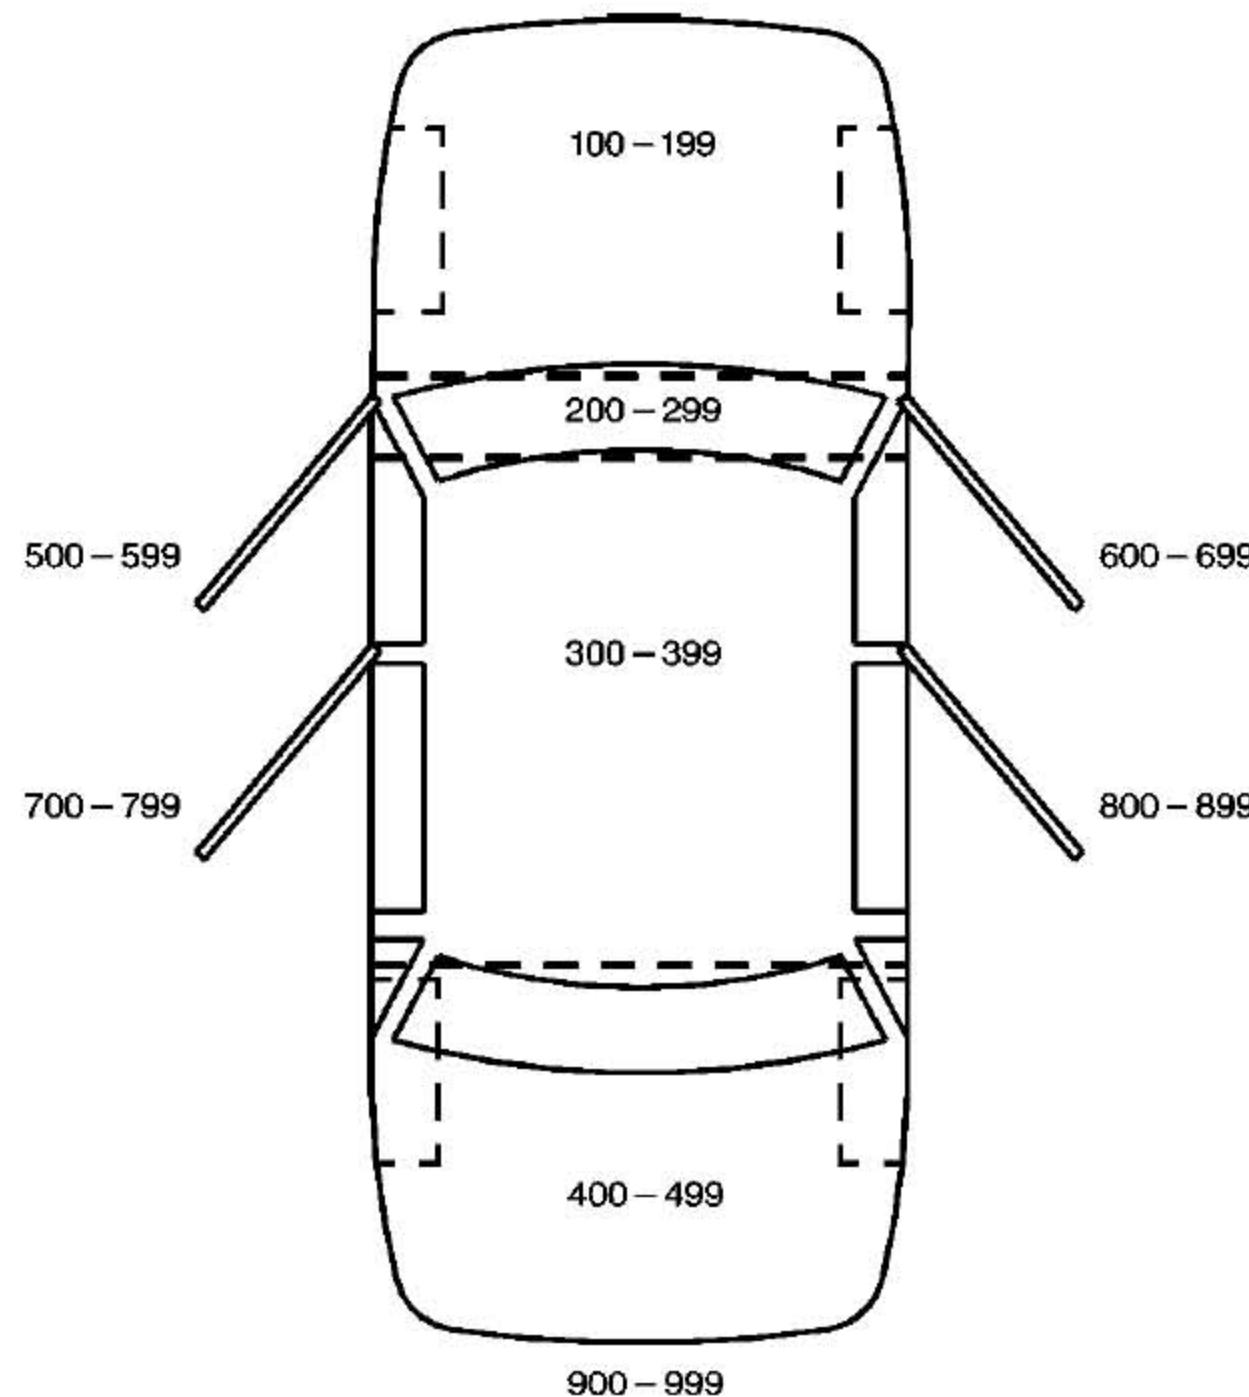

车辆分区表:

调出图号码	区位说明
100 - 199	发动机室全部在仪表板前部 注释001-099 为发动机室附加号仅在使用所有100-199 时使用
200 - 299	位于仪表板区域内
300 - 399	乘客室轮罩 从仪表板到后车
400 - 499	行李厢从后车轮罩到车辆后部
500 - 599	位于左前车门内
600 - 699	位于右前车门内
700 - 799	位于左后车门内
800 - 899	位于右后车门内
900 - 999	位于行李厢盖或储物仓盖

LAUNCH