


2.7 拆卸与安装

2.7.1 倒车雷达模块的更换


拆卸程序:

警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

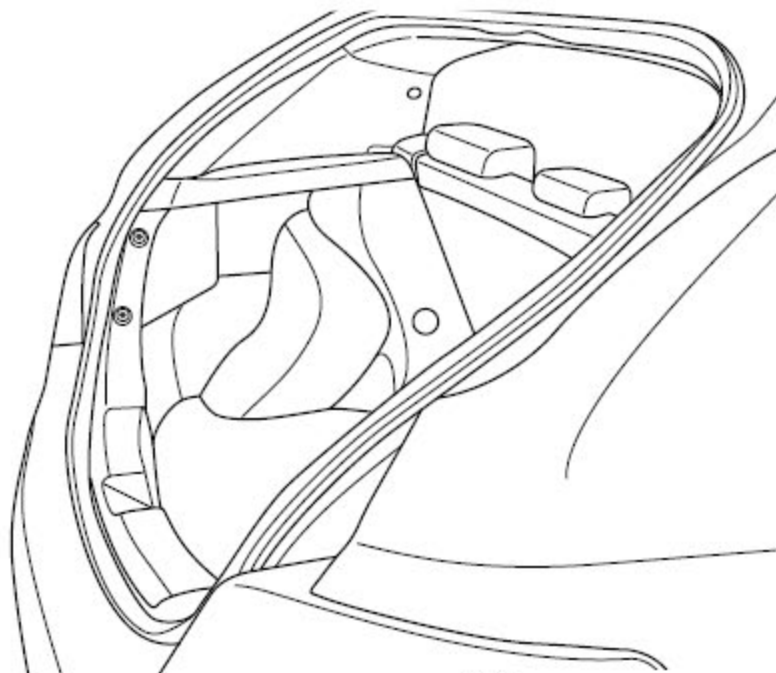


- 1). 断开蓄电池负极电缆, 参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸后背箱左侧饰板, 参见后置物台的更换(两厢)。

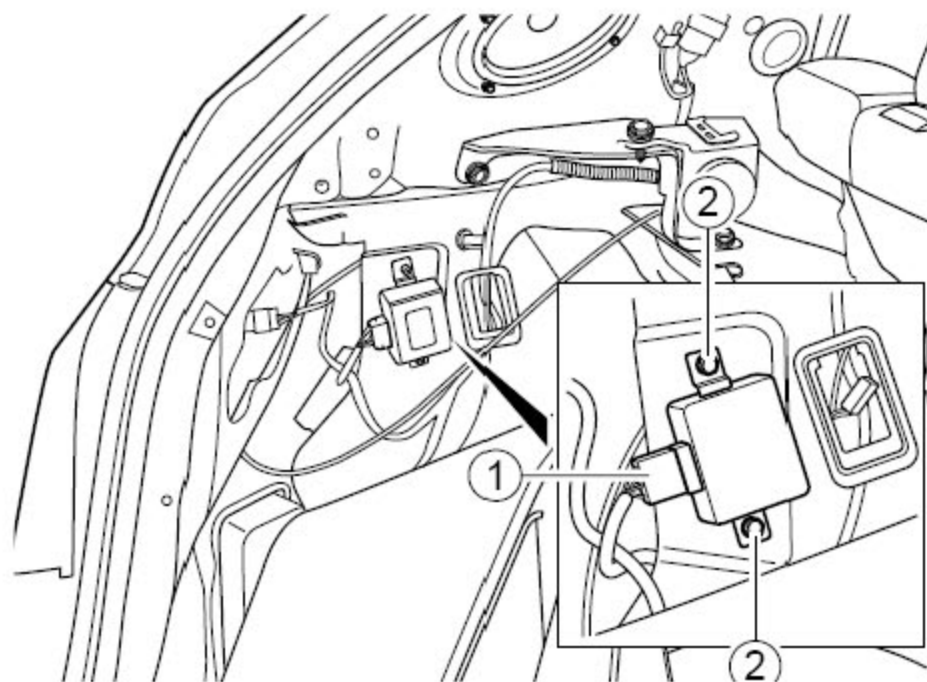

- 3). 断开倒车雷达模块线束连接器1。

4). 拆卸倒车雷达模块固定螺栓2。

安装程序:

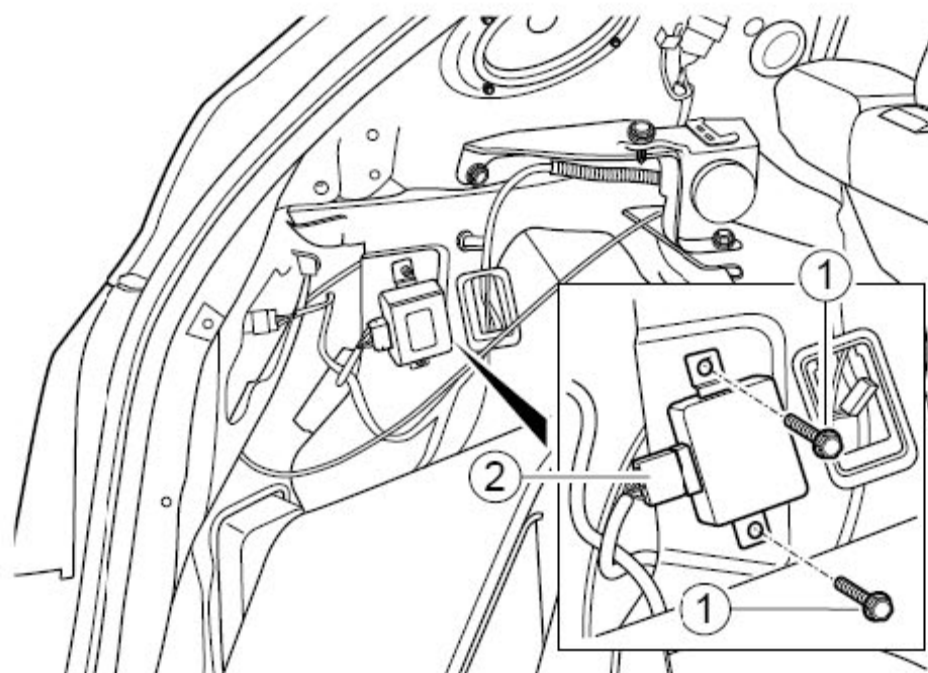


- 1). 紧固倒车雷达模块固定螺栓1。力矩: 8-11Nm(公制) 6-8lb-ft(英制)
- 2). 连接倒车雷达模块线束连接器2。
- 3). 安装后背箱左侧饰板。
- 4). 连接蓄电池负极电缆。

2.7.2 倒车雷达传感器的更换


拆卸程序:

警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

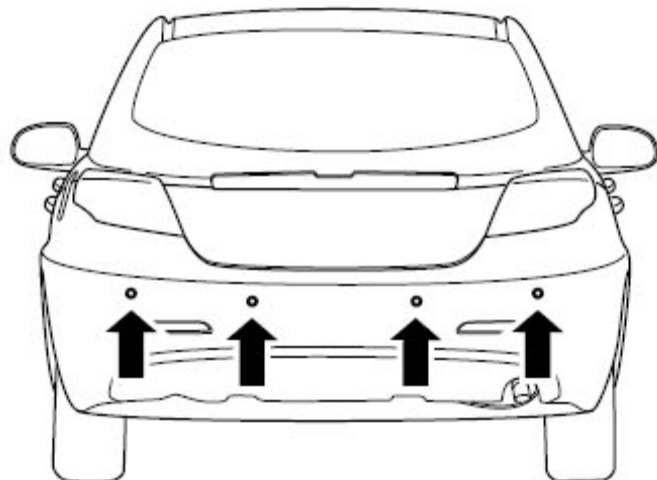


- 1). 断开蓄电池负极电缆, 参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸后保险杠, 参见后保险杠的更换(三厢)。

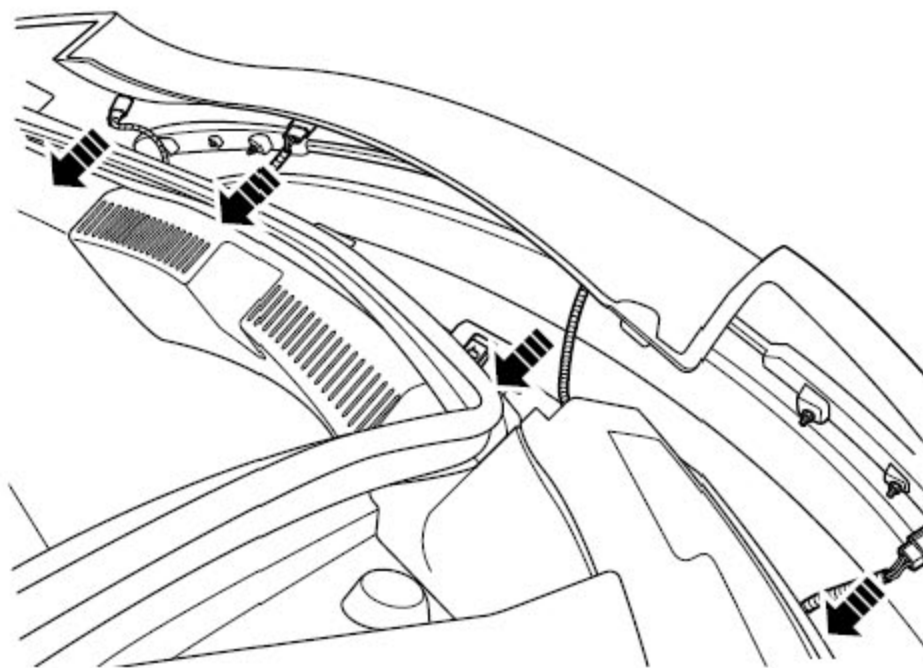

3). 断开倒车雷达传感器线束连接器。


4). 拆卸倒车雷达传感器。

安装程序:

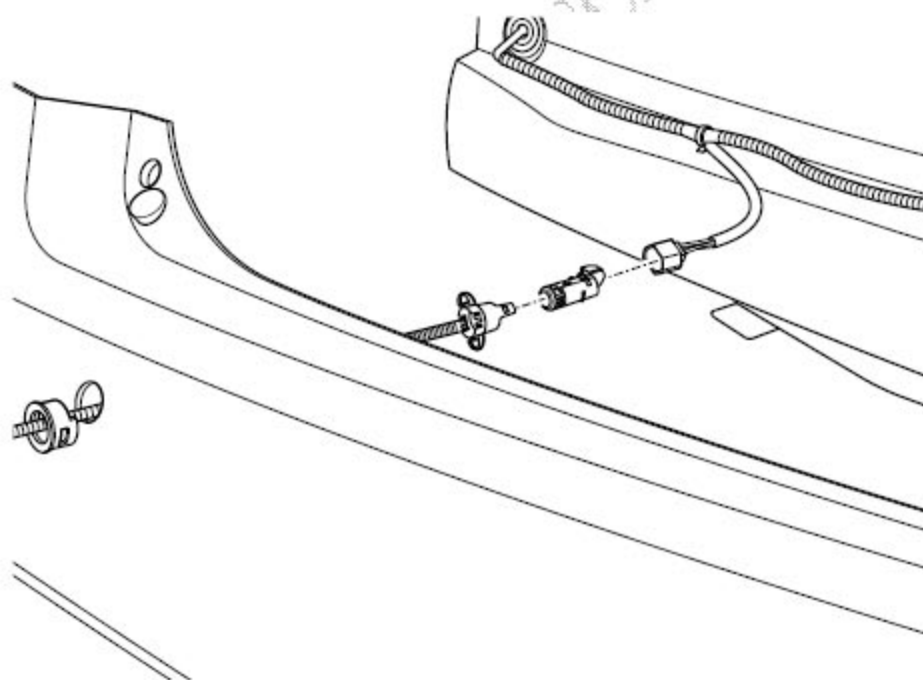

1). 将倒车雷达传感器安装至后保险杠上。

2). 连接倒车雷达传感器的线束连线器。

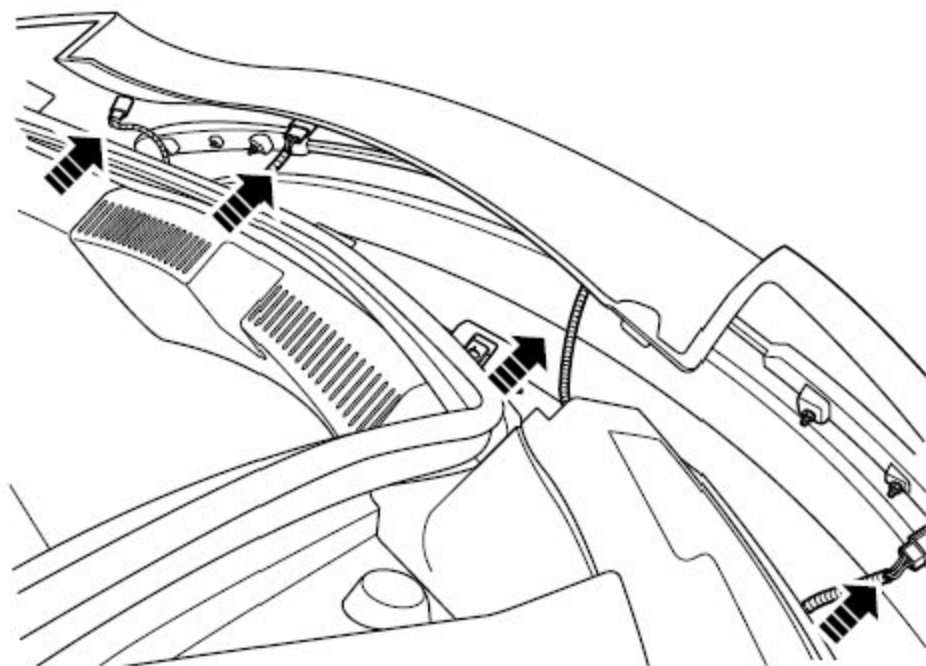

3). 安装后保险杠。

4). 连接蓄电池负极电缆。

LAUNCH