

B25A2、B25A3 止动销位置开关故障

故障码说明：

DTC	说明
B25A2	
B25A3	止动销位置开关故障

故障码分析：

可能的原因：

- 全锁开关信号系统开路（全锁开关OFF）
- 全锁开关信号系统接地短路（全锁开关ON）
- 半锁开关信号系统开路（半锁开关OFF）
- 半锁开关信号接地短路（半锁开关ON）
- 止动销位置开关接地开路（全锁和半锁开关OFF）
- 止动销位置开关故障

故障码诊断流程：

- 1). 止动销位置开关是否正常吗?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换滑动门止动销。
- 2). 检查PSD 控制模块与止动销位置开关之间的线束
 - A). 将点火开关切换到LOCK 位置。
 - B). 断开电池负极电缆。
 - C). 断开止动销位置开关连接器。
 - D). 断开PSD 控制模块的连接器。
 - E). 对PSD控制模块接线端1J和止动销位置开关接线端B 之间的线束、PSD 控制模块接线端1F和止动销位置开关接线端D 做以下各项检查:
 - 接地短路
 - 开路
 - F). 这些线束是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理或更换相关线束。

3). 检查止动销位置开关与接地之间的线束



A). 对止动销位置开关接线端F与接地之间的线束做以下各项检查:

- 开路

B). 线束是否正常?

- 是:更换PSD 控制模块。
- 否:修理或更换相关线束。

PSD 控制模块线束侧连接器

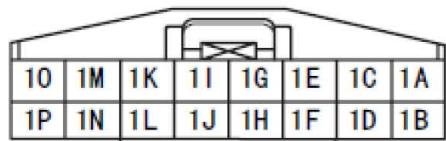

自动关闭电机线束侧连接器

