




## 电源分布示意图（发动机控制模块、燃油泵、后主保险丝、调节电压控制检测和挂车保险丝）

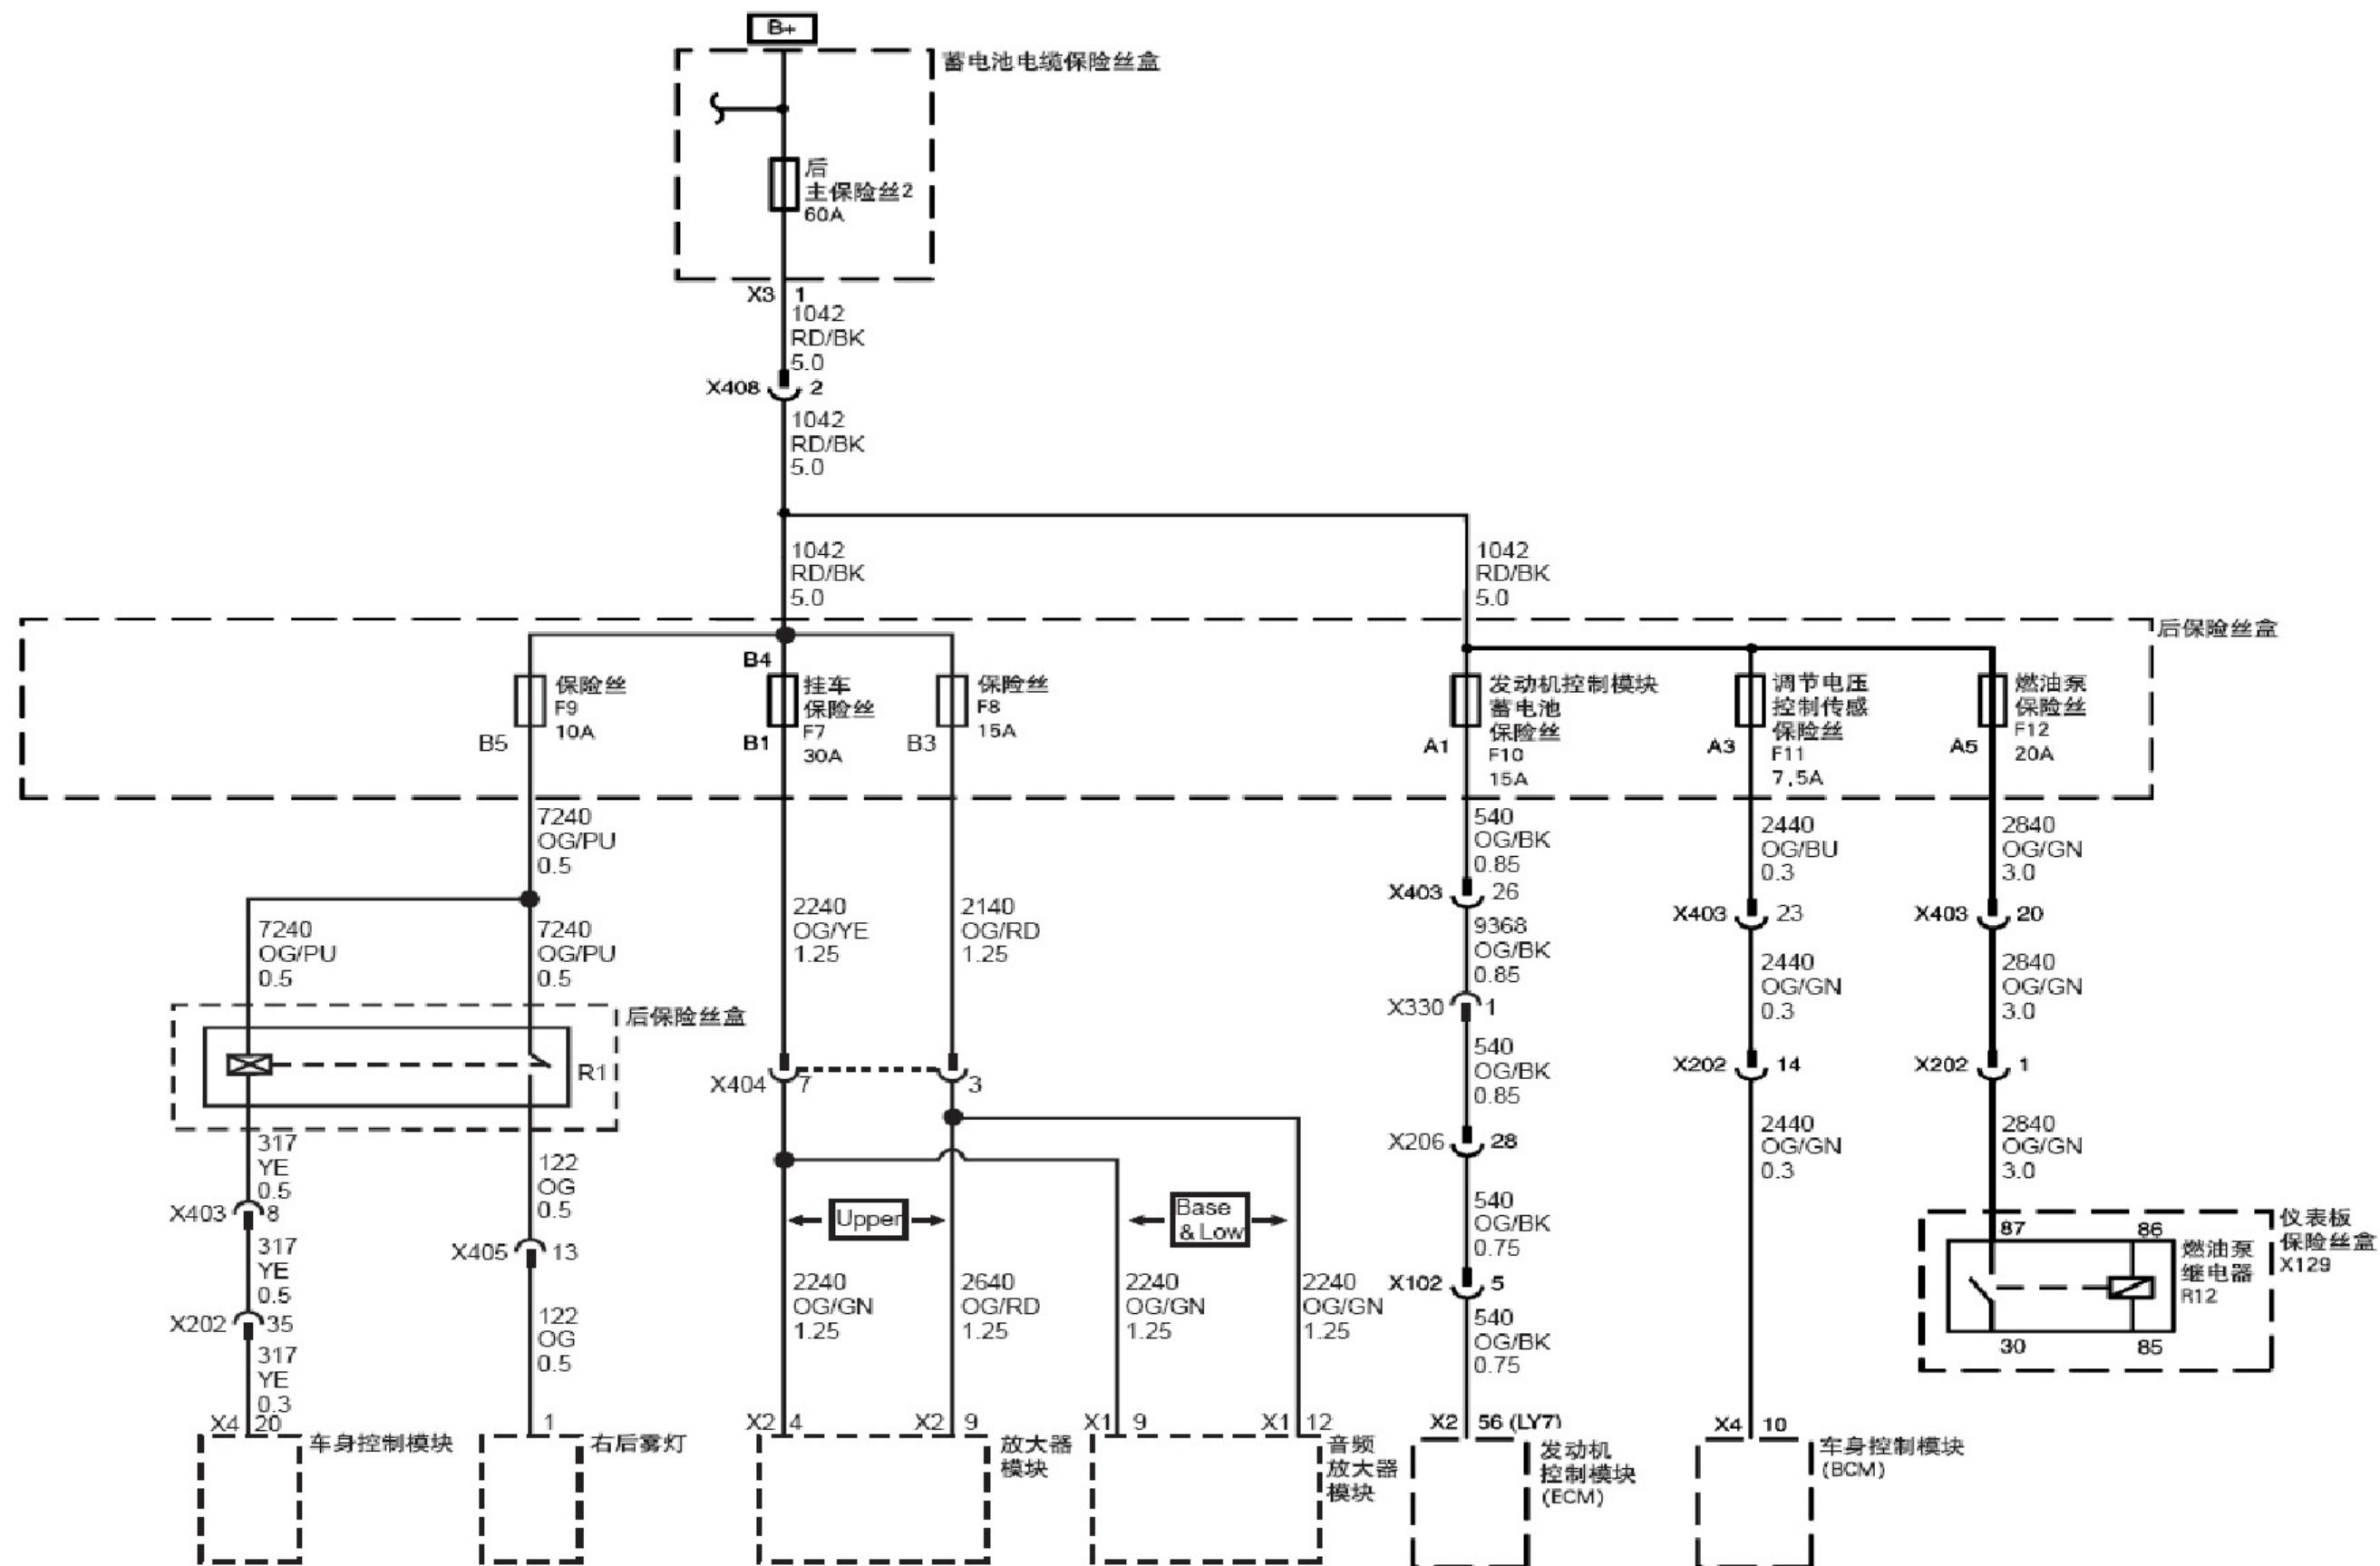


电源分布示意图（蓄电池主保险丝 4、车身控制模块逻辑电路、控制台照明、点火开关/防盗和停车灯/驻车辅助系统保险丝和点火开关）

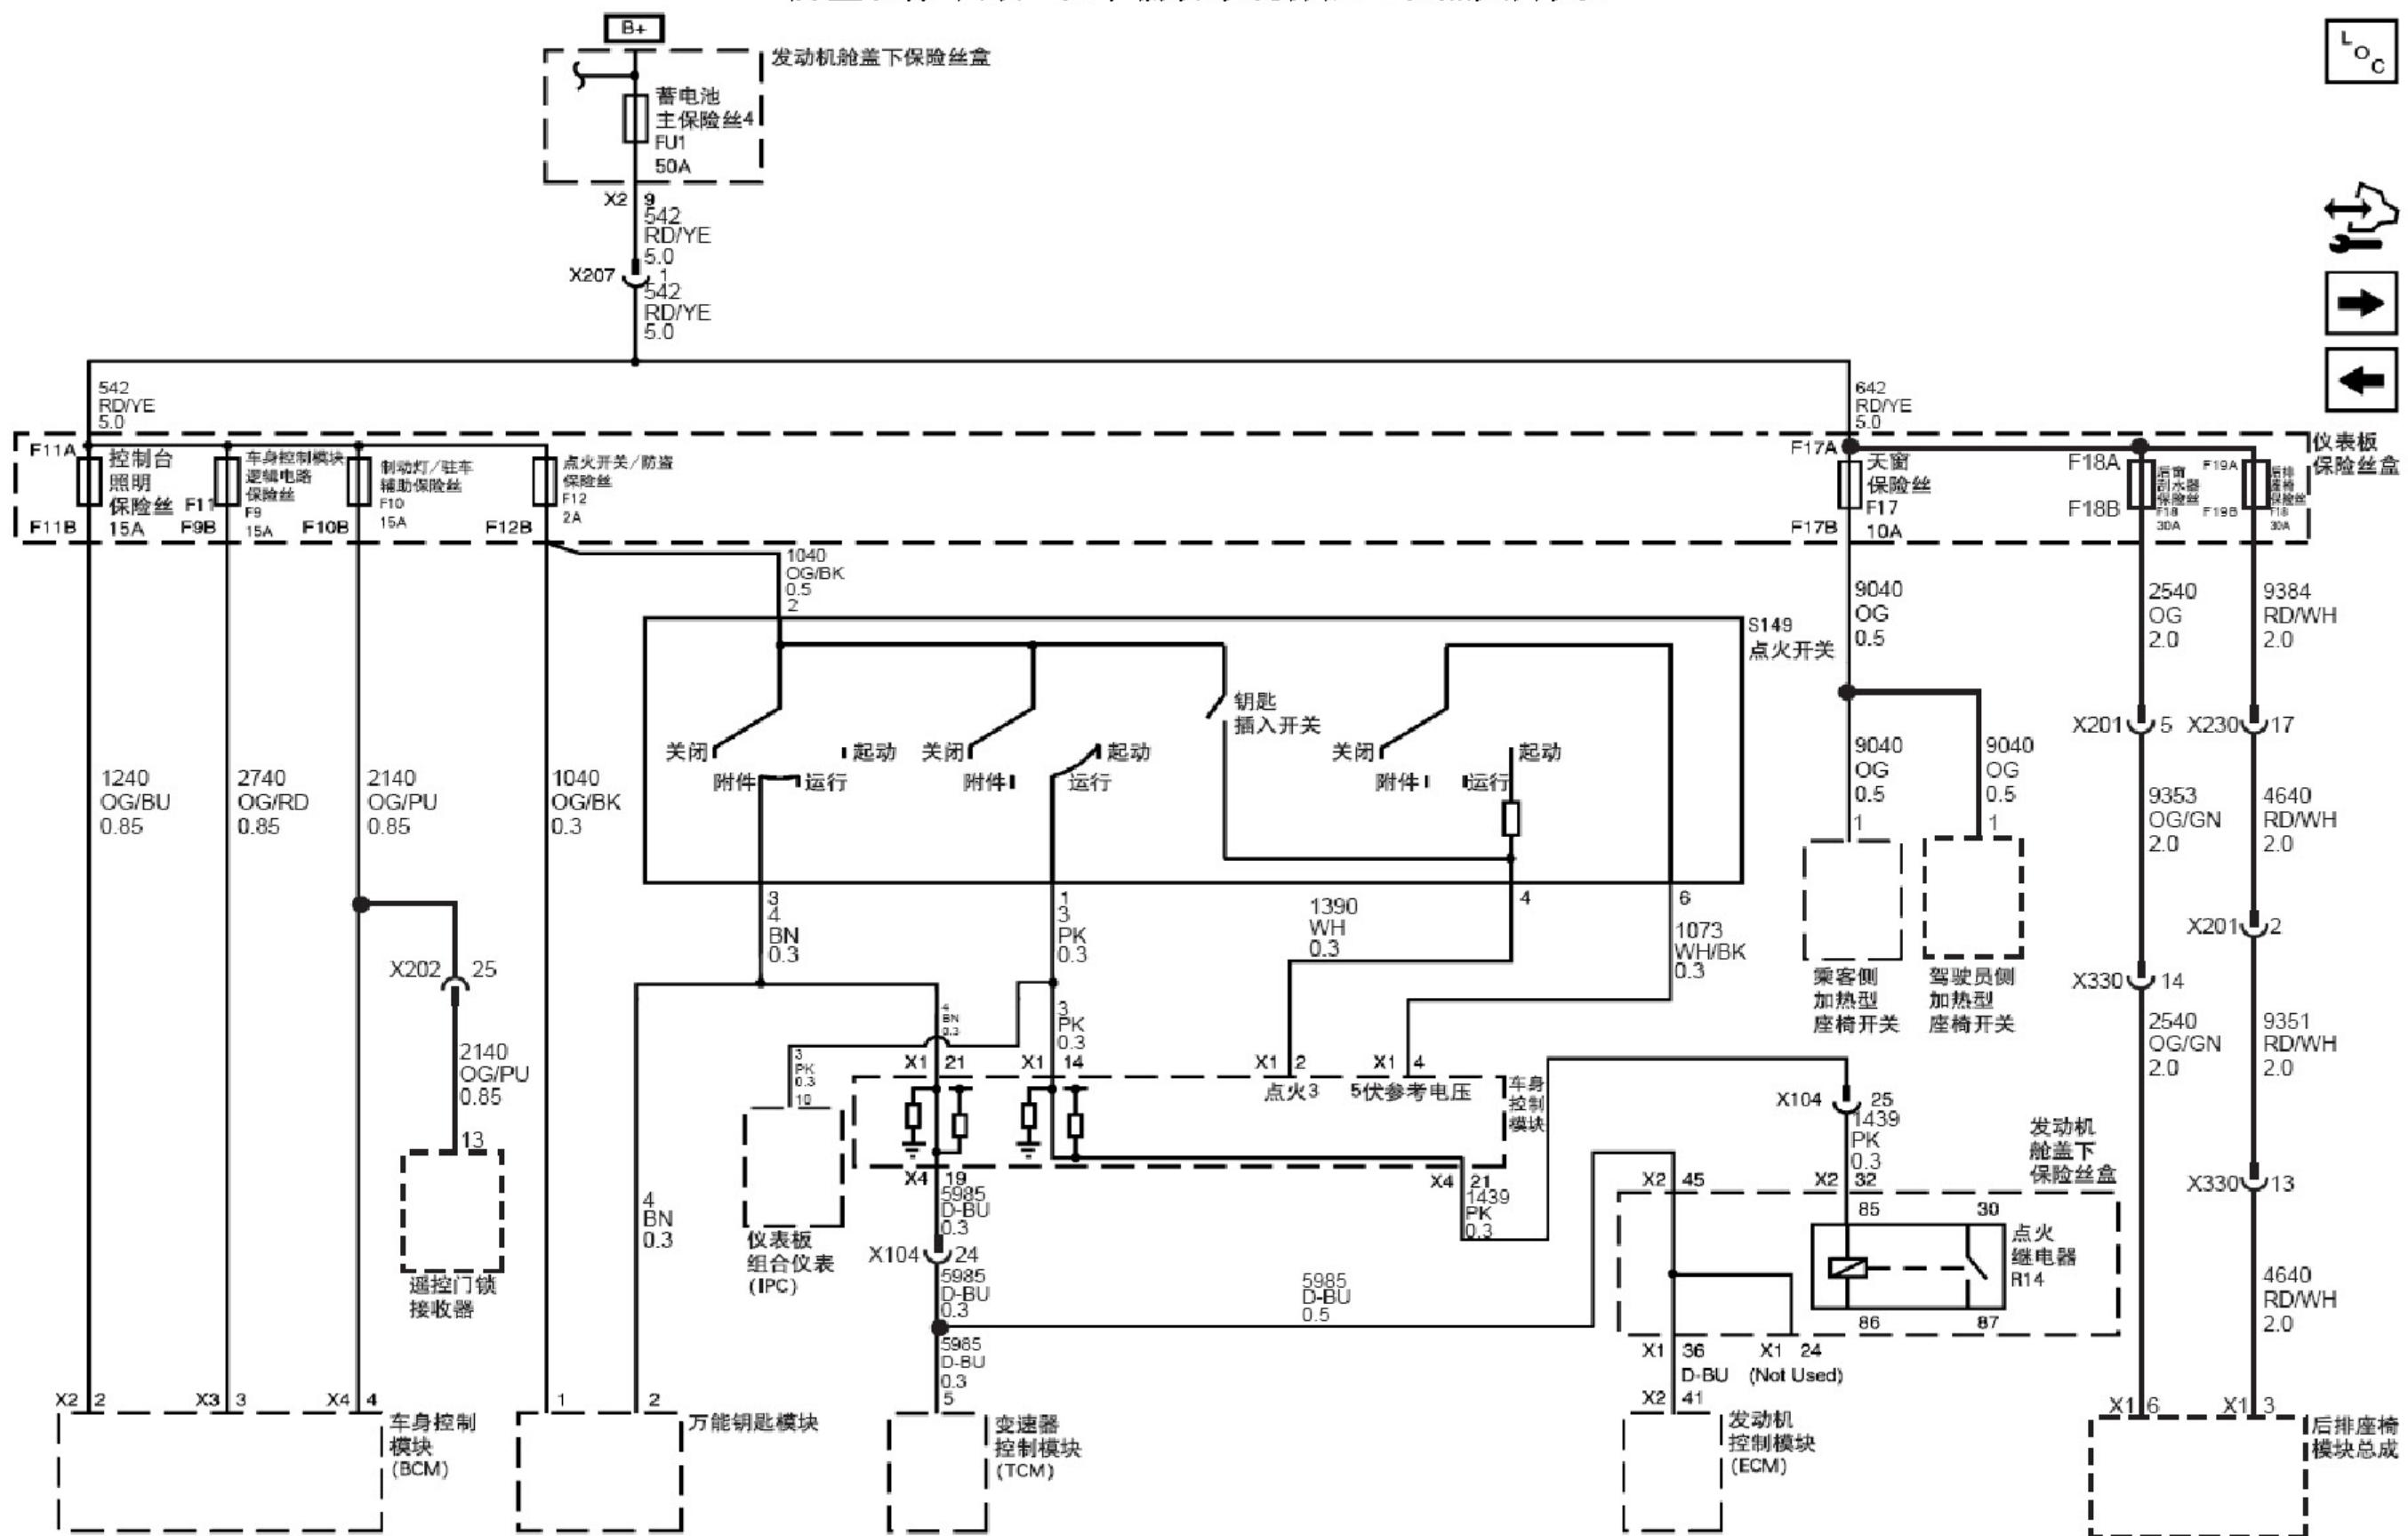


电源分布示意图（动力系统总线发动机控制模块 1、排放 1 和倒档/锁止保险丝）

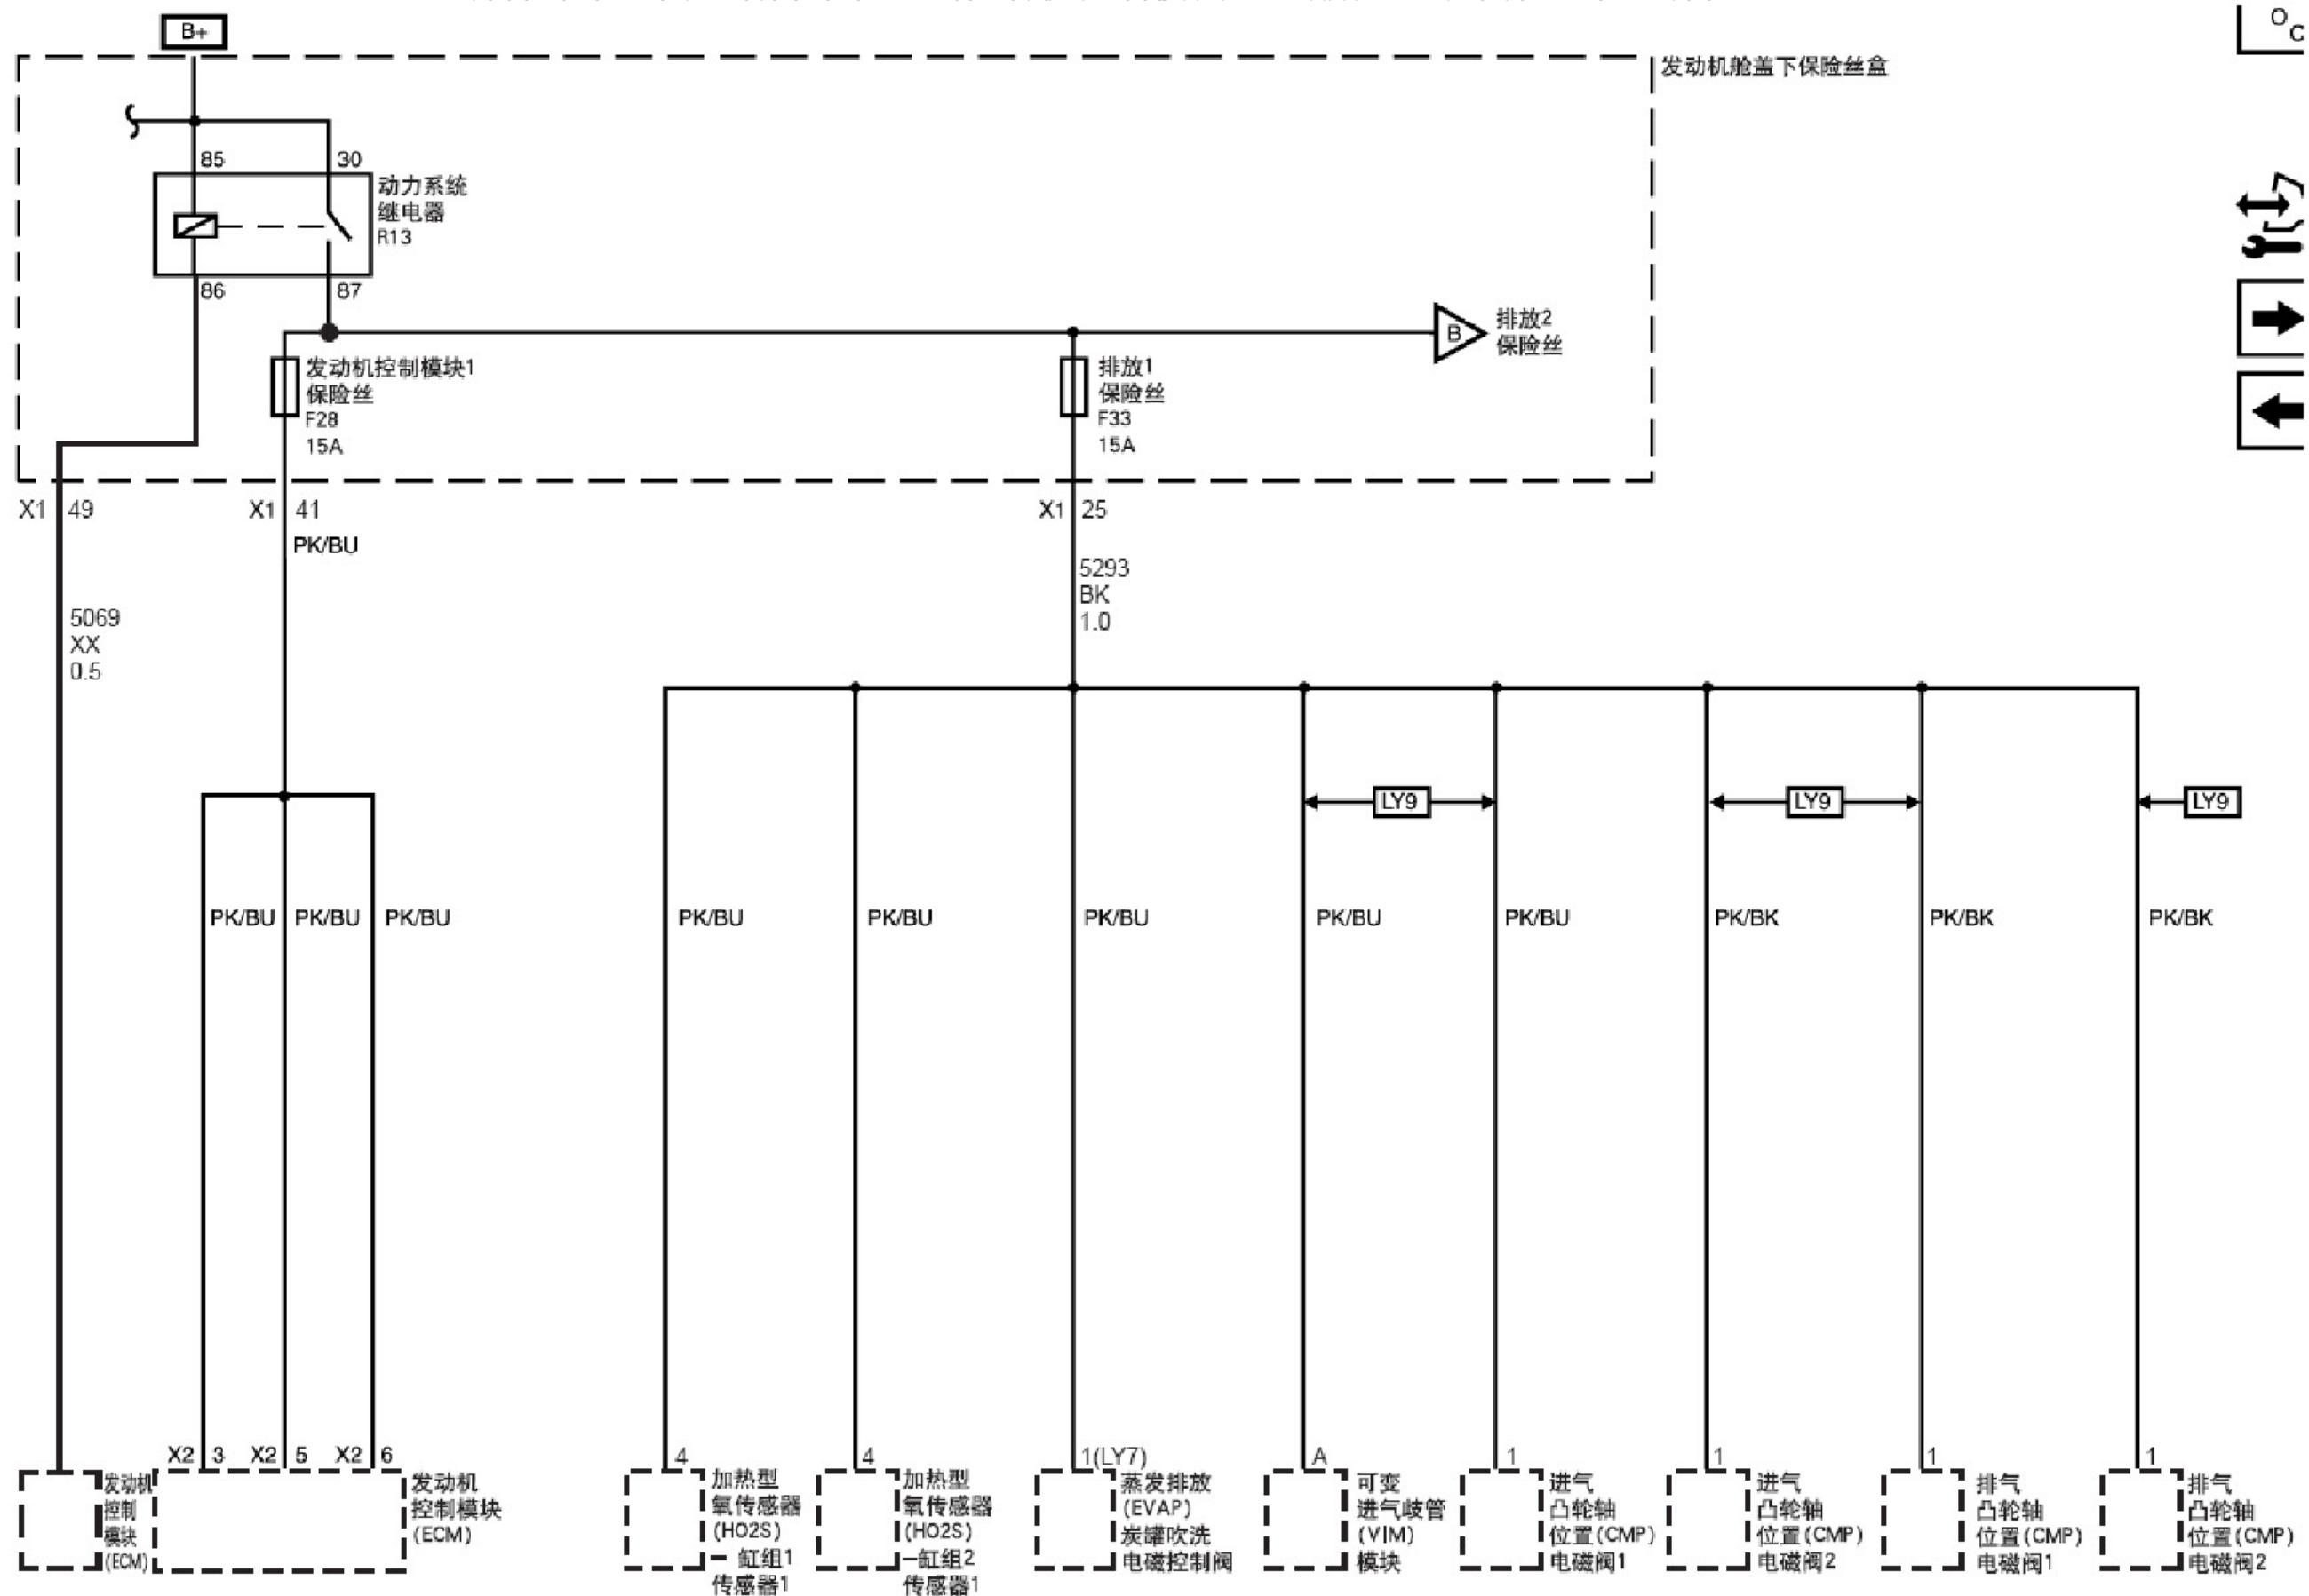


## 电源分布示意图（排放 2 电源/ 变速器总线和超速档/ 喷油器保险丝）

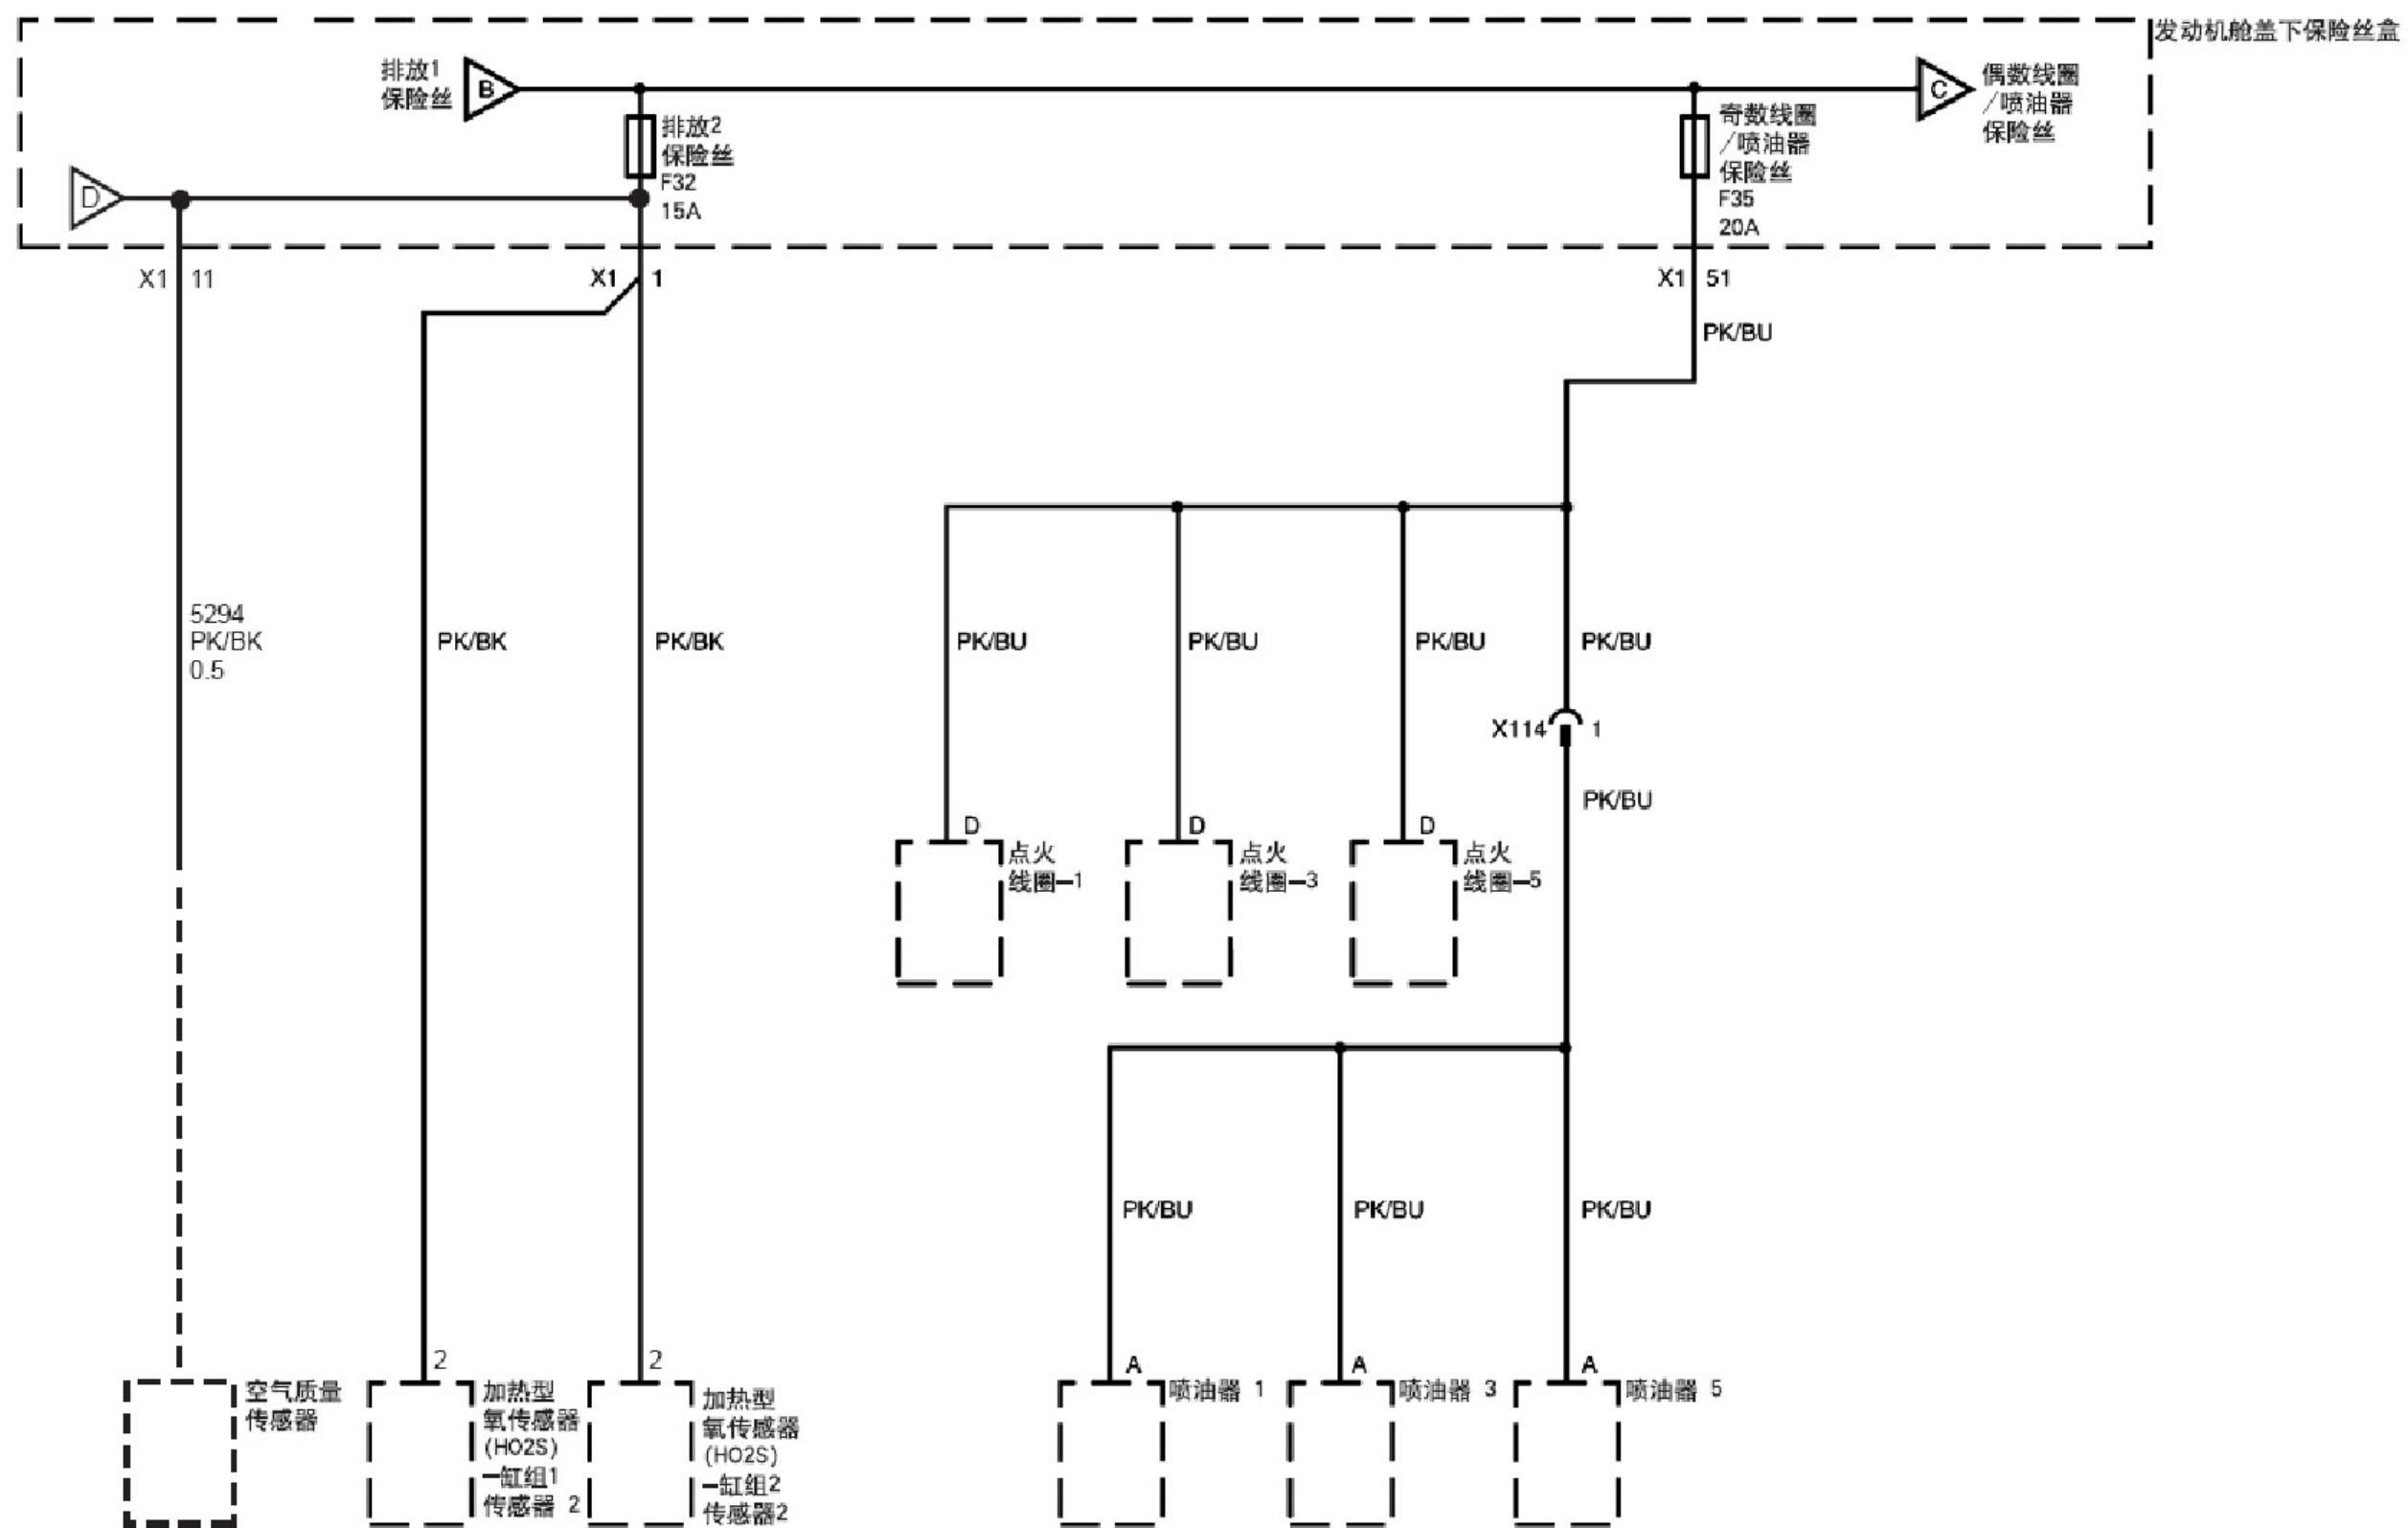


## 电源分布示意图（动力系统总线奇线圈/ 喷油器保险丝）

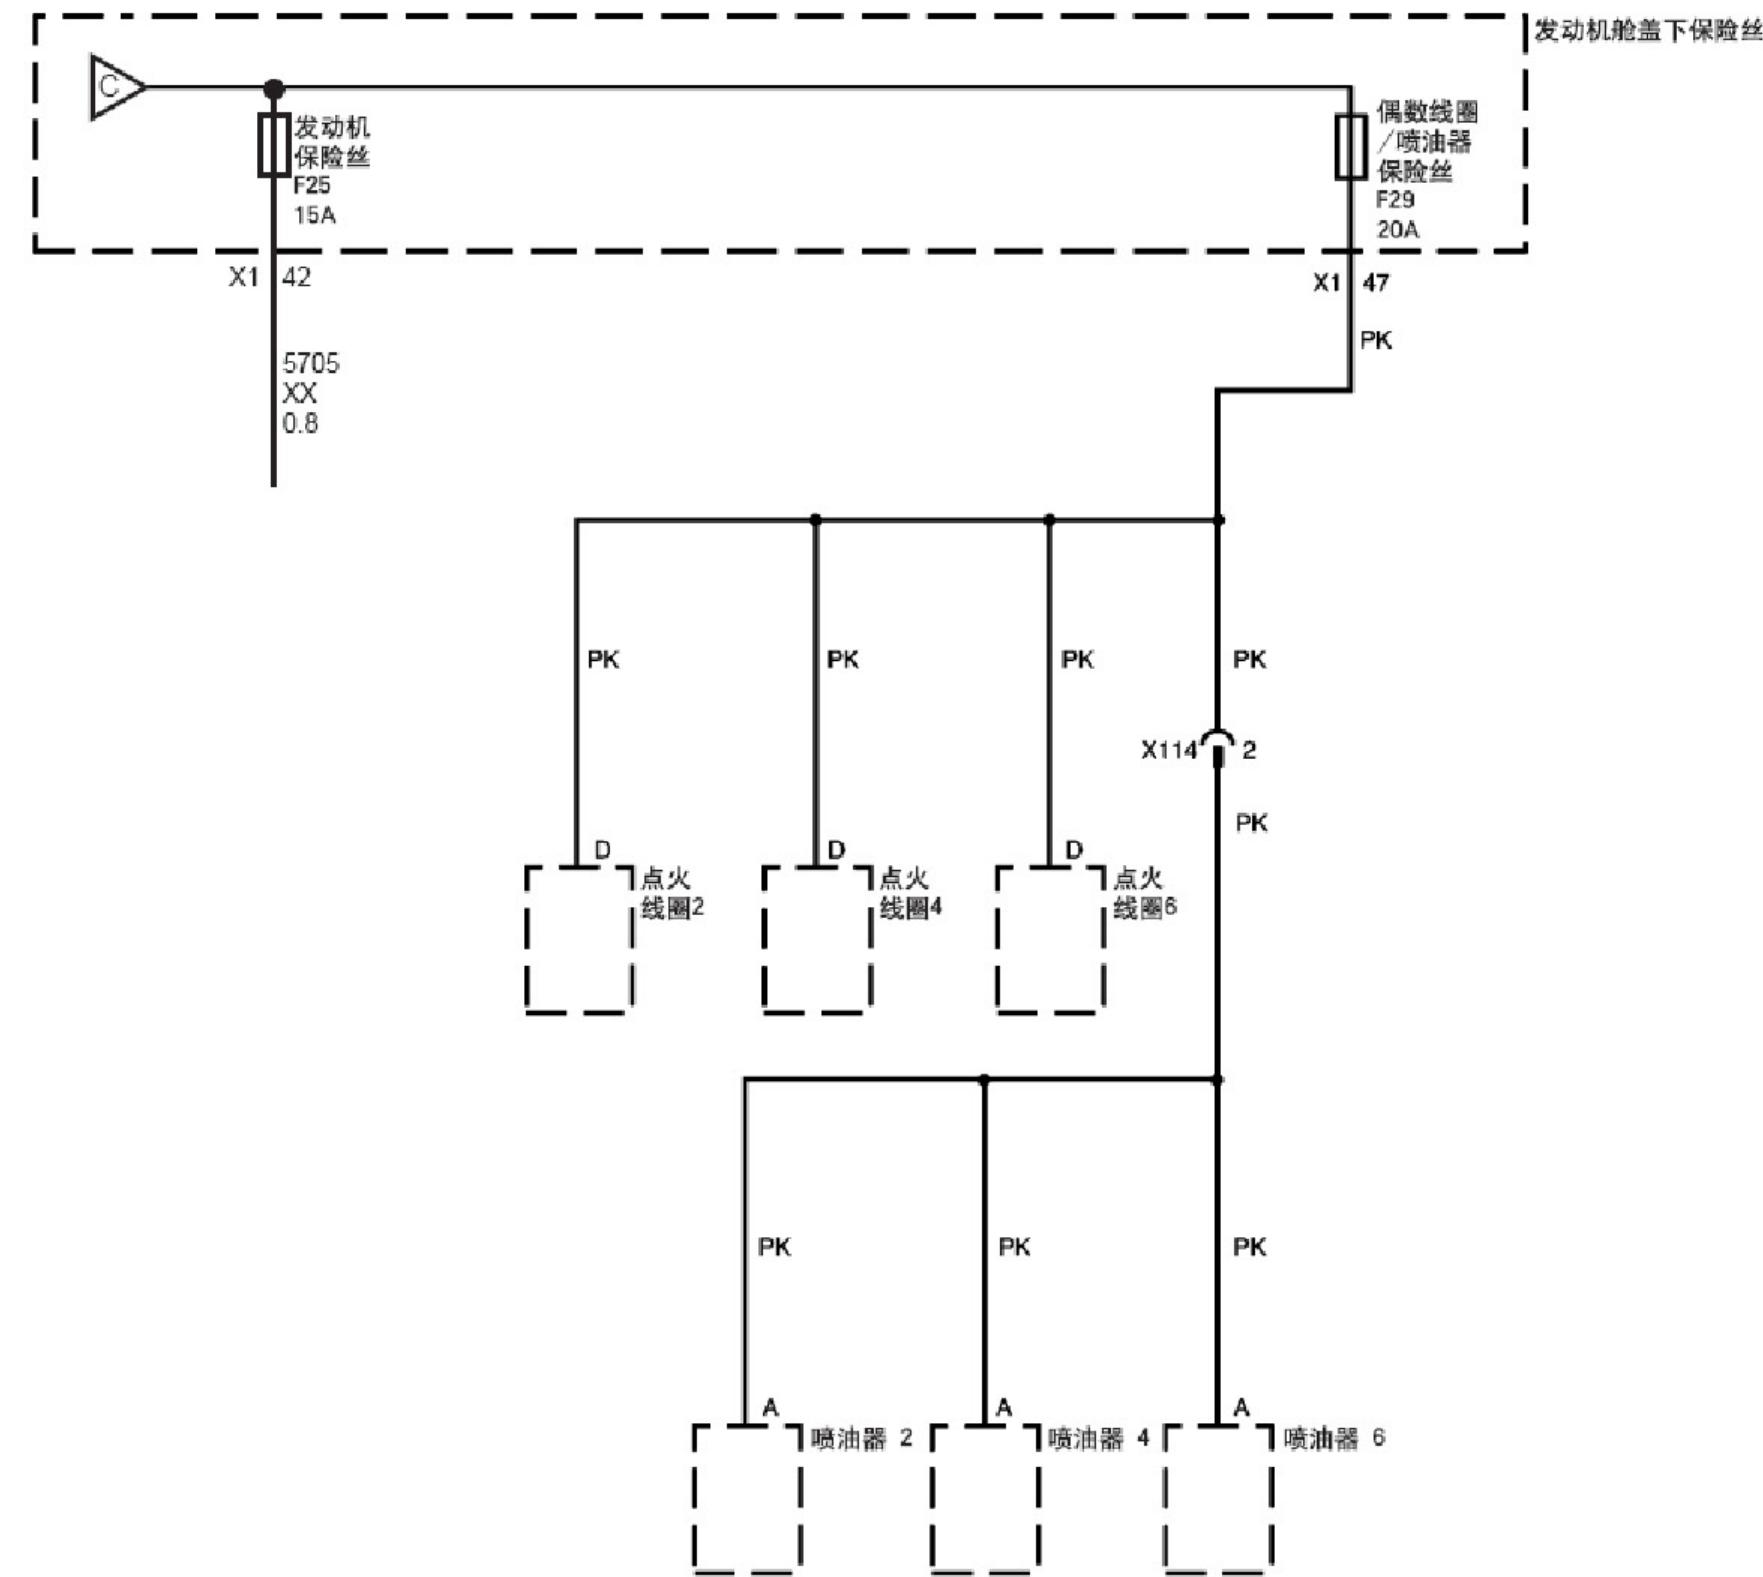


## 电源分布示意图（风扇继电器；风扇保险丝）

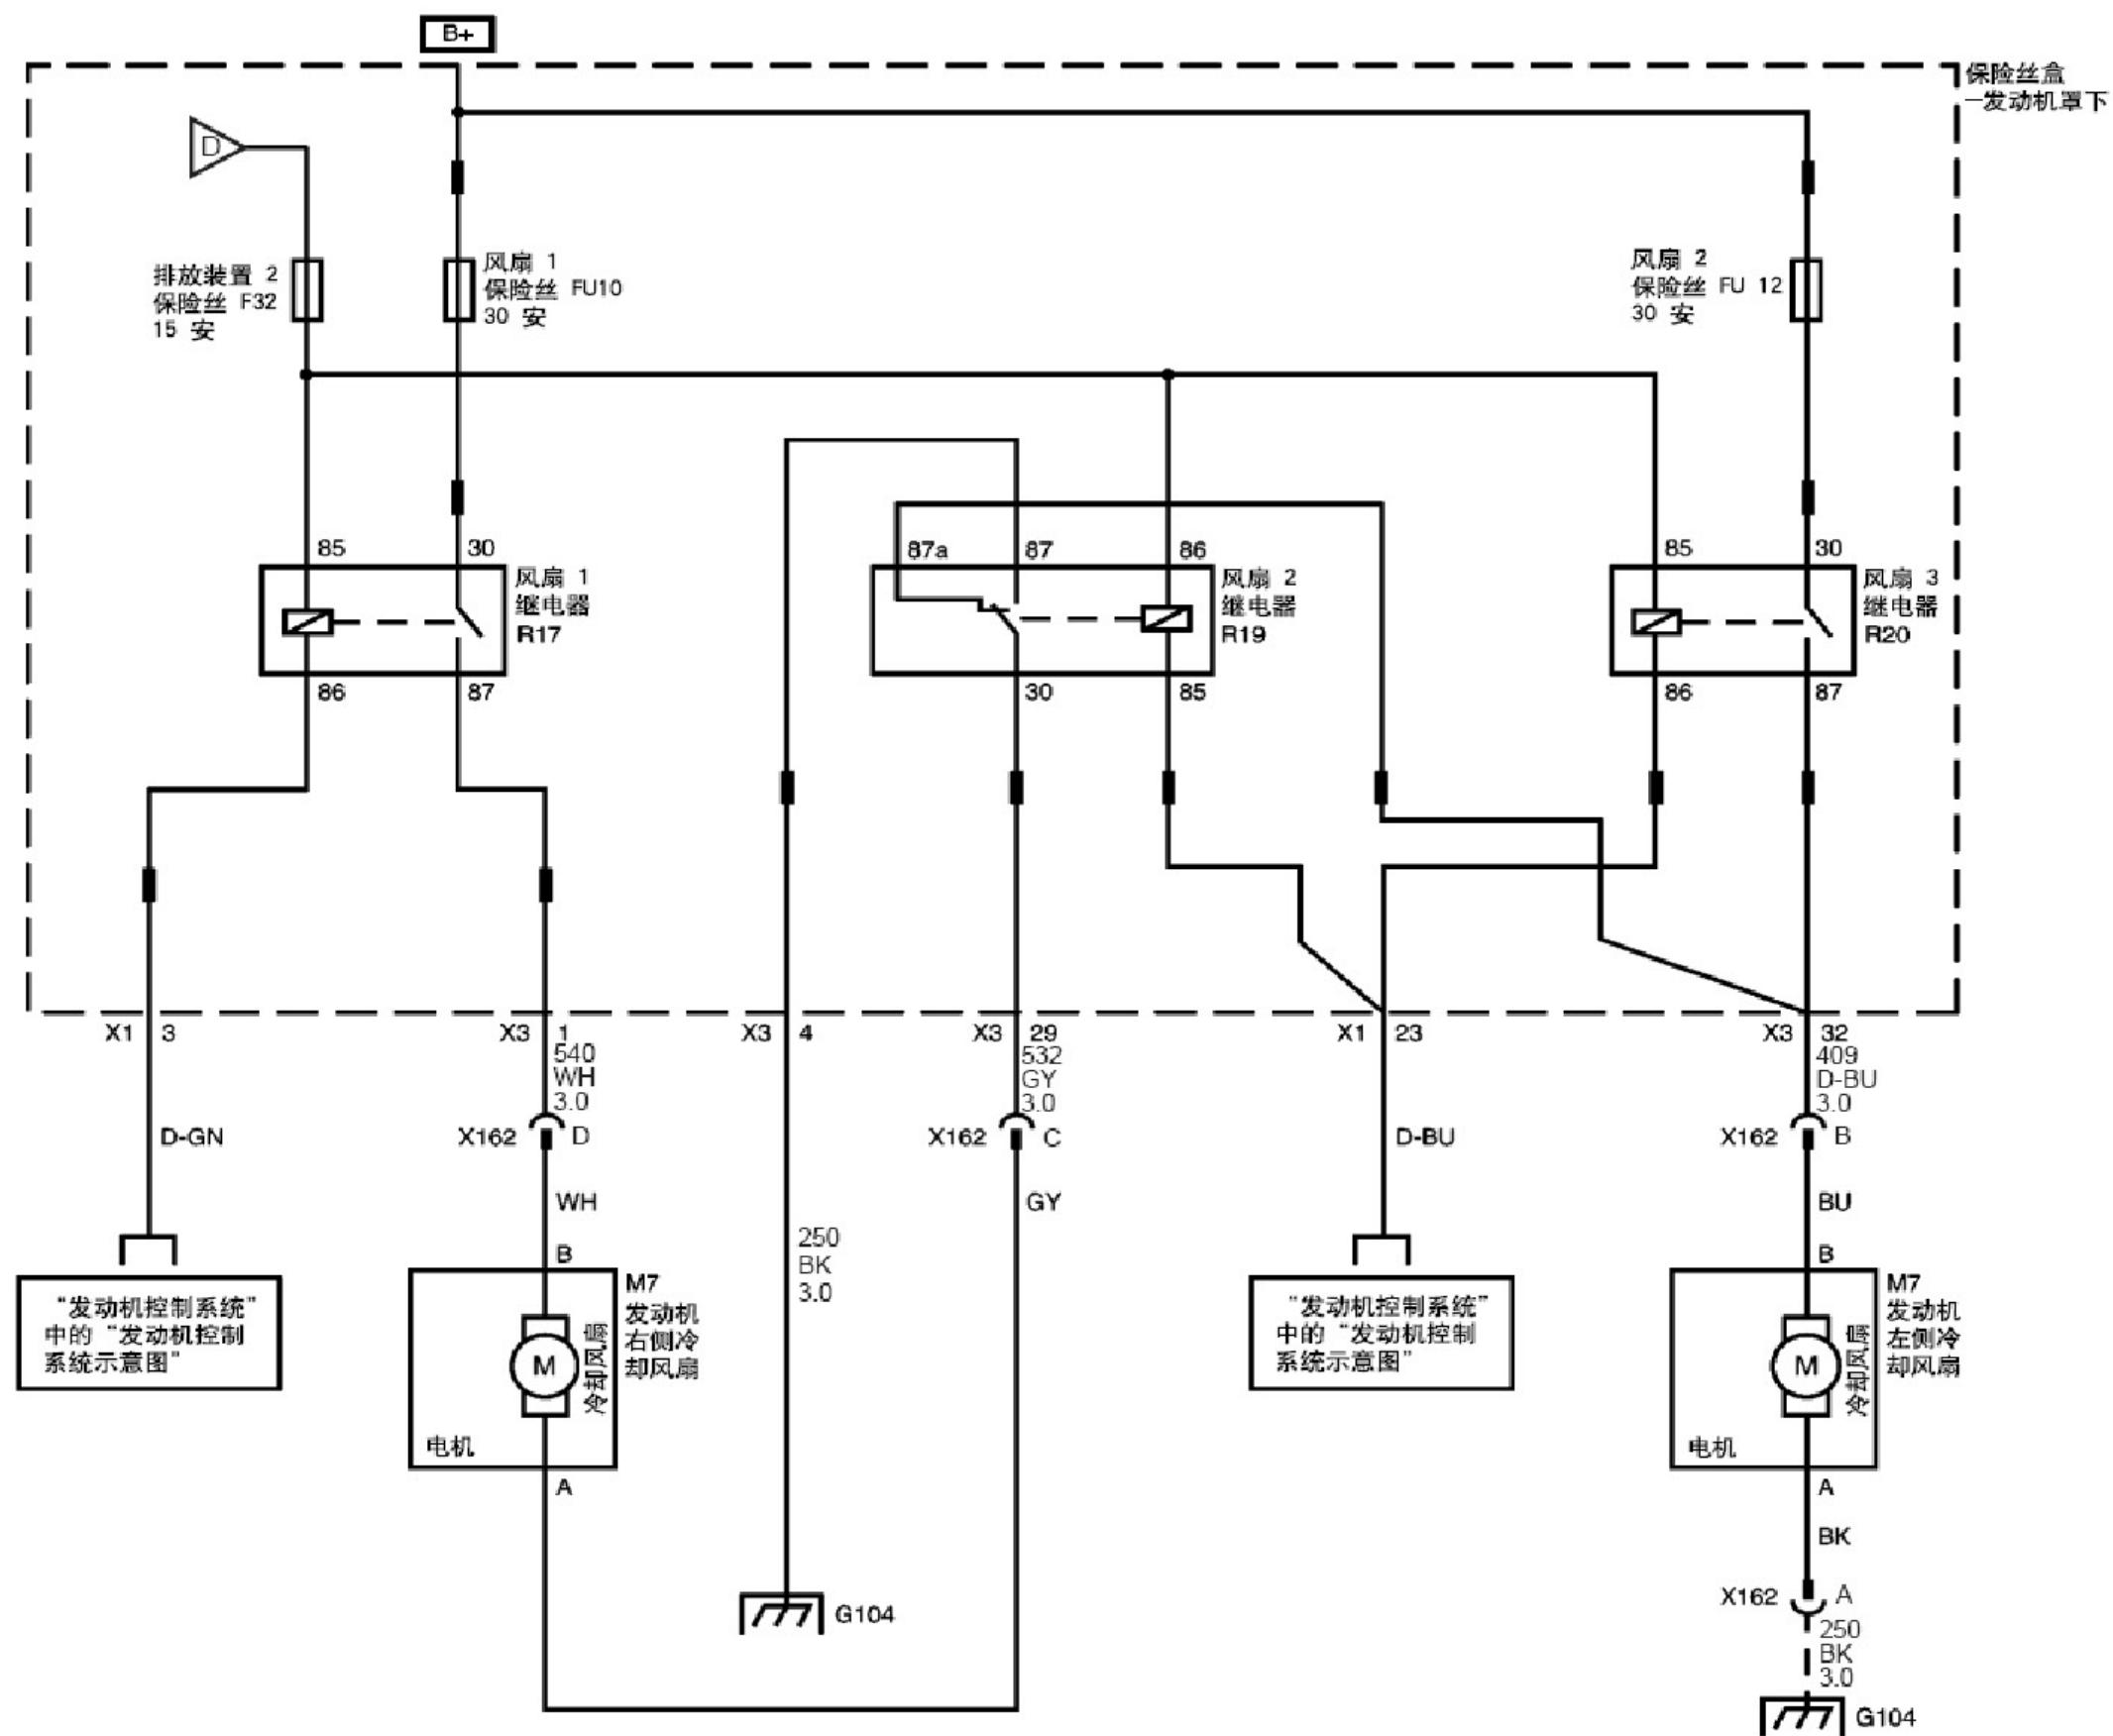


### 电源分布示意图（气囊点火器 II/III 总线、暖风、通风与空调点火、发动机点火和电话/ 巡航保险丝）

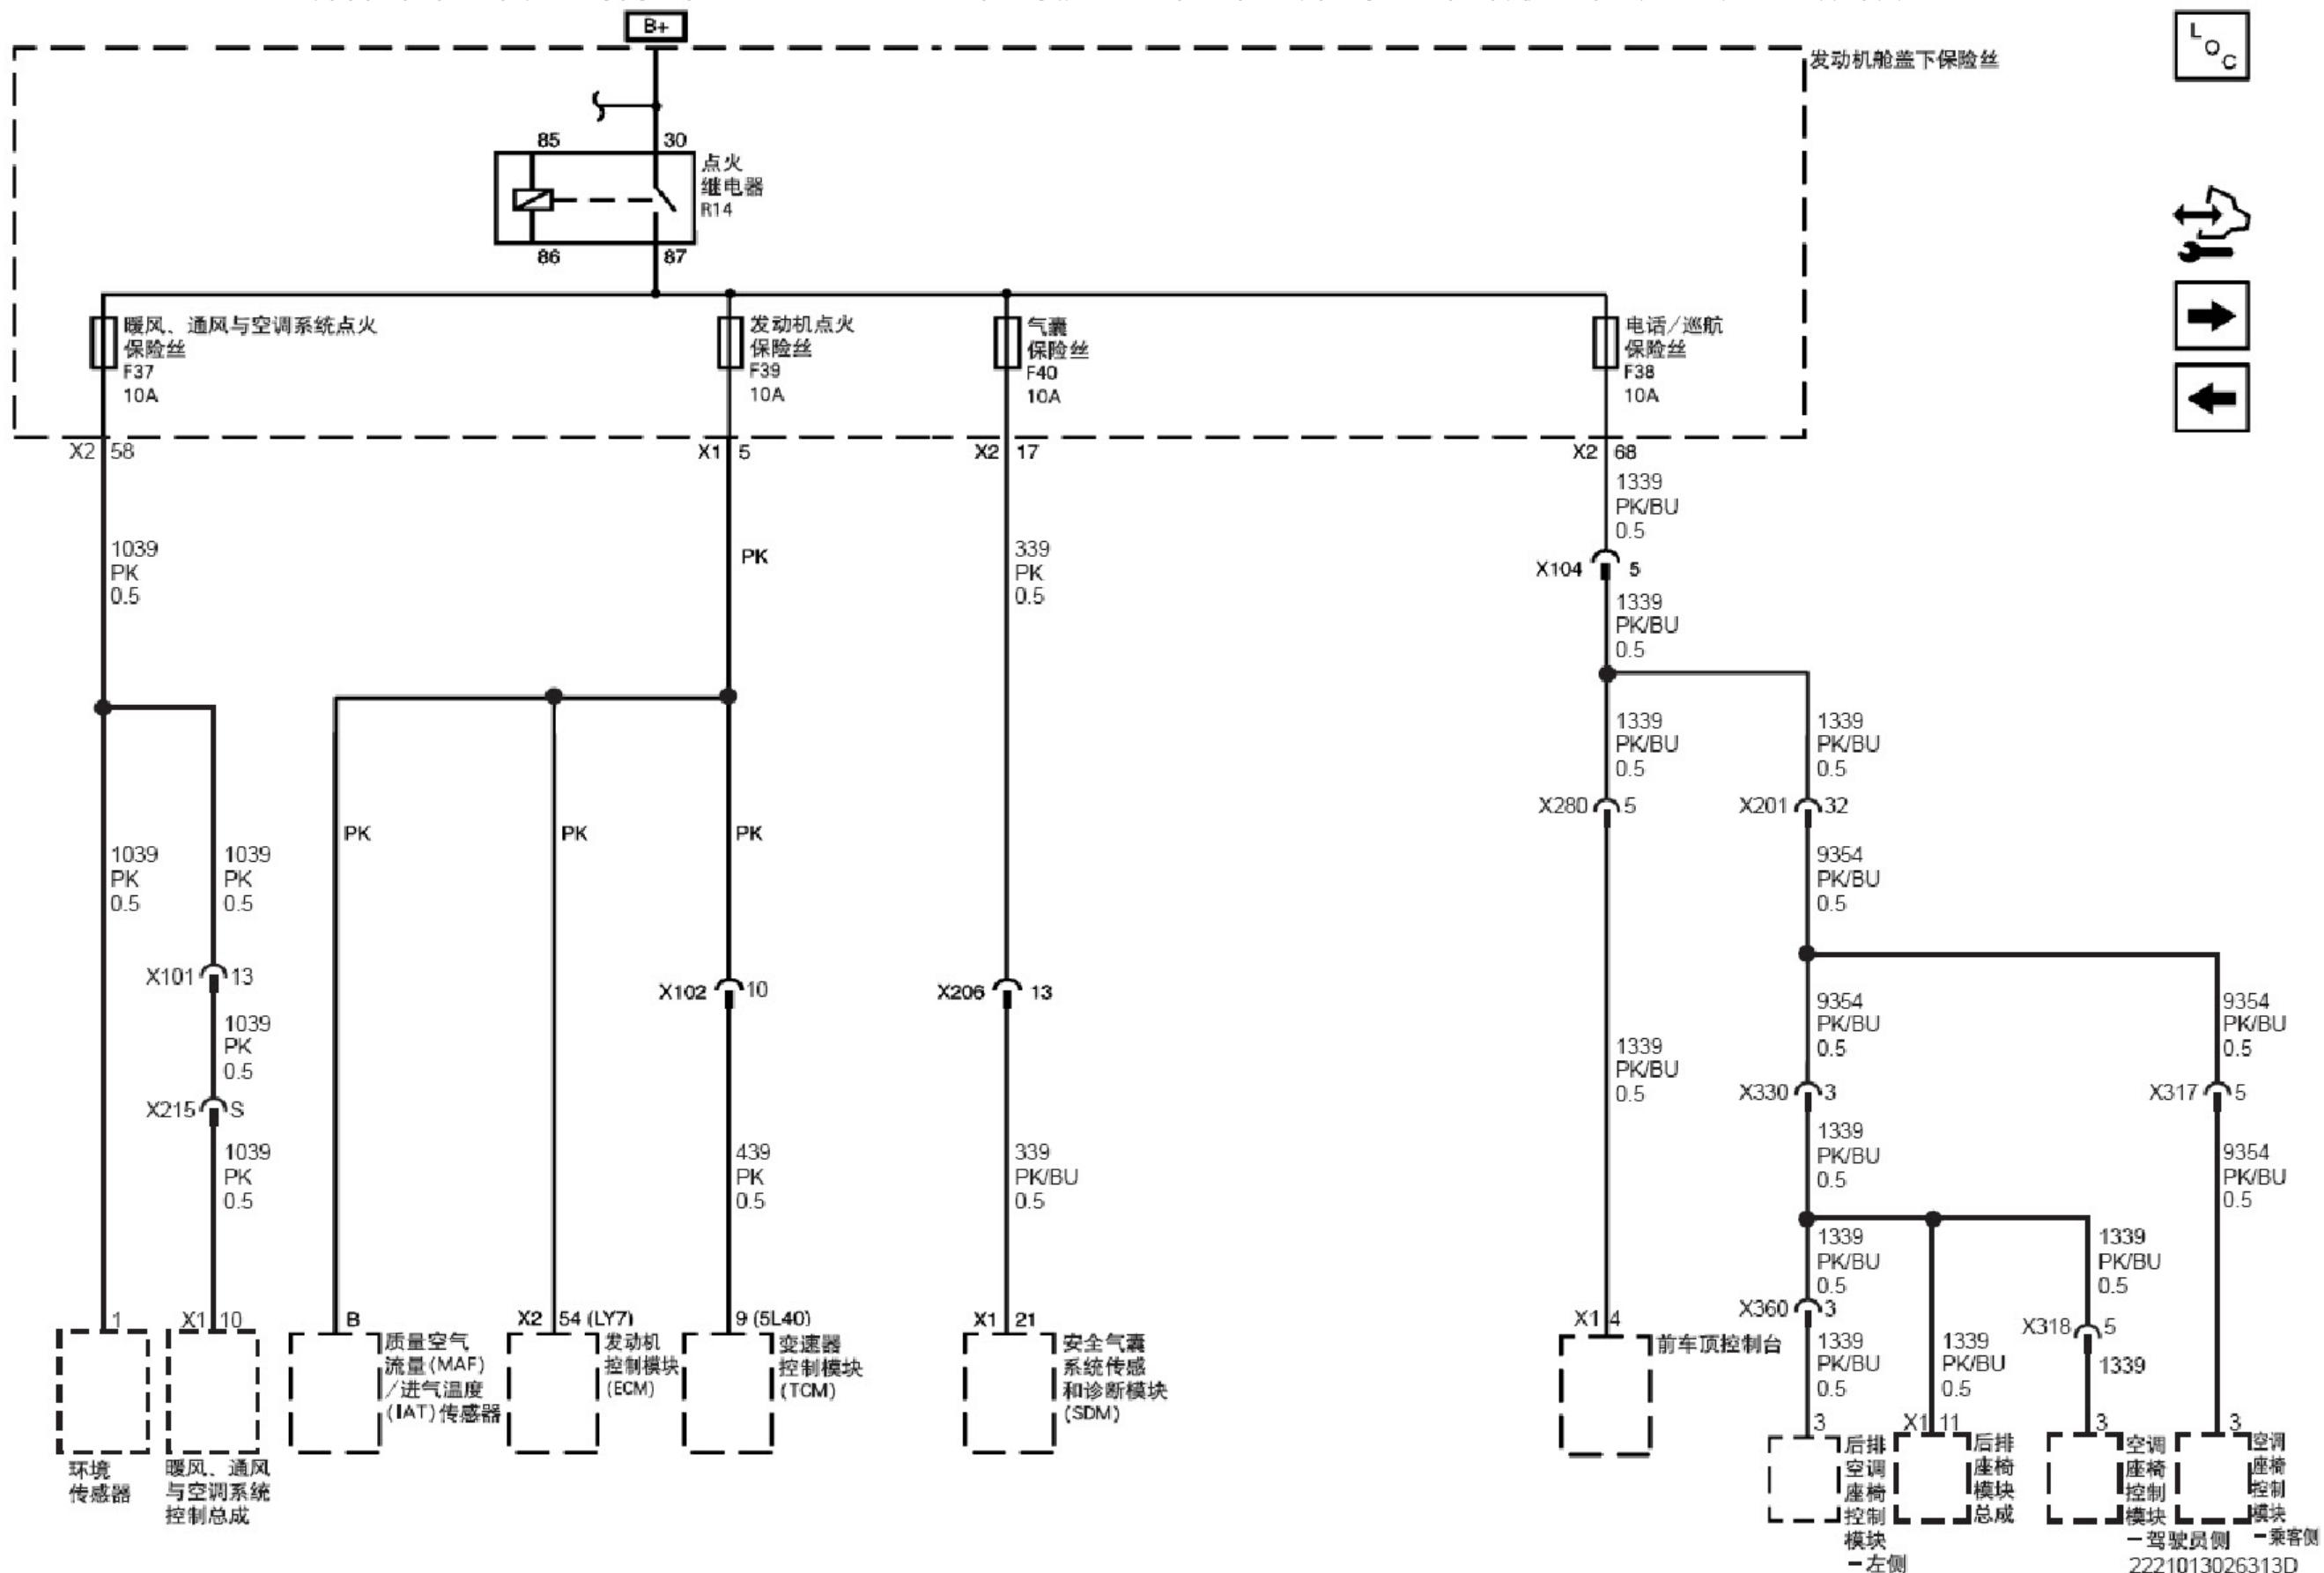


电源分布示意图（点烟器点火 II/III 总线、前 APO、车外后视镜和电话钥匙锁/ 电控后视镜/ 雨水传感器保险丝）

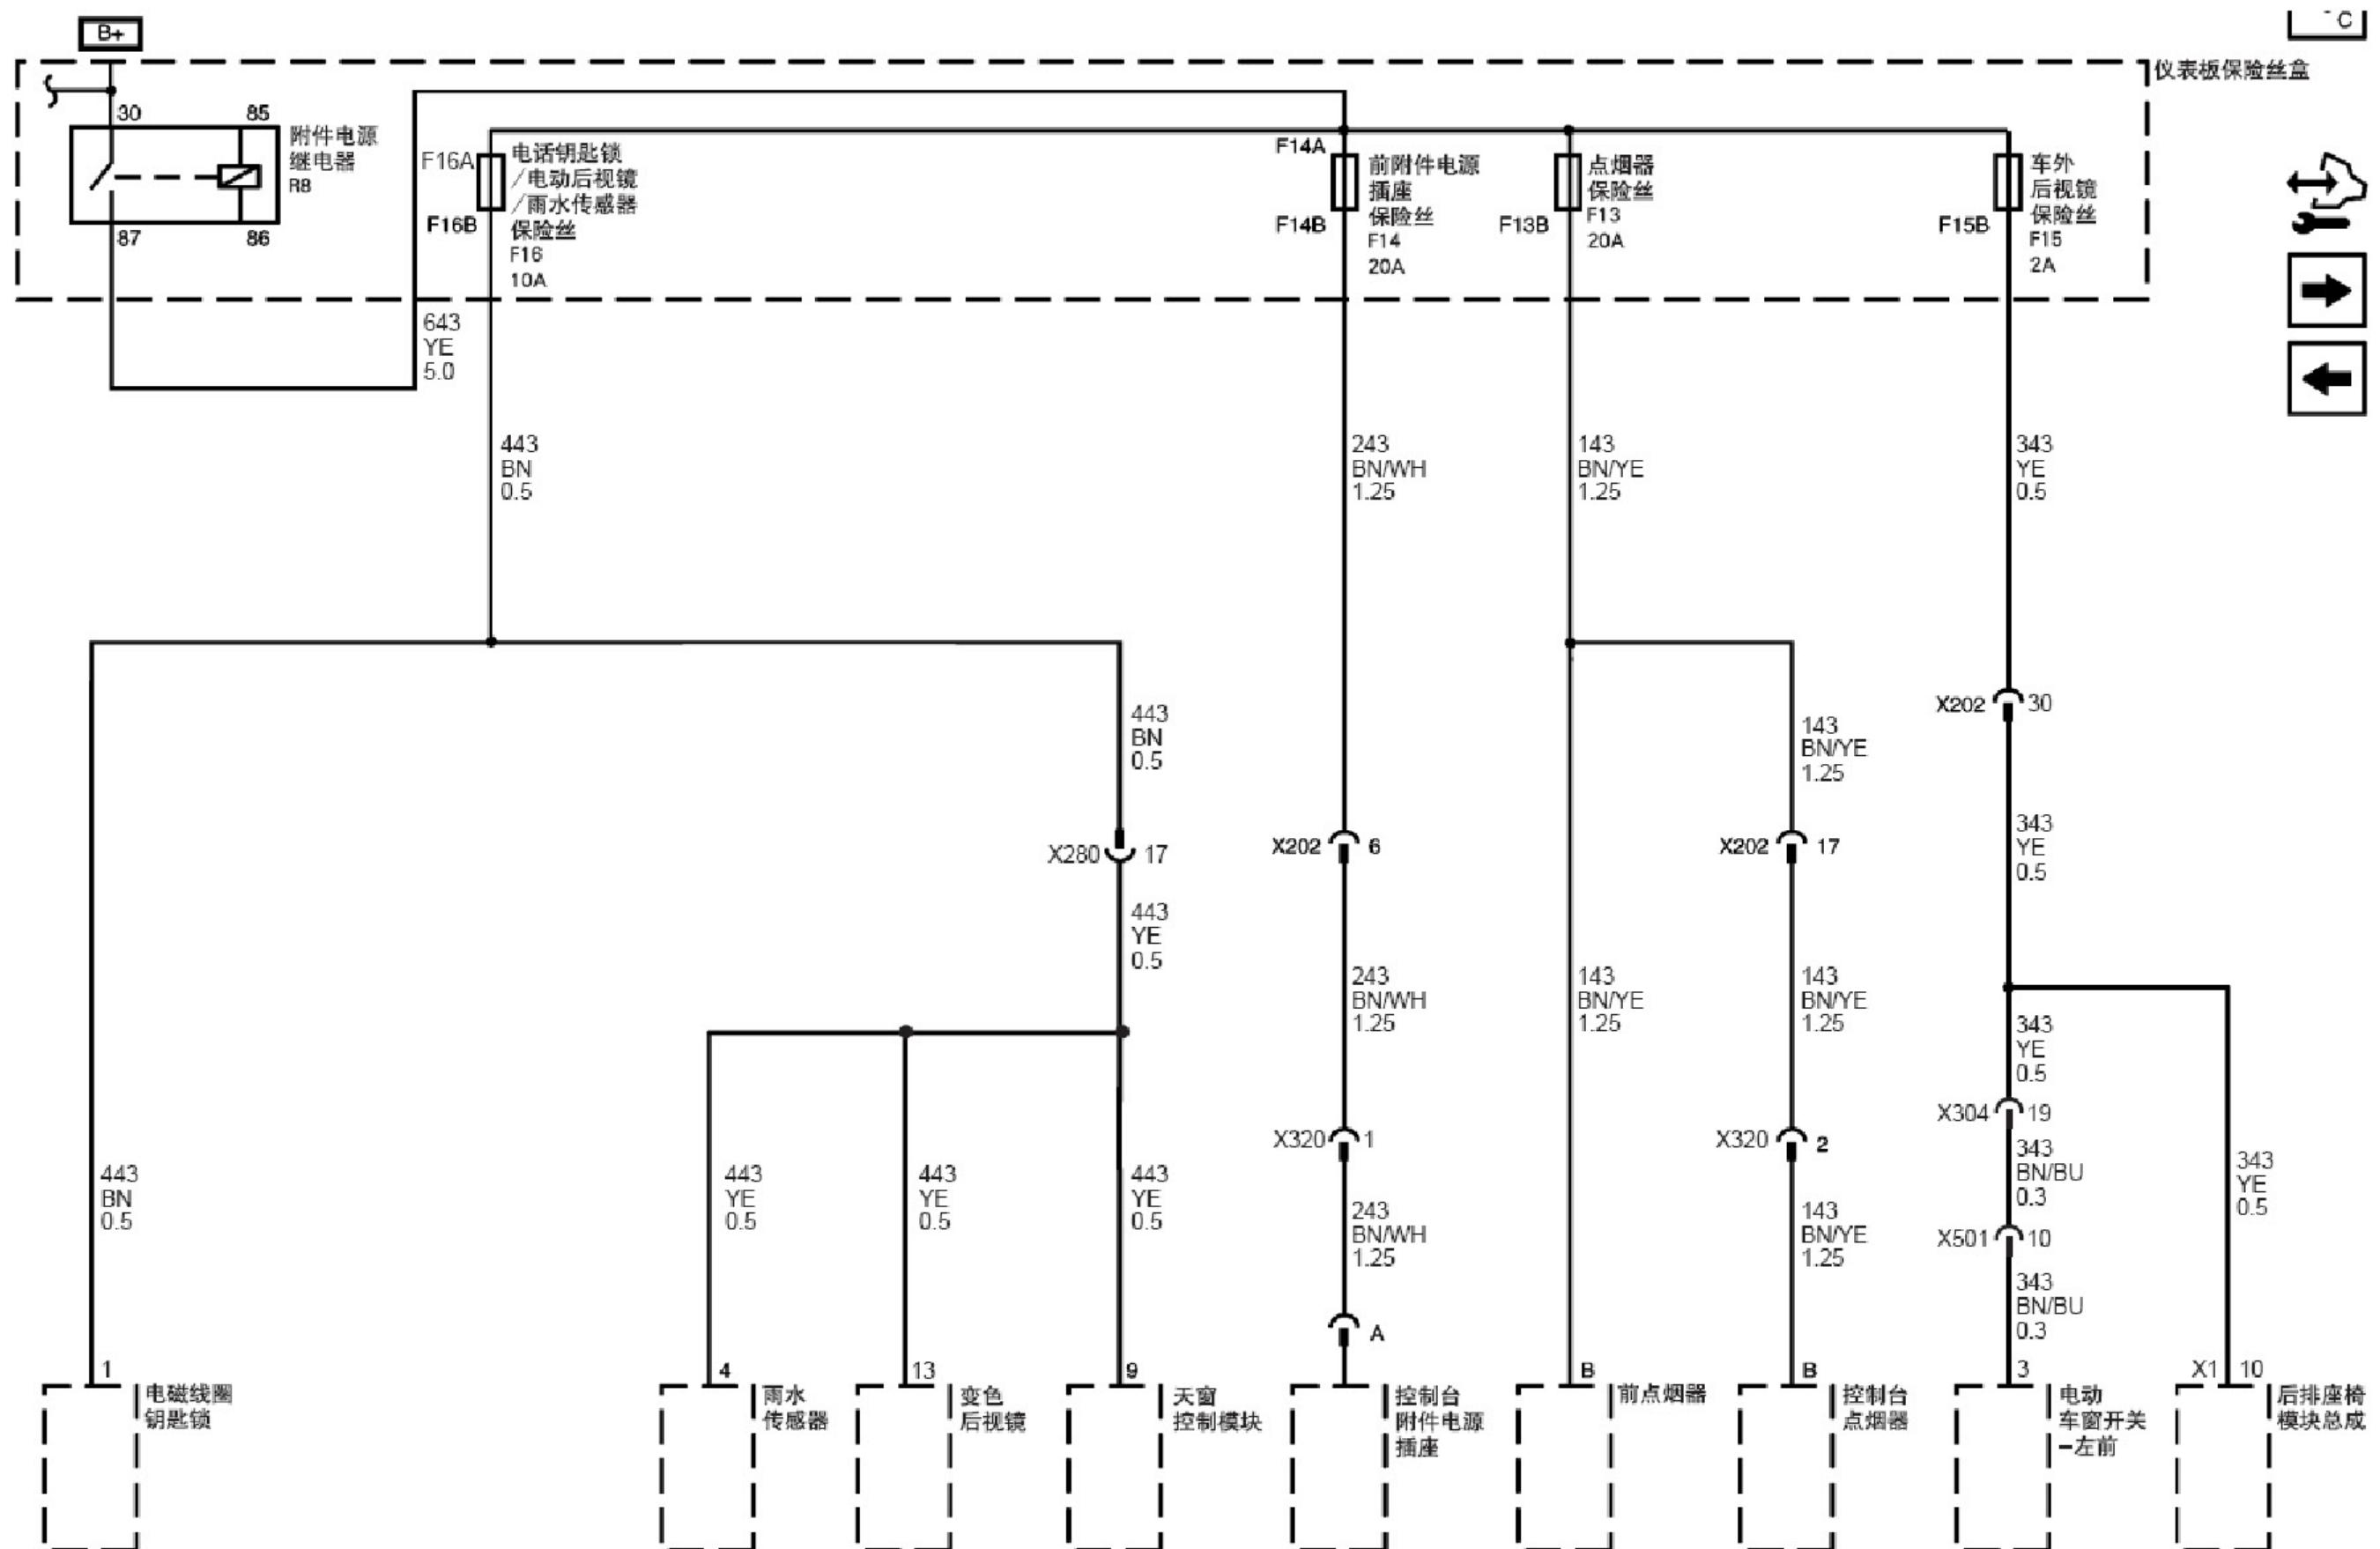

## 电源分布示意图（前洗涤器、喇叭、左侧远光、左侧近光、右侧远光、右侧近光和防盗喇叭保险丝）

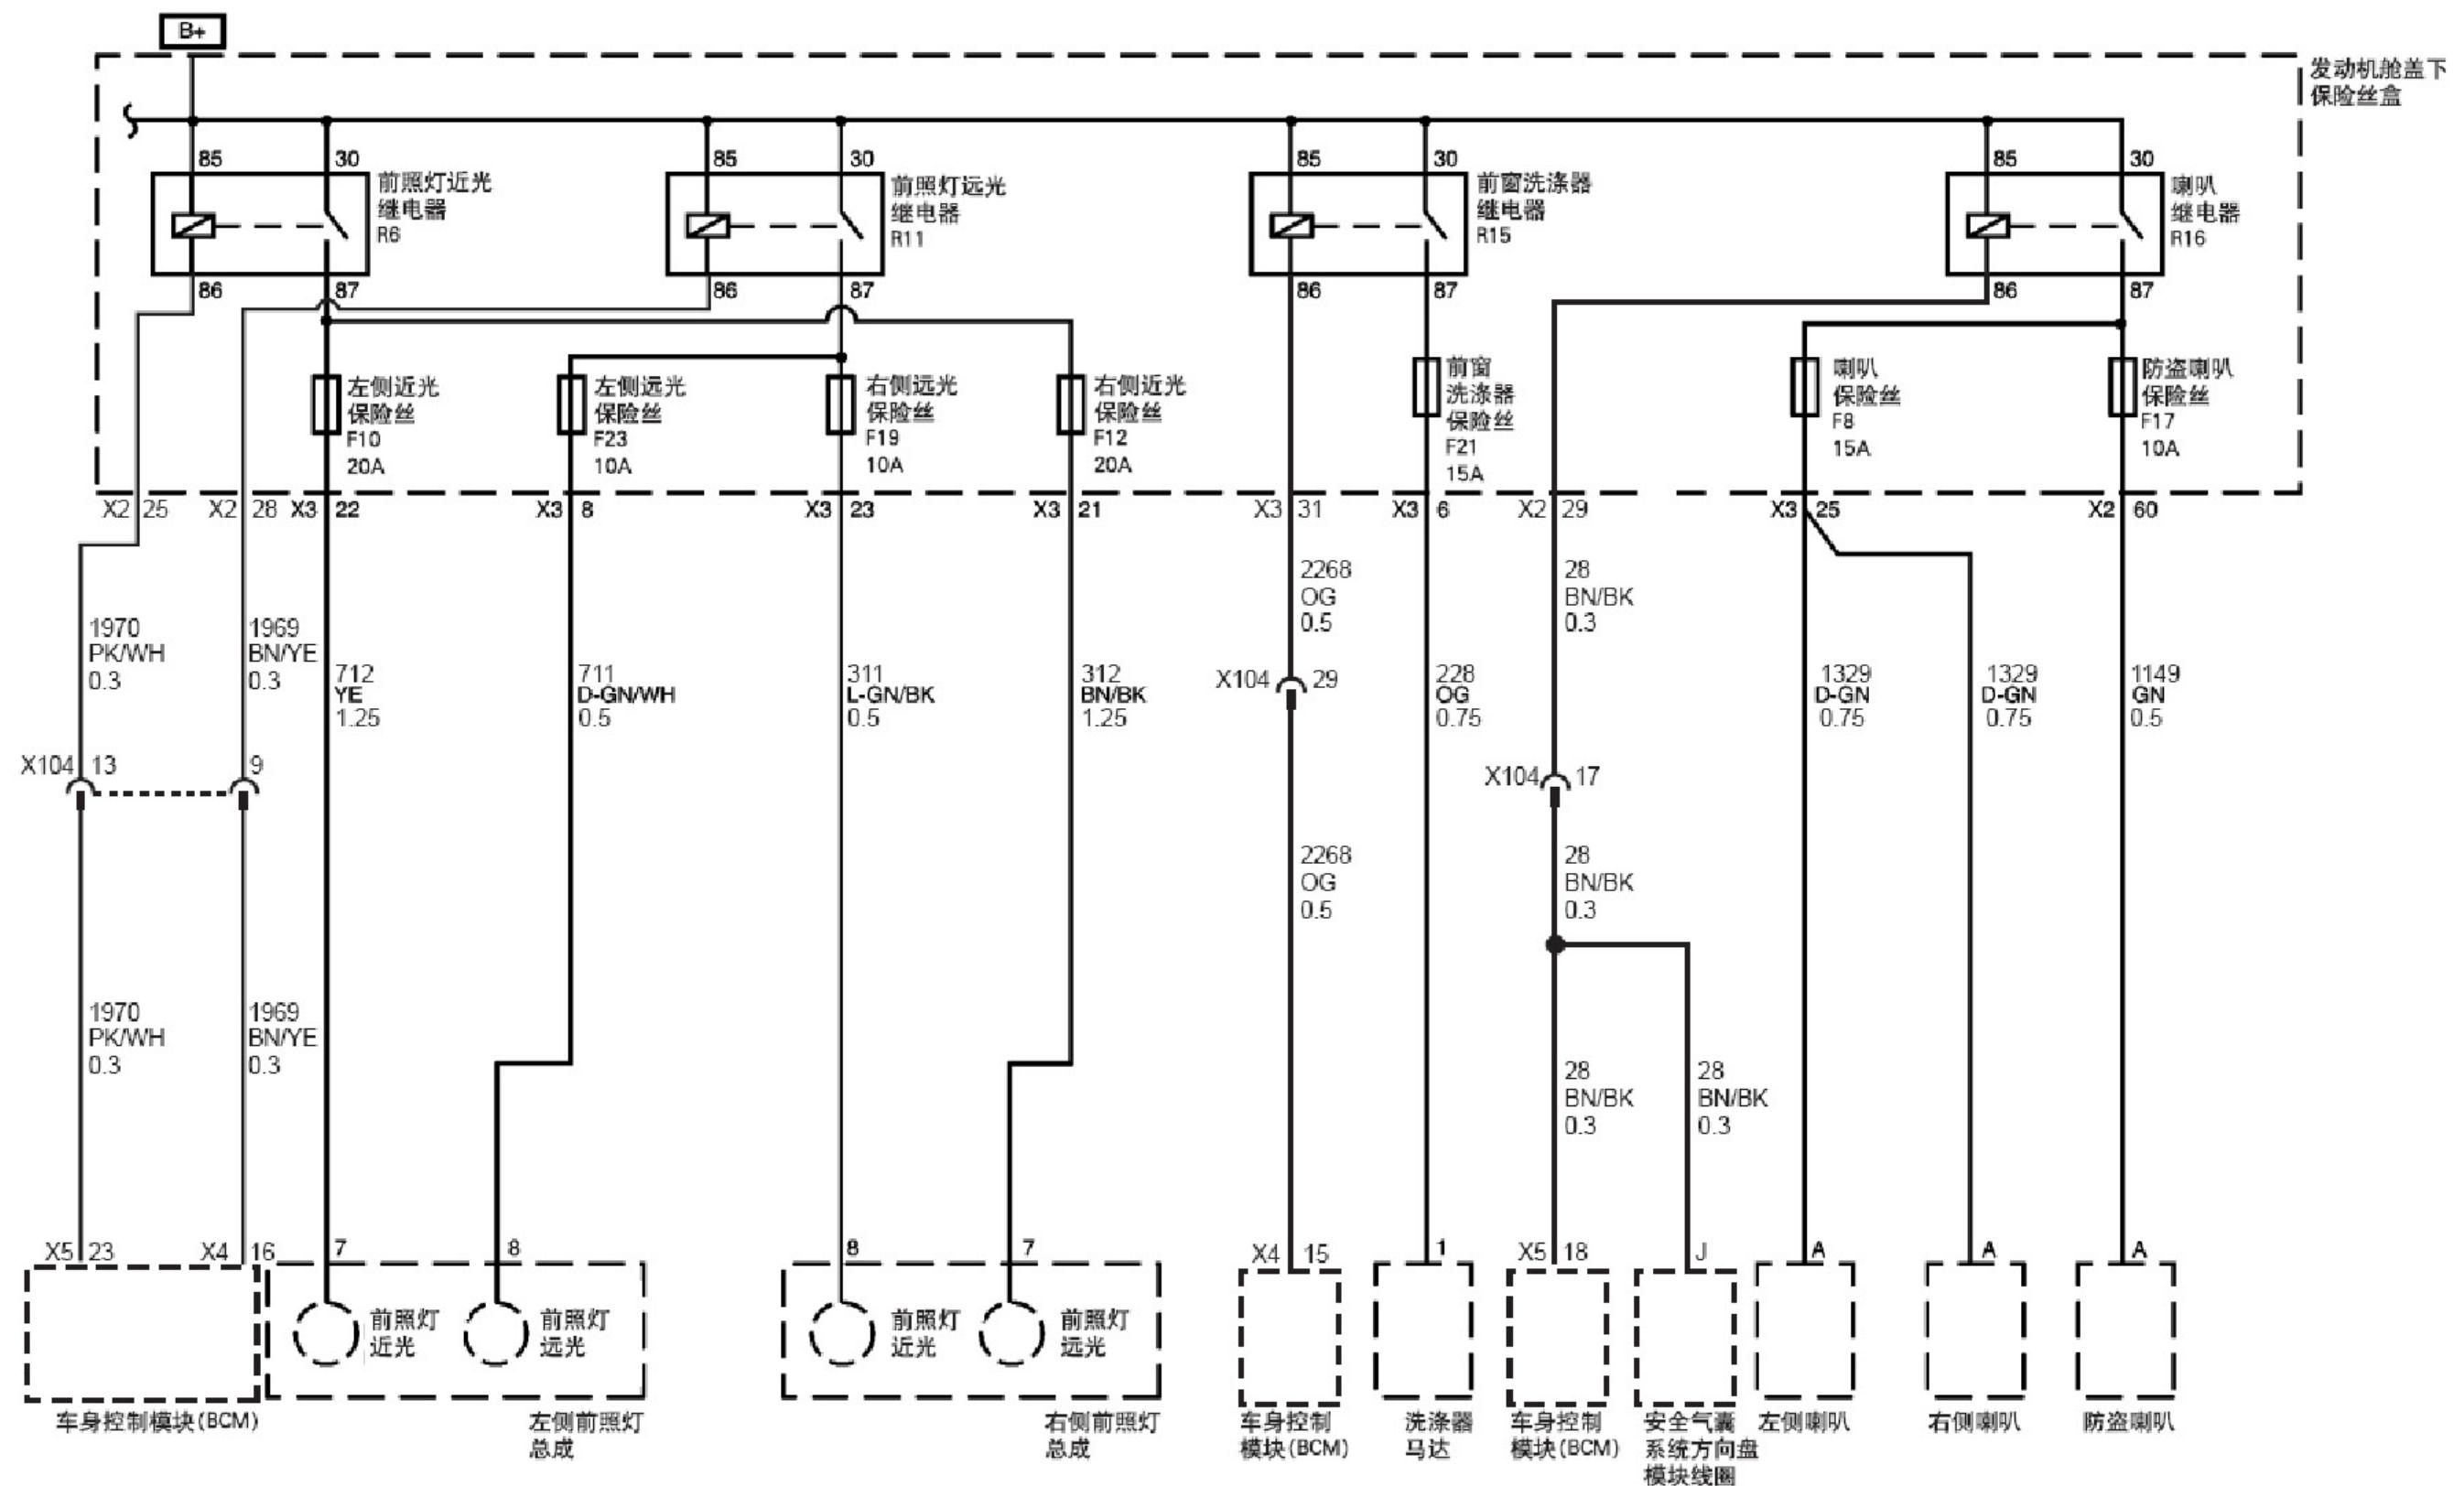

#### 电源分布示意图（左驻车和右驻车保险丝）

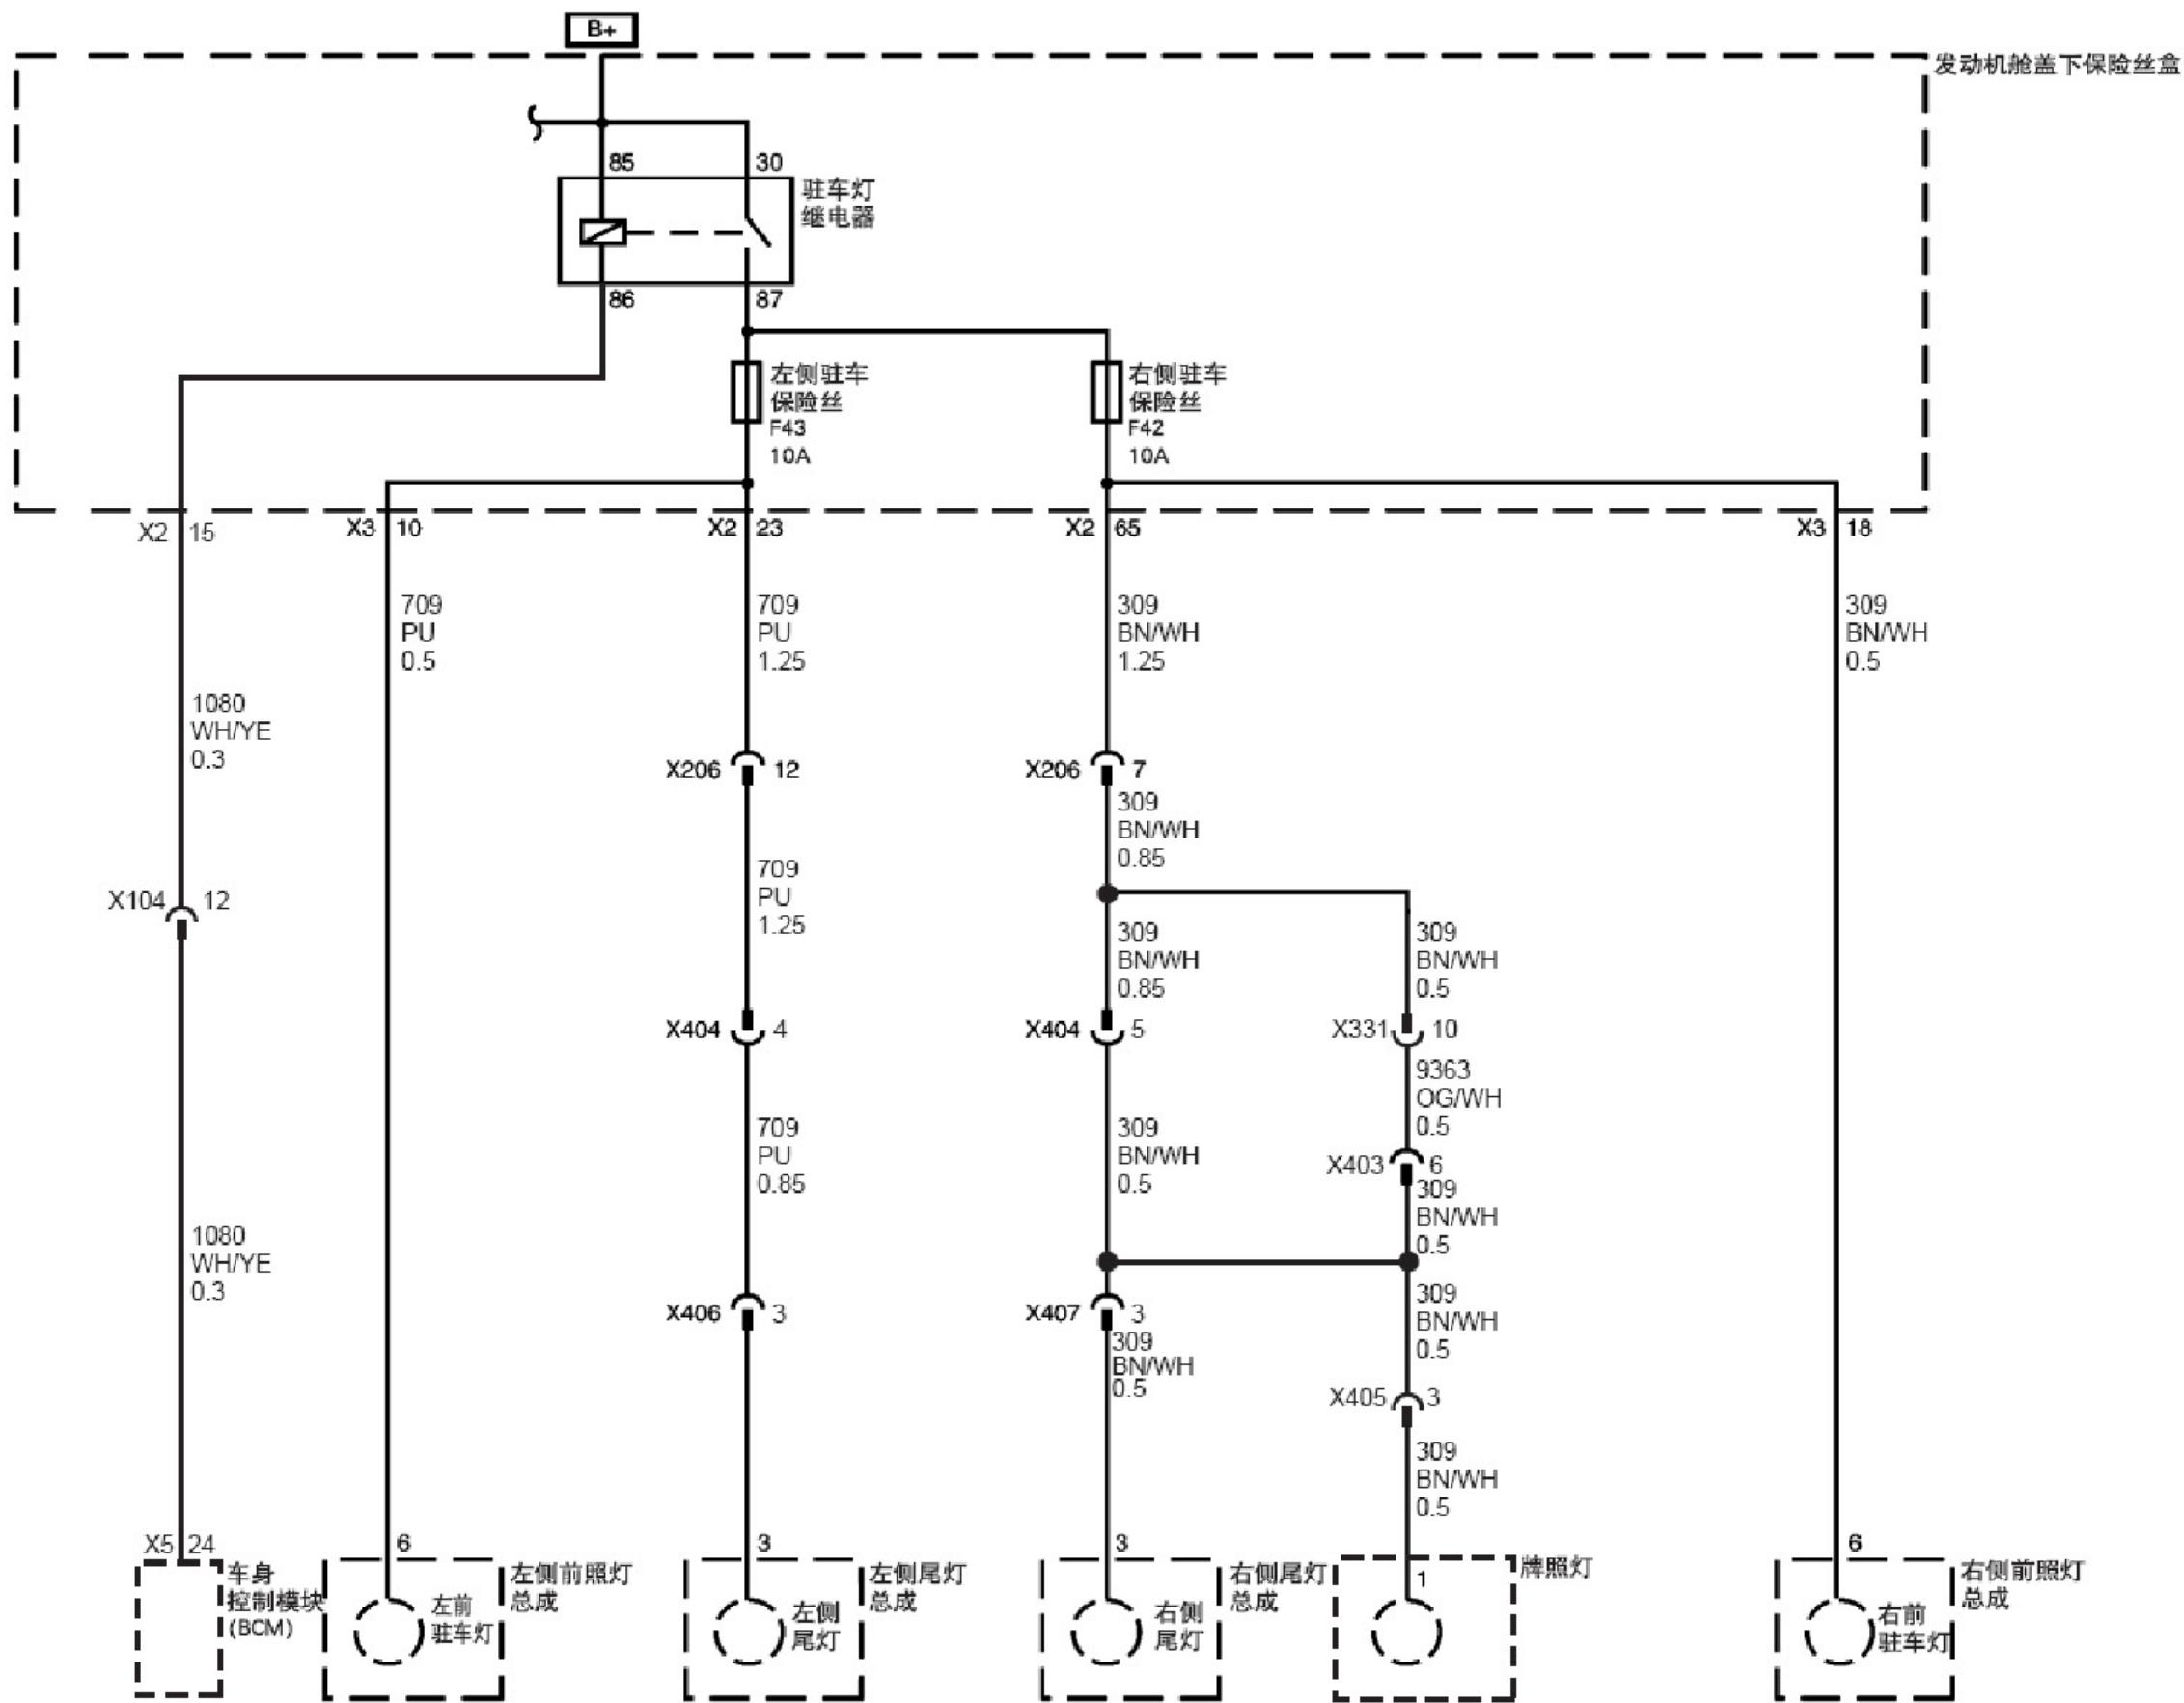

电源分布示意图（保持型附件电源控制保险丝和电动车窗保持型附件电源断路器）

