



15. 凸轮轴位置传感器

15.1 零部件

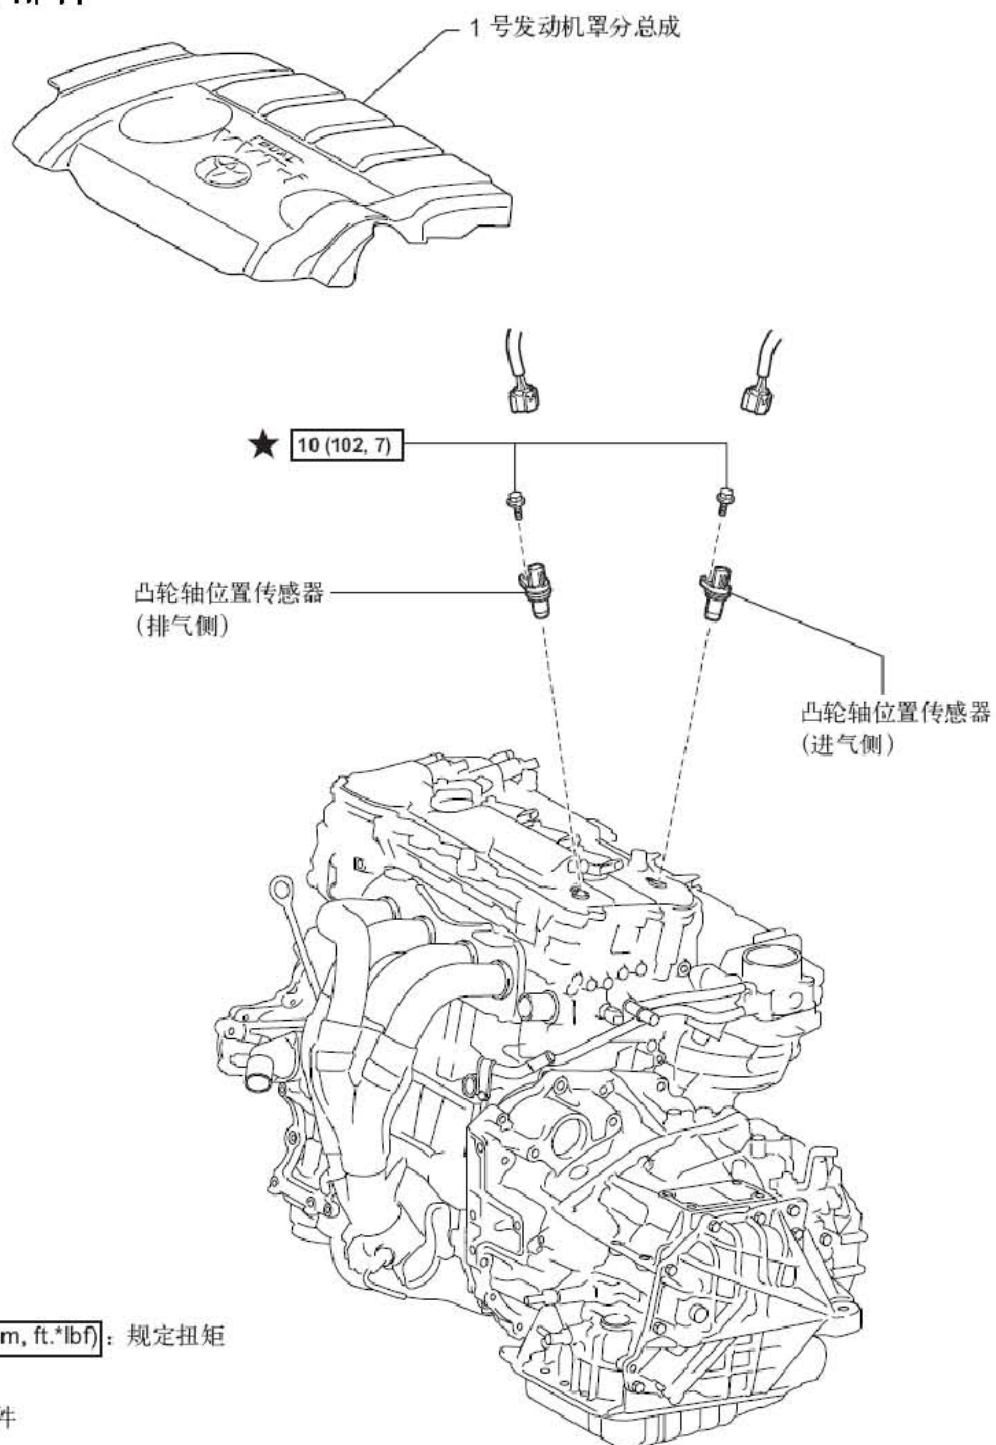


15.2 拆卸

- 1). 拆卸 1 号发动机罩分总成
- 2). 拆卸凸轮轴位置传感器 (排气侧)
 - A). 断开传感器连接器。
 - B). 拆下螺栓和传感器。

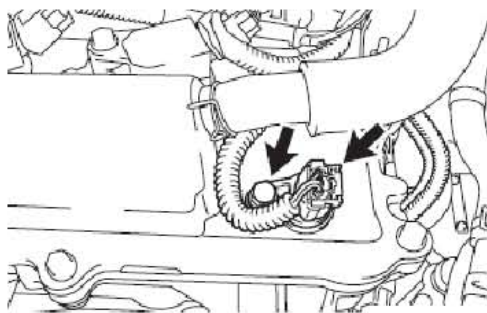

3). 拆卸凸轮轴位置传感器（进气侧）

- A). 断开传感器连接器。
- B). 拆下螺栓和传感器。

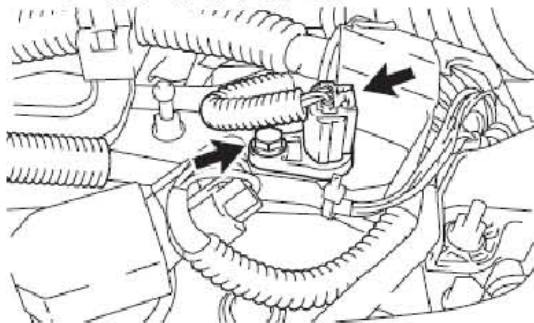


15.3 安装

1). 安装凸轮轴位置传感器（排气侧）

- A). 在传感器O 形圈上涂抹一薄层发动机机油。
小心：安装时，确保 O 形圈没有破裂或跳出位置。
- B). 在螺栓的2个或3个螺纹上涂抹粘合剂。
粘合剂：丰田纯正粘合剂1344、THREE BOND 1344或同等产品。



- C). 用螺栓安装传感器。
扭矩：10 N*m (102 kgf*cm, 7 ft.*lbf)
- D). 连接传感器连接器。

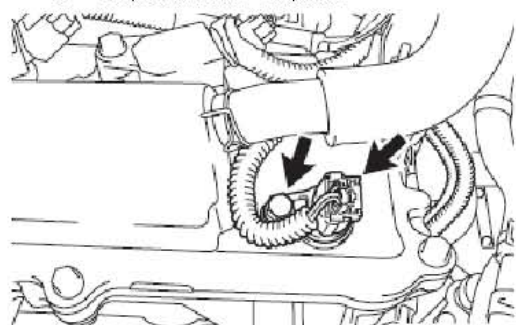

2). 安装凸轮轴位置传感器（进气侧）

A). 在传感器 O 形圈上涂抹一薄层发动机机油。

小心：安装时，确保O形圈没有破裂或跳出位置。

B). 在螺栓的 2 个或 3 个螺纹上涂抹粘合剂。


粘合剂：丰田纯正粘合剂 1344、THREE BOND 1344或同等产品。



C). 用螺栓安装传感器。

扭矩：10 N*m (102 kgf*cm, 7 ft.*lbf)

D). 连接传感器连接器。

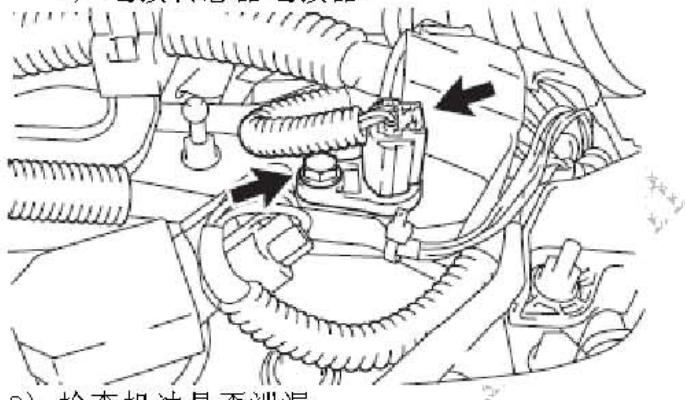

3). 检查机油是否泄漏

4). 安装 1 号发动机罩分总成