


P0325 爆震传感器电路故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
P0325	爆震传感器电路故障解析

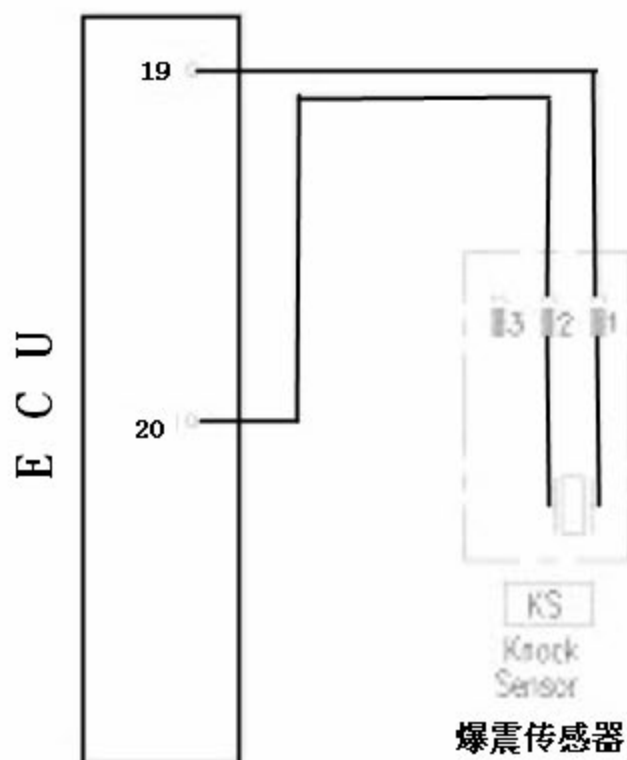

爆震传感器电路图

针脚: 1 爆震传感器信号 1 (ECU19#)

2 爆震传感器信号 2 (ECU20#)

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器, 将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	拔下线束上爆震传感器的接头, 用万用表检查爆震传感器 1#与 2#针脚之间的电阻值是否大于 1MΩ。	是	下一步
		否	更换传感器
3	检查爆震传感器接头 1#、2#分别与 ECU 的 19#、20#之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	按照规范, 更换爆震传感器, 试车并使发动机转速超过 2200 转/分。重新检查故障码 P0325 是否再次出现。	是	诊断帮助
		否	检查是否为偶发故障。