

E102 — 大灯光线水平调整调节器，在仪表板左侧出风口下方，灯光开关右侧

J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方

L54 — 大灯照明距离调节器照明灯泡

T8a — 8 针插头, 黑色, 大灯光线水平调整调节器插头


(366) — 接地连接线, 在仪表板线束内

(367) — 接地连接线, 在仪表板线束内

(380) — 接地连接线, 在仪表板线束中


(605) — 接地点，在转向柱上部

(617) —接地点 2, 在右 A 柱下部

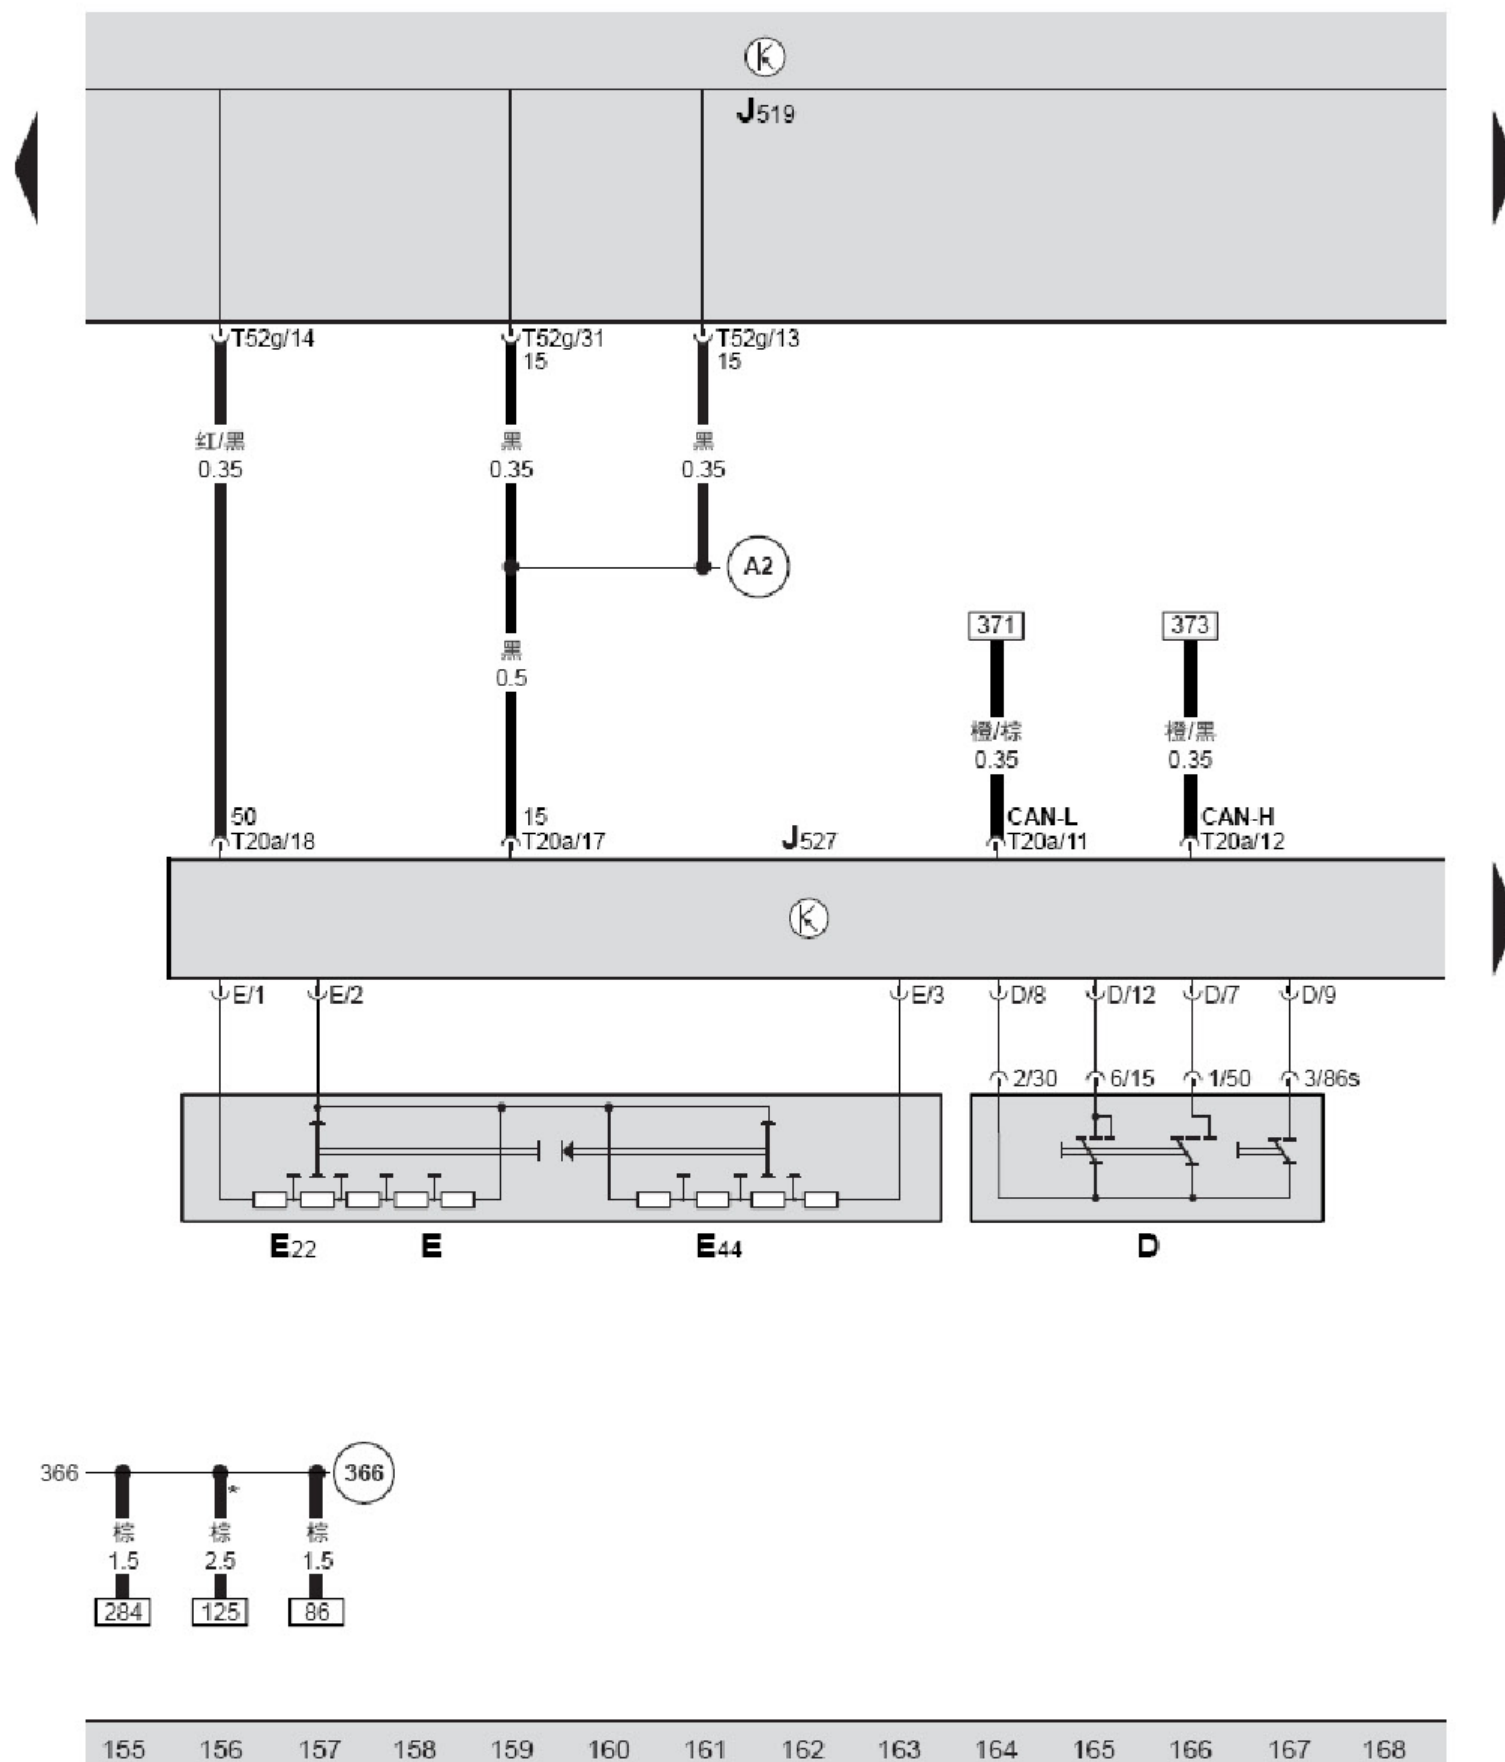

BCM 车身控制单元、转向柱电子装置控制单元、车窗玻璃刮水器开关、间歇式刮水器运行开关、车窗玻璃清洗泵开关 (清洗刮水自动装置和大灯清洗装置)、点火起动开关


- D — 点火起动开关
- E — 车窗玻璃刮水器开关, 在转向柱上部右侧拨杆上
- E22 — 间歇式刮水器运行开关, 在转向柱上部右侧拨杆上
- E44 — 车窗玻璃清洗泵开关 (清洗刮水自动装置和大灯清洗装置)
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- J527 — 转向柱电子装置控制单元, 在转向柱上部
- T20a — 20 针插头, 黑色, 转向柱电子装置控制单元插头
- T52g — 52 针插头, 棕色, 在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- 366 — 接地连接线, 在仪表板线束中
- A2 — 正极连接线 (15), 在仪表板线束中
- * — 用于装备前大灯洗涤装置的车型

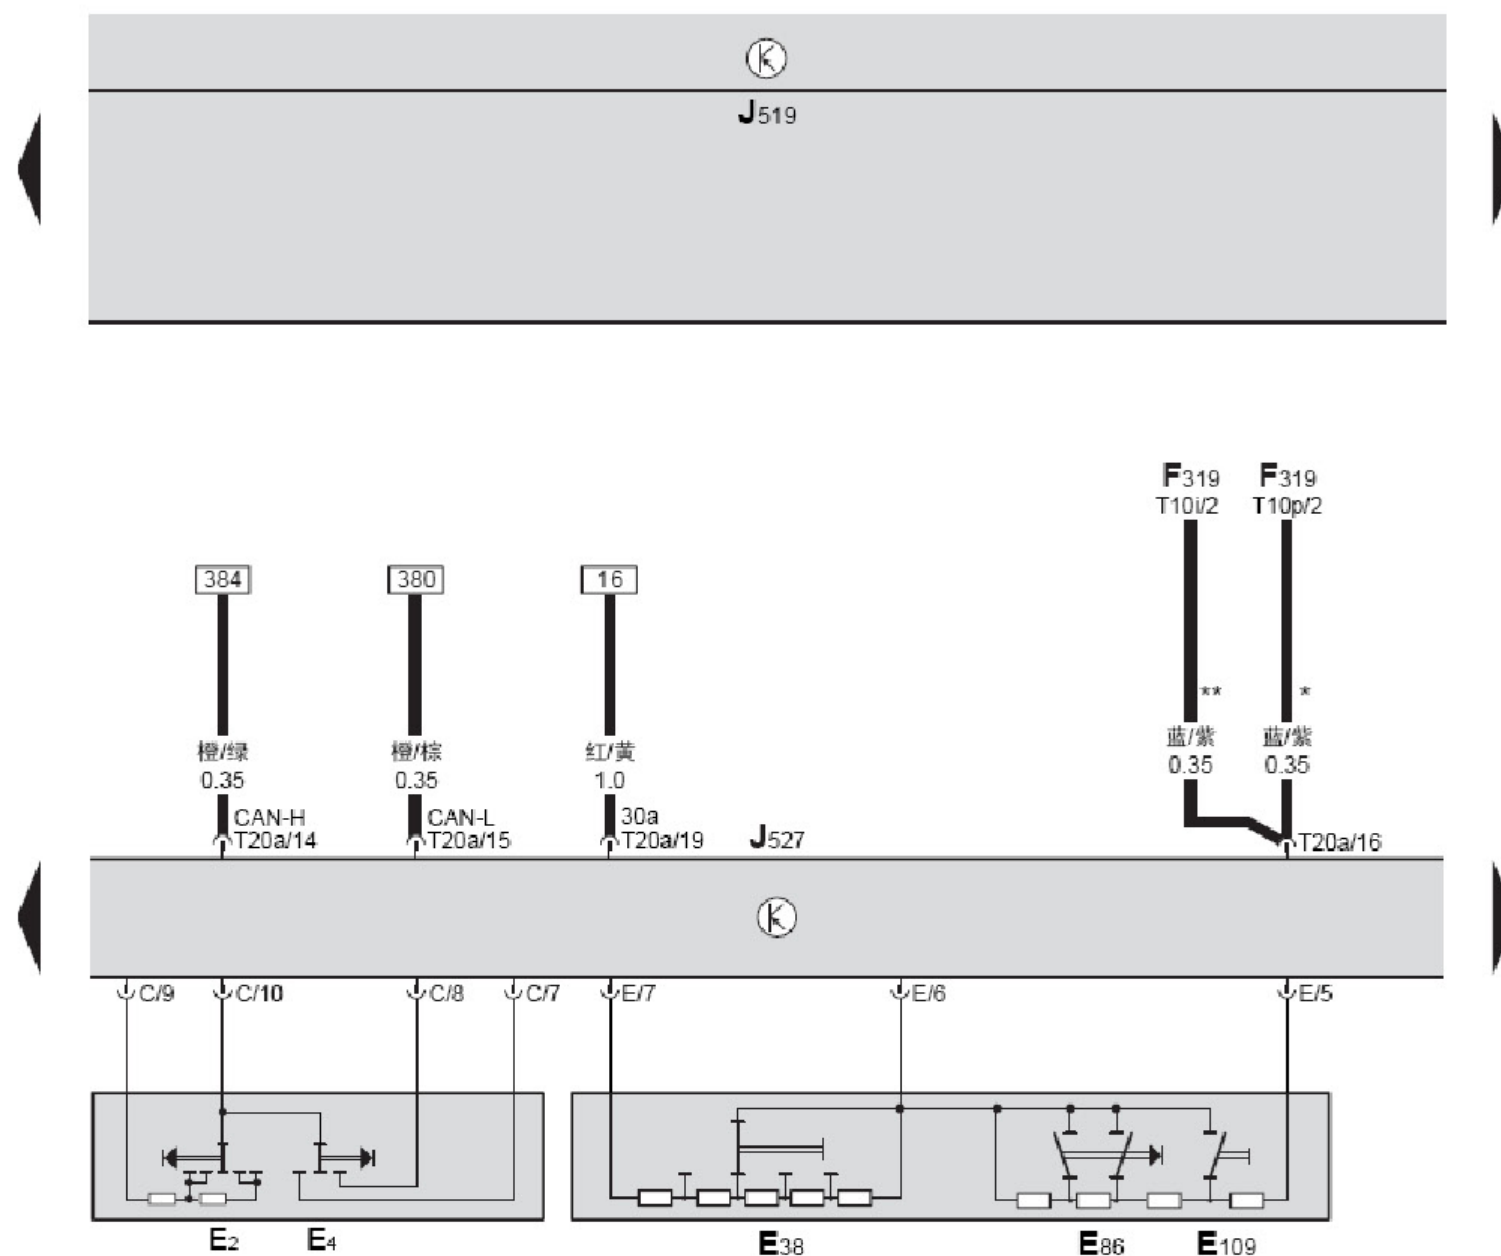


转向柱电子装置控制单元、转向信号灯开关、变光开关、多功能显示器调用按钮、多功能显示器存储开关、车窗玻璃刮水器间歇运行调节器

- E2 — 转向信号灯开关，在转向柱上部左侧拨杆上
- E4 — 变光开关，在转向柱上部左侧拨杆上
- E38 — 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器，在转向柱上部右侧拨杆上
- E86 — 多功能显示器调用按钮，在转向柱上部右侧拨杆上
- E109 — 多功能显示器存储开关，在转向柱上部右侧拨杆上
- F319 — 选档杆档位 P 锁止开关
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J527 — 转向柱电子装置控制单元，在转向柱上部
- T10p — 10 针插头，黑色，Tiptronic 开关插头
- T10i — 10 针插头，黑色，Tiptronic 开关插头
- T20a — 20 针插头，黑色，转向柱电子装置控制单元插头
- * — 用于装备 6 档自动变速箱标识字母 HTQ 的车型
- ** — 用于装备七档直接换档变速箱 (DSG) 标识字母 MGL 的车型

转向柱电子装置控制单元、安全气囊螺旋弹簧 / 带滑环的复位环、信号喇叭控制

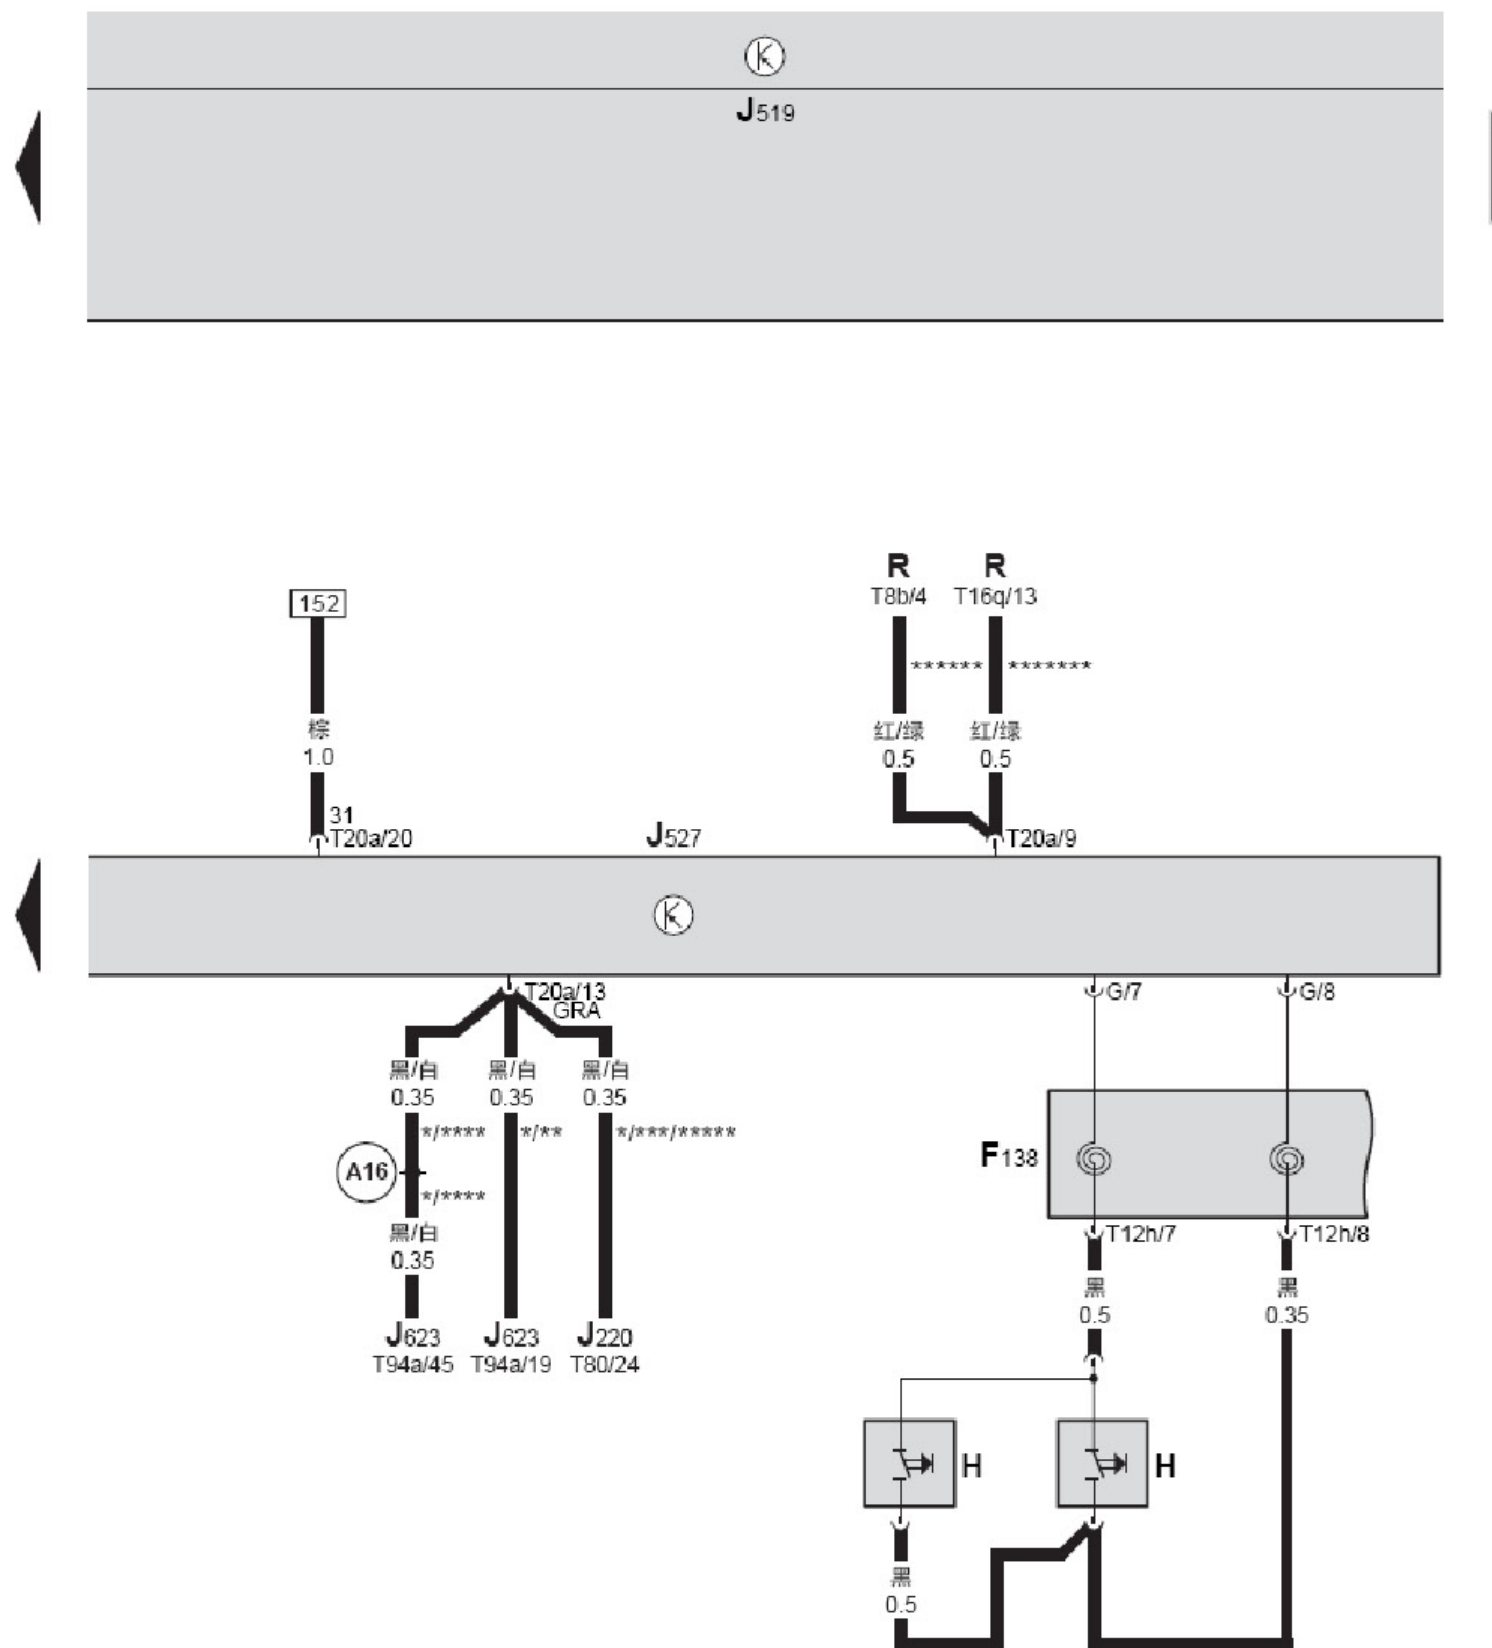


- F138 — 安全气囊螺旋弹簧 / 带滑环的复位环, 在方向盘下方
H — 信号喇叭控制, 在方向盘内
J220 — Motronic 发动机控制单元, 在发动机舱内排水槽中间
J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
J527 — 转向柱电子装置控制单元, 在转向柱上部
J623 — 发动机控制单元, 在发动机舱内排水槽中间
R — 收音机, 在仪表板中部出风口下方
T8b — 8 针插头, 黑色, 收音机插头
T12h — 12 针插头, 黄色, 在方向盘内
T16q — 16 针插头, (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头
T20a — 20 针插头, 黑色, 转向柱电子装置控制单元插头
T80 — 80 针插头, 黑色, Motronic 发动机控制单元插头
T94a — 94 针插头, 黑色, 发动机控制单元插头
- (A16) — 连接线 (GRA), 在仪表板线束中
- * — 用于装备定速巡航装置的车辆
 - ** — 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车辆
 - *** — 用于装备 2.0 发动机标识字母 CGZ 的车辆
 - **** — 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA 的车辆
 - ***** — 用于装备 1.6 发动机标识字母 CLR 的车辆
 - ***** — 用于装备 RCN 100 MP3 收音机的车辆
 - ***** — 用于装备 RCN 200 单碟 CD 收音机的车辆

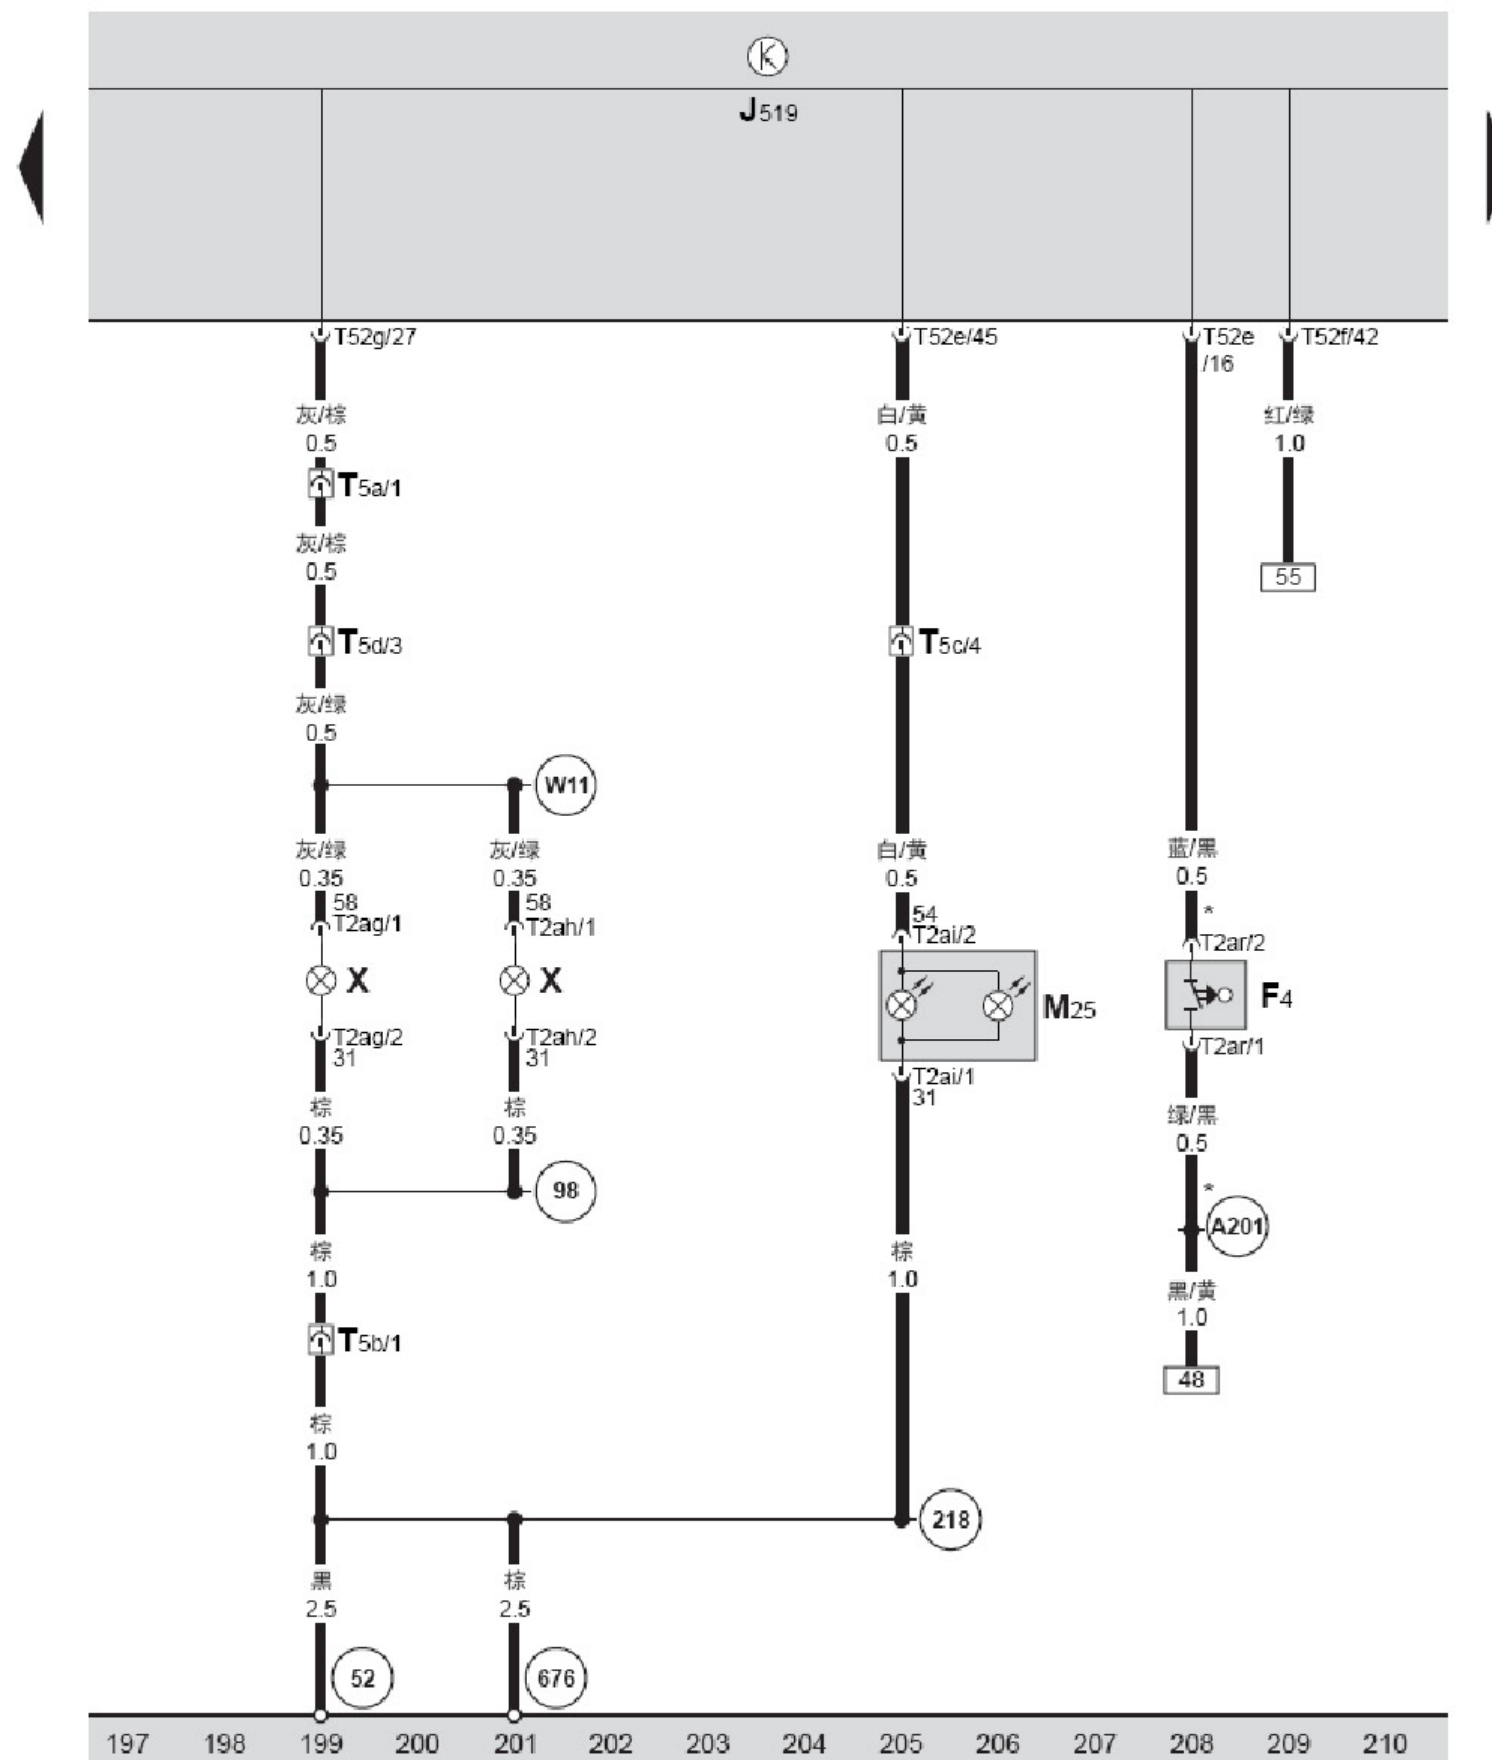


BCM 车身控制单元、高位刹车灯灯泡、牌照灯、倒车灯开关

- F4 — 倒车灯开关，在变速箱前部
 J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
 M25 — 高位刹车灯灯泡，在行李箱盖上方中部
 T2ag — 2 针插头，黑色，牌照灯插头
 T2ah — 2 针插头，黑色，牌照灯插头
 T2ai — 2 针插头，黑色，高位刹车灯灯泡插头
 T2ar — 2 针插头，黑色，倒车灯开关插头
 T5a — 5 针插头，淡红色，在行李箱左侧
 T5b — 5 针插头，黑色，在行李箱盖左侧
 T5c — 5 针插头，黑色，在行李箱左侧
 T5d — 5 针插头，棕色，在行李箱盖左侧
 T52e — 52 针插头，黑色，在 BCM 车身控制单元上 A 号位
 T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
 T52g — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
 X — 牌照灯，在行李箱盖中间
- 52 — 接地点，在后行李箱盖内左侧
 98 — 接地连接线 (31)，在后盖线束内
 218 — 接地连接线 (31)，在后盖转接线束内
 676 — 接地点，在行李箱左侧，后轮罩上方
 A201 — 正极连接线 (15a)，在仪表板线束中
 W11 — 正极连接线 (58)，在后盖线束内
- * — 用于装备手动变速箱车型

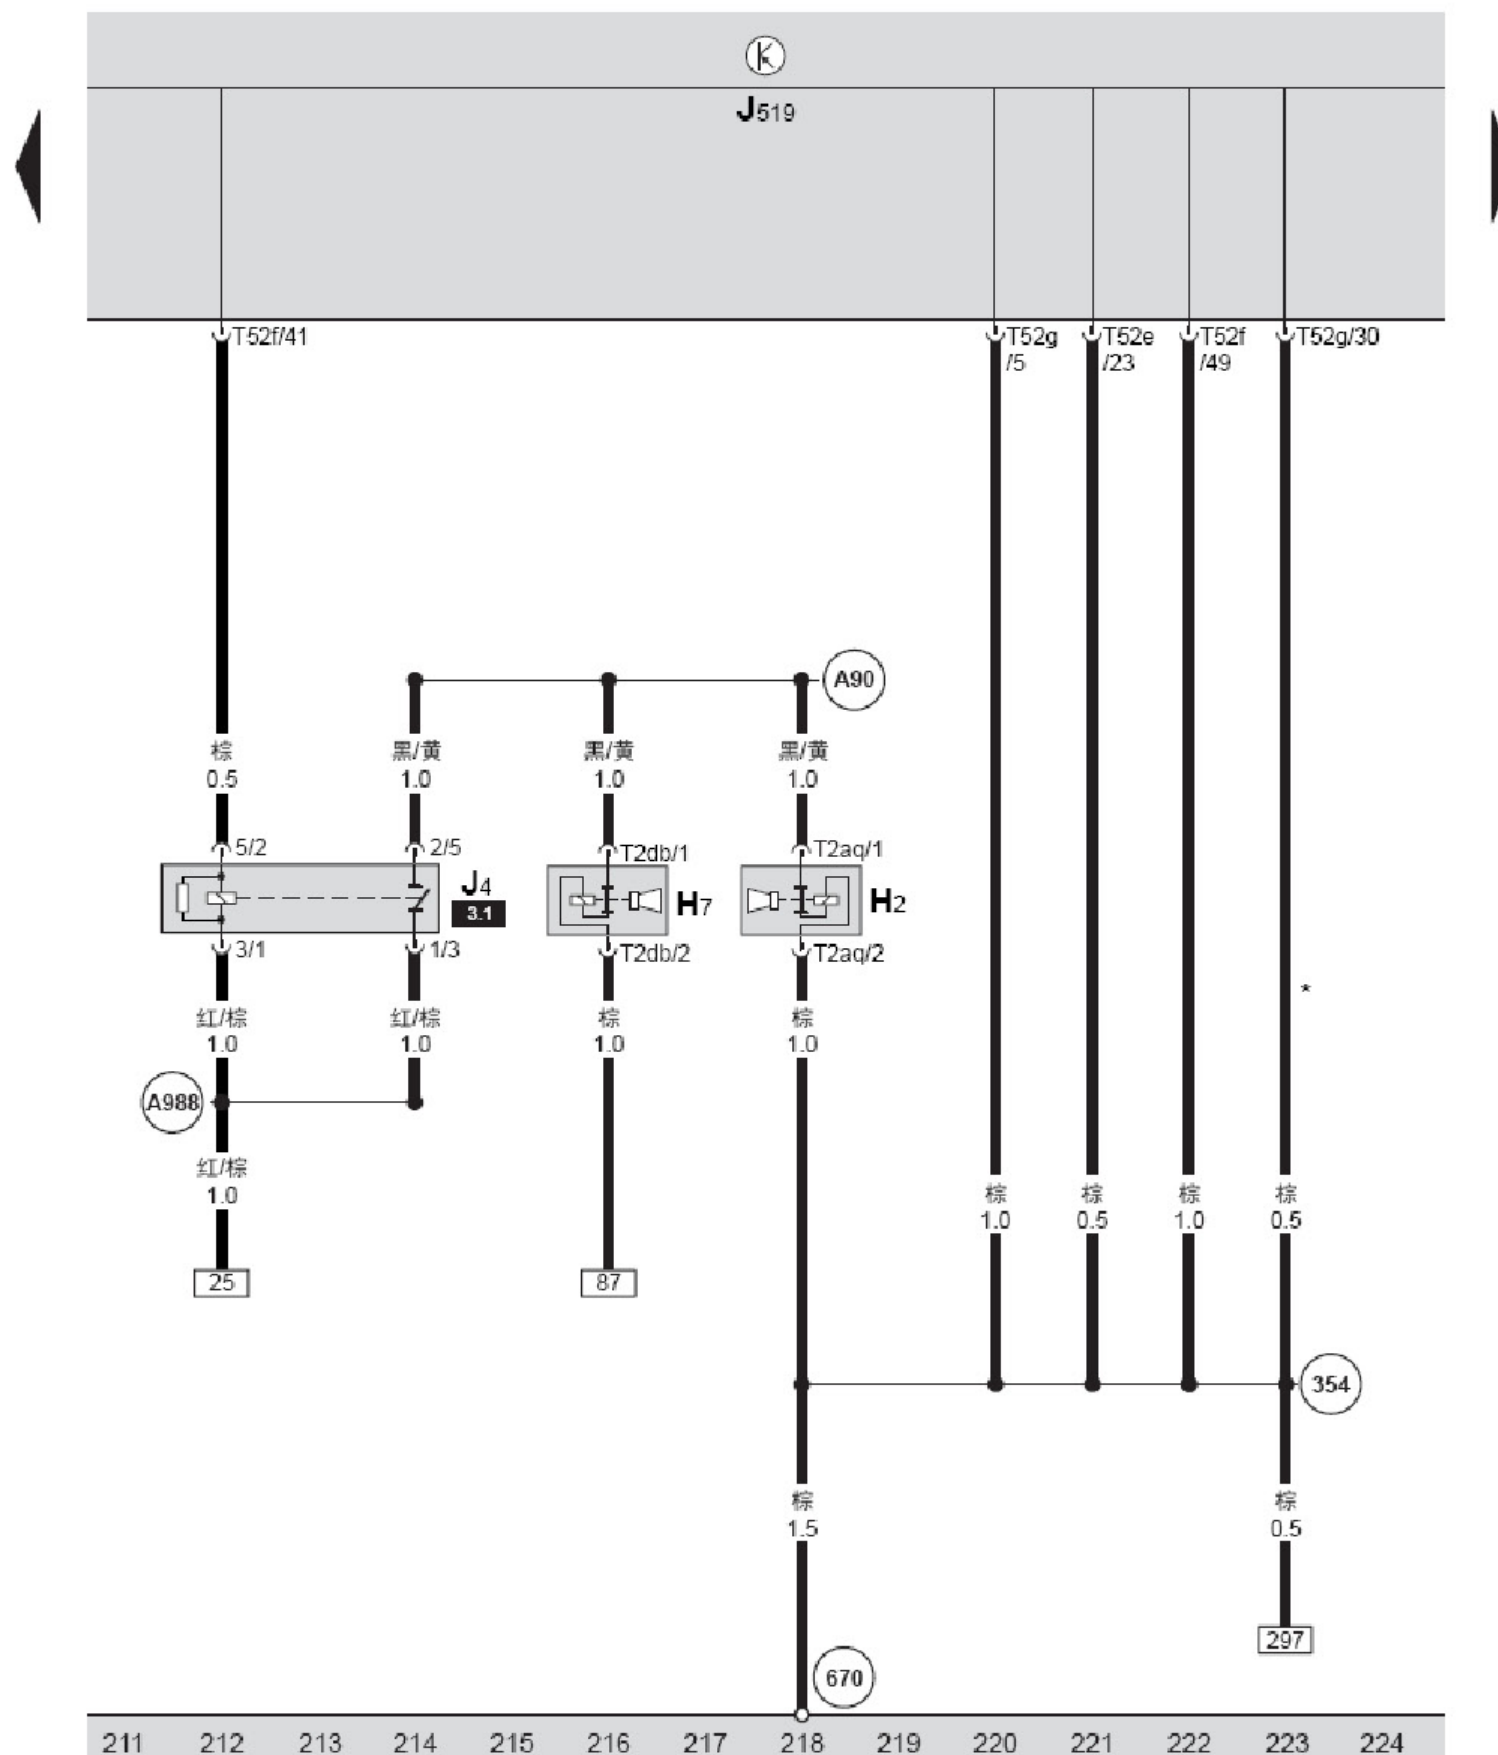


BCM 车身控制单元、双音喇叭继电器、喇叭

- H2 — 高音喇叭，在左前纵梁前部左侧
- H7 — 低音喇叭，在右前纵梁前部右侧
- J4 — 双音喇叭继电器，在仪表板左侧上部继电器支架上 3.1 号位 (449 继电器)
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T2aq — 2 针插头，黑色，高音喇叭插头
- T2db — 2 针插头，黑色，低音喇叭插头
- T52e — 52 针插头，黑色，在 BCM 车身控制单元上 A 号位
- T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- T52g — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
- 354 — 接地连接线，在仪表板线束中
- 670 — 接地点 2，在左侧 A 柱下部
- A90 — 连接线 (双音喇叭)，在仪表板线束中
- A988 — 正极连接线 (30a)，在仪表板线束中
- * — 用于装备手动变速箱车型

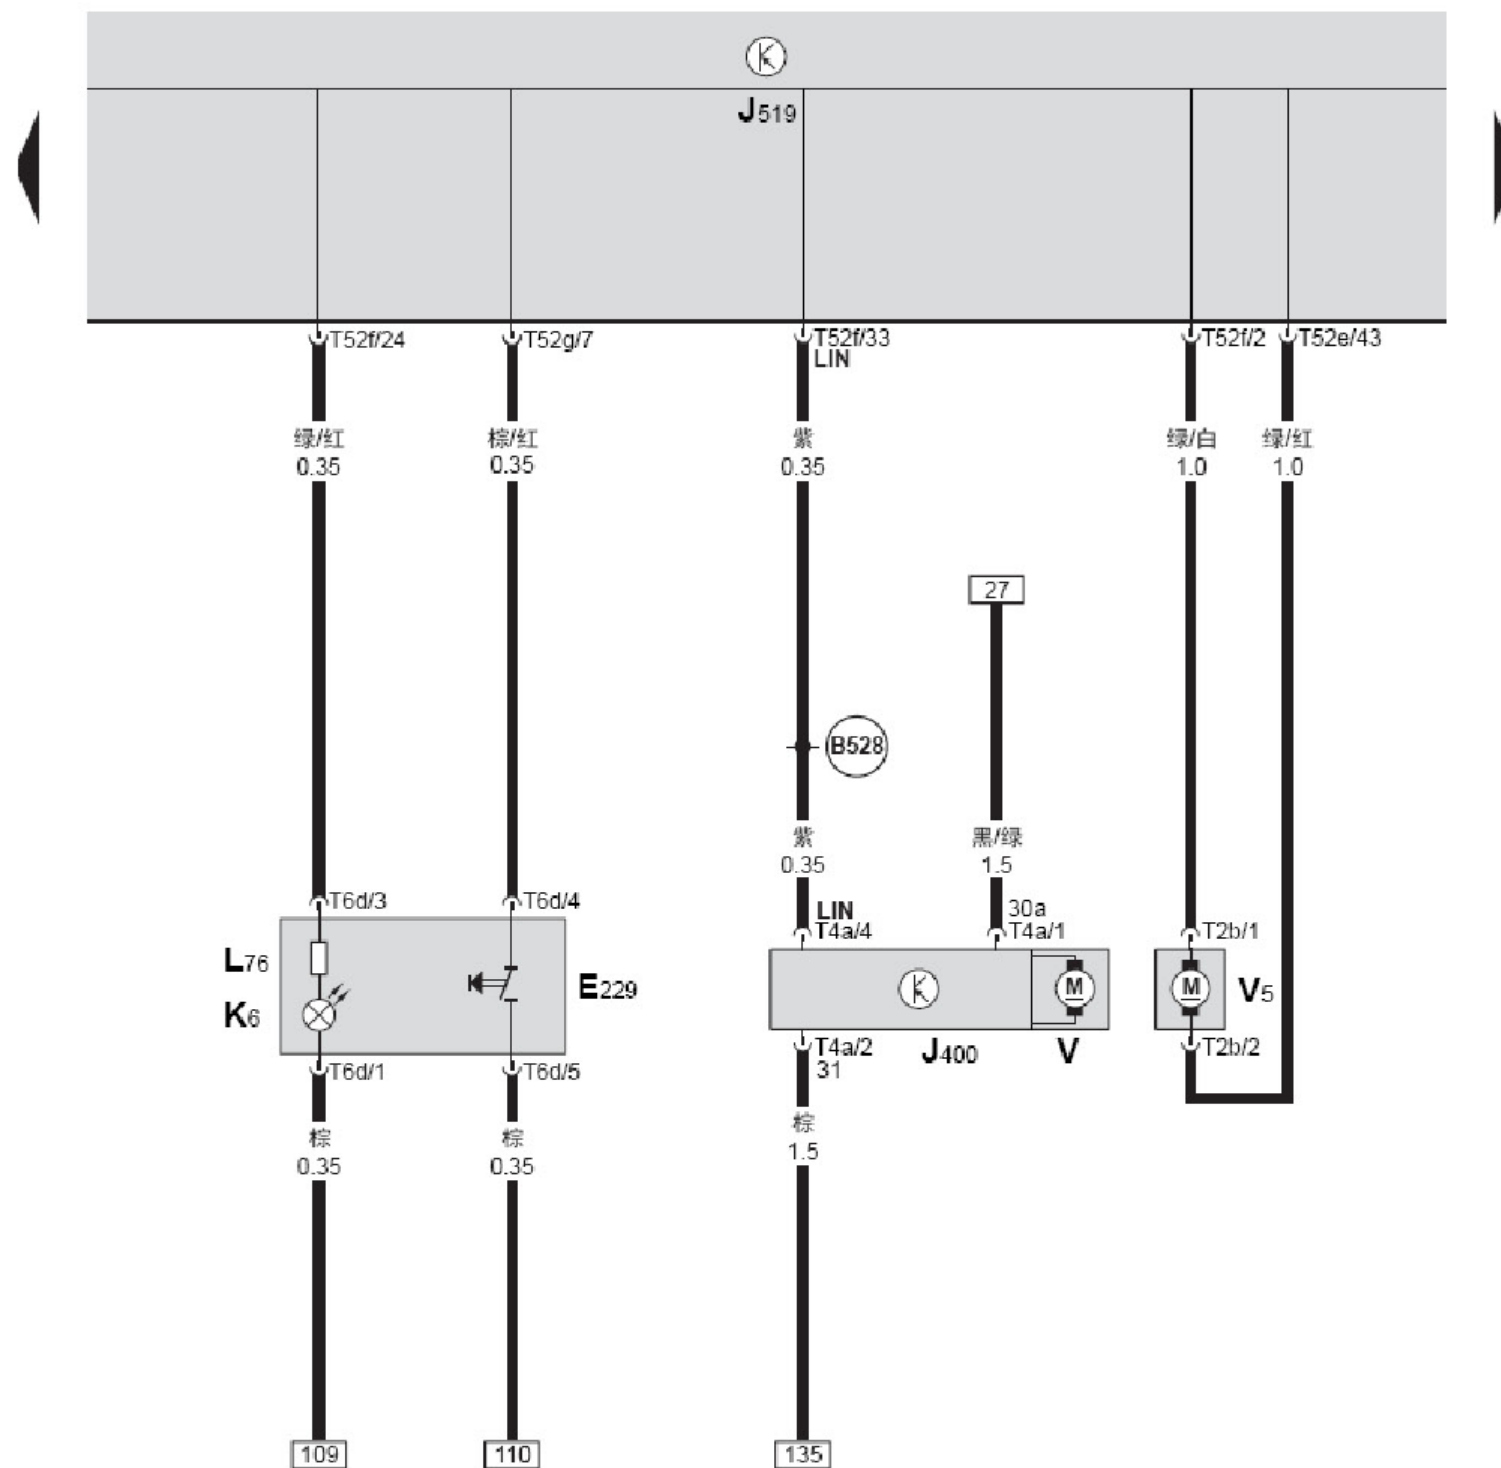

BCM 车身控制单元、刮水器马达控制单元、
闪烁报警装置指示灯、按钮照明、车窗玻璃
刮水器马达、报警灯按钮、车窗玻璃清洗泵

- E229 — 报警灯按钮，在仪表板中部空调出风口中间
J400 — 刮水器马达控制单元，在排水槽内左侧
J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
K6 — 闪烁报警装置指示灯
L76 — 按钮照明
T2b — 2 针插头，黑色，车窗玻璃清洗泵插头
T4a — 4 针插头，黑色，刮水器马达控制单元插头
T6d — 6 针插头，黑色，报警灯按钮插头
T52e — 52 针插头，黑色，在 BCM 车身控制单元上 A 号位
T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
T52g — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
V — 车窗玻璃刮水器马达，在排水槽内左侧
V5 — 车窗玻璃清洗泵，在前保险杠内右侧
(B528) — 连接线 LIN 总线，在仪表板线束中

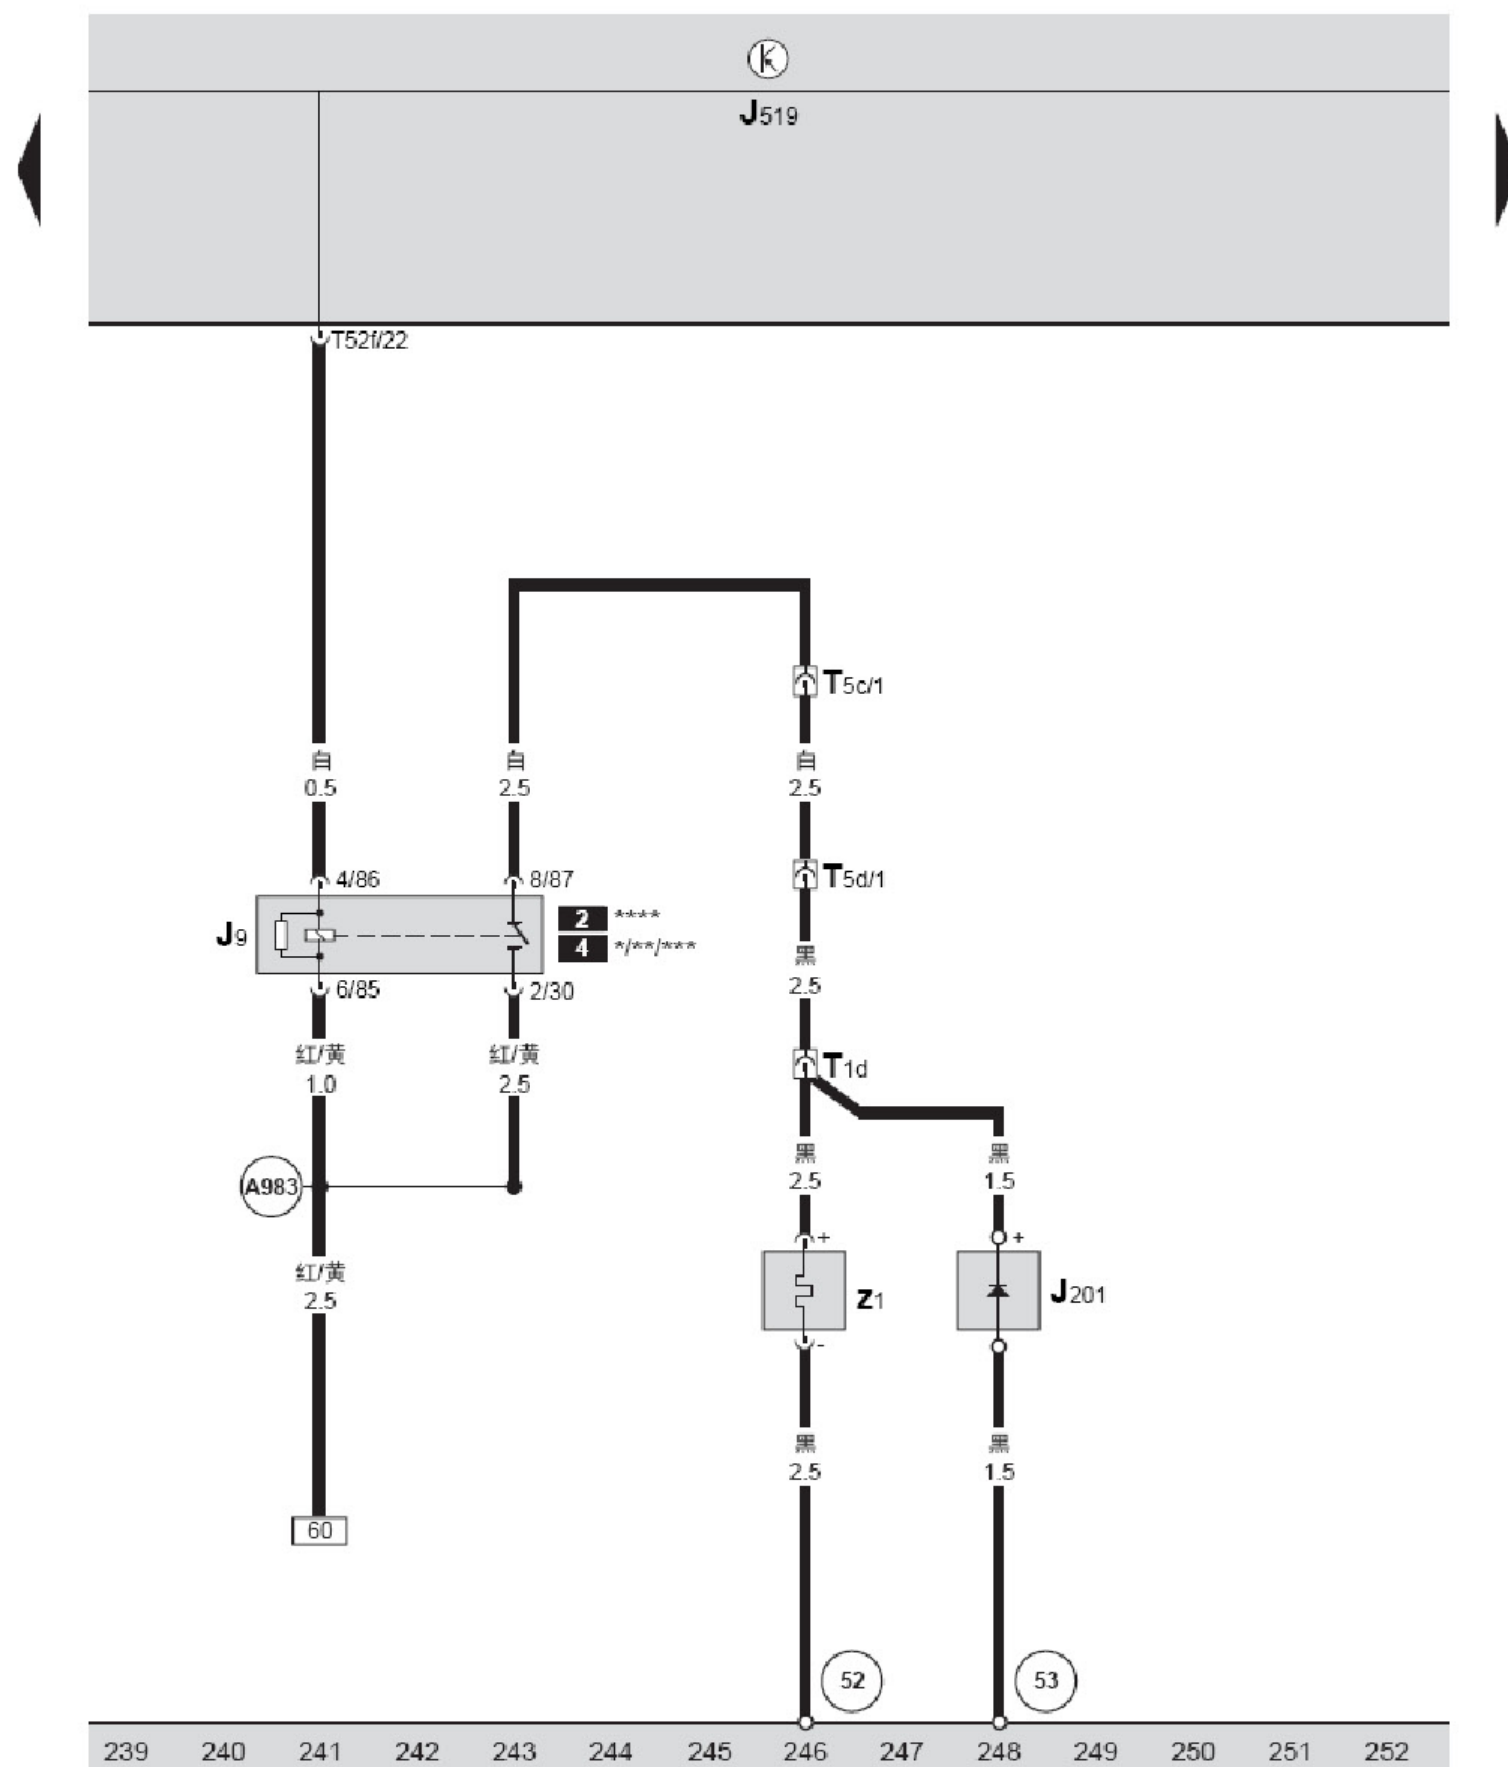


BCM 车身控制单元、可加热后窗玻璃继电器 可加热后窗玻璃、保护二极管

- **** J9 — 可加热后窗玻璃继电器，在仪表板左侧上部继电器支架上 2 号位 (53 继电器)
- **** J9 — 可加热后窗玻璃继电器，在仪表板左侧上部继电器支架上 4 号位 (53 继电器)

- J201 — 保护二极管，在行李箱盖内右侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- T1d — 1 针插头，黑色，在行李箱盖内右侧
- T5c — 5 针插头，黑色，在行李箱左侧
- T5d — 5 针插头，棕色，在行李箱盖左侧
- T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- Z1 — 可加热后窗玻璃

- (52) — 接地点，在后行李箱盖内左侧
- (53) — 接地点，在后行李箱盖内右侧
- A983 — 正极连接线 (30a)，在仪表板线束中
- * — 用于装备 2.0 发动机标识字母 CGZ 的车型
- ** — 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车型
- *** — 用于装备 1.6 发动机标识字母 CLR 的车型
- **** — 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA 的车型

BCM 车身控制单元、前部车内照明灯、阅读灯

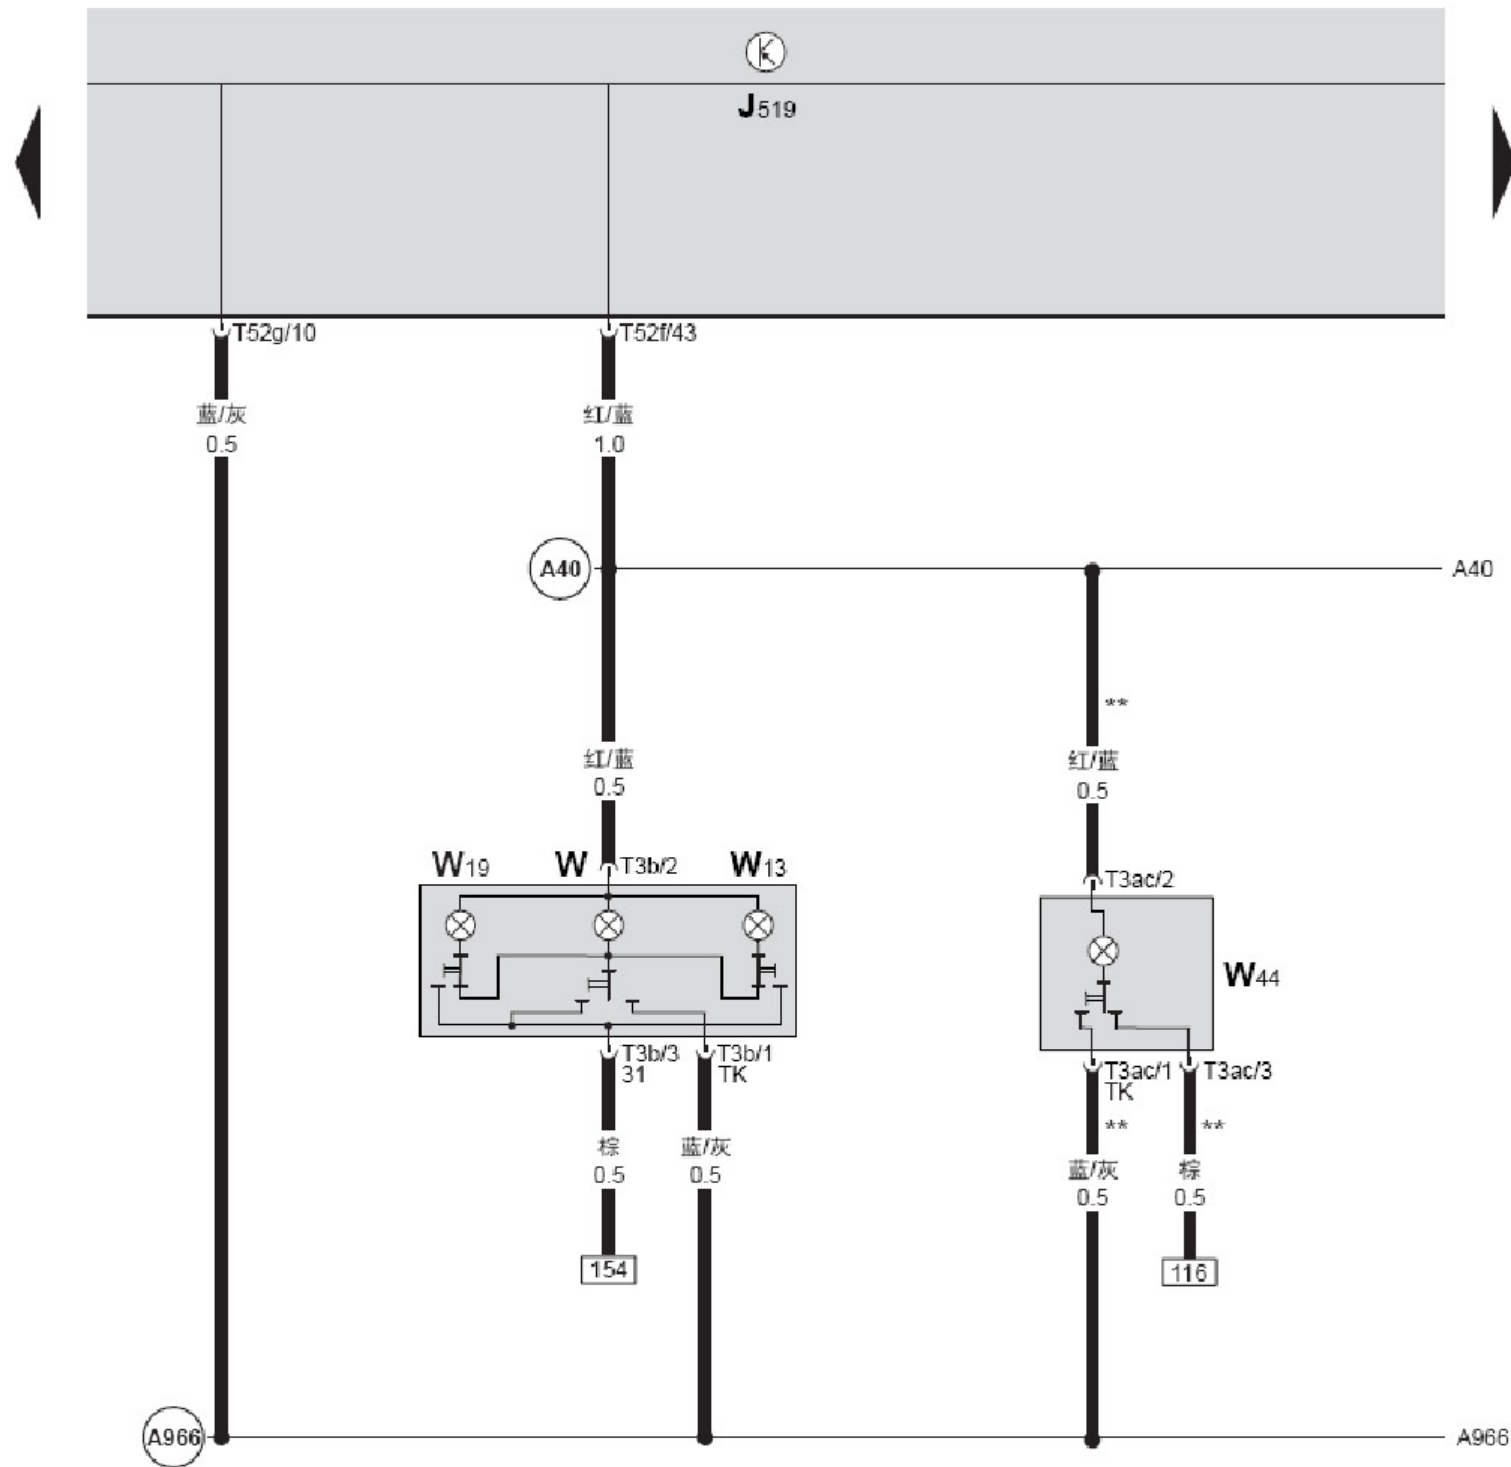

- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
T3ac — 3 针插头，黑色，后阅读灯插头
T3b — 3 针插头，黑色，前部车内照明灯插头
T52f — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位
T52g — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
W — 前部车内照明灯，在车顶前部中间
W13 — 前座乘客侧阅读灯，在车顶前部中间
W19 — 驾驶员侧阅读灯，在车顶前部中间
W44 — 后部中间阅读灯，在车顶后部中间
A40 — 正极连接线 (30)，在仪表板线束中
A966 — 连接线，在仪表板线束中
** — 用于装备头部安全气囊的车型