

C006A: 04、C006A: 47 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
C006A: 04	组合传感器 (内部故障)
C006A: 47	


故障码分析：

检测条件：

- 探测到组合传感器的内部故障。

可能的原因：

- 组合传感器内部故障

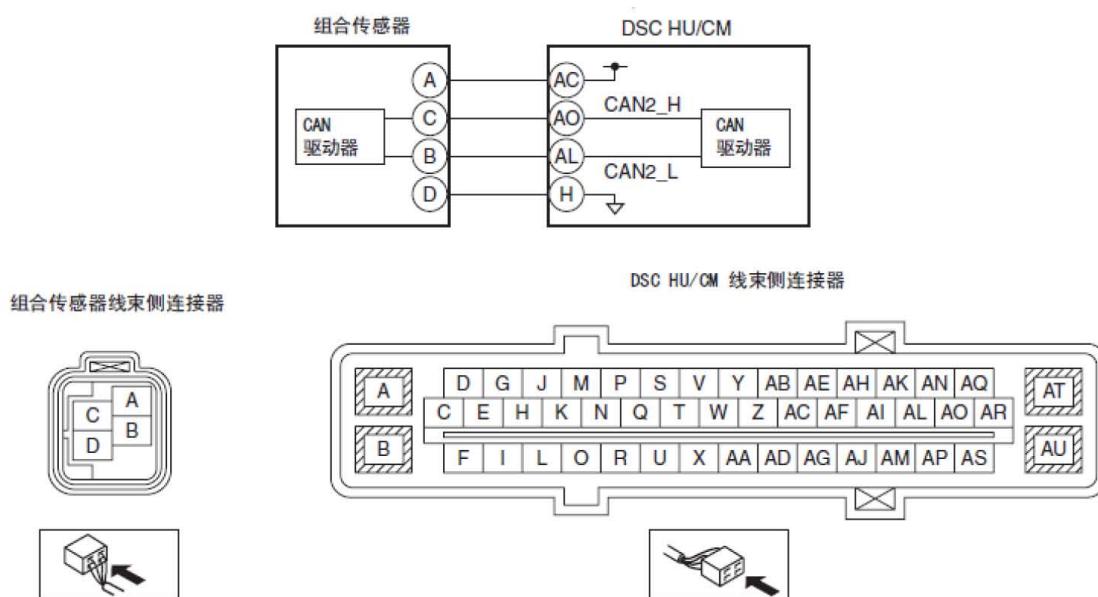

故障码诊断流程：

- 1). 检查组合传感器故障
 - A). 清除存储器中的DTC。
 - B). 起动发动机，并以10km/h {6.2 mph} 或者更高的速度行驶。
 - C). 是否出现相同的DTC？
 - 是：更换组合传感器，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。

2). 确认DTC 故障检修完成

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 起动发动机，并以10km/h {6.2 mph} 或者更高的速度行驶。
- C). 是否出现相同的DTC?

- 是:从第1 步开始重复进行检查。如果故障重发，更换DSC HU/CM，并执行下一步。
- 否:执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。