



P0604 内部控制模块的随机存取存储器 (RAM) 错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0604	内部控制模块的随机存取存储器 (RAM) 错误

1). 电路图

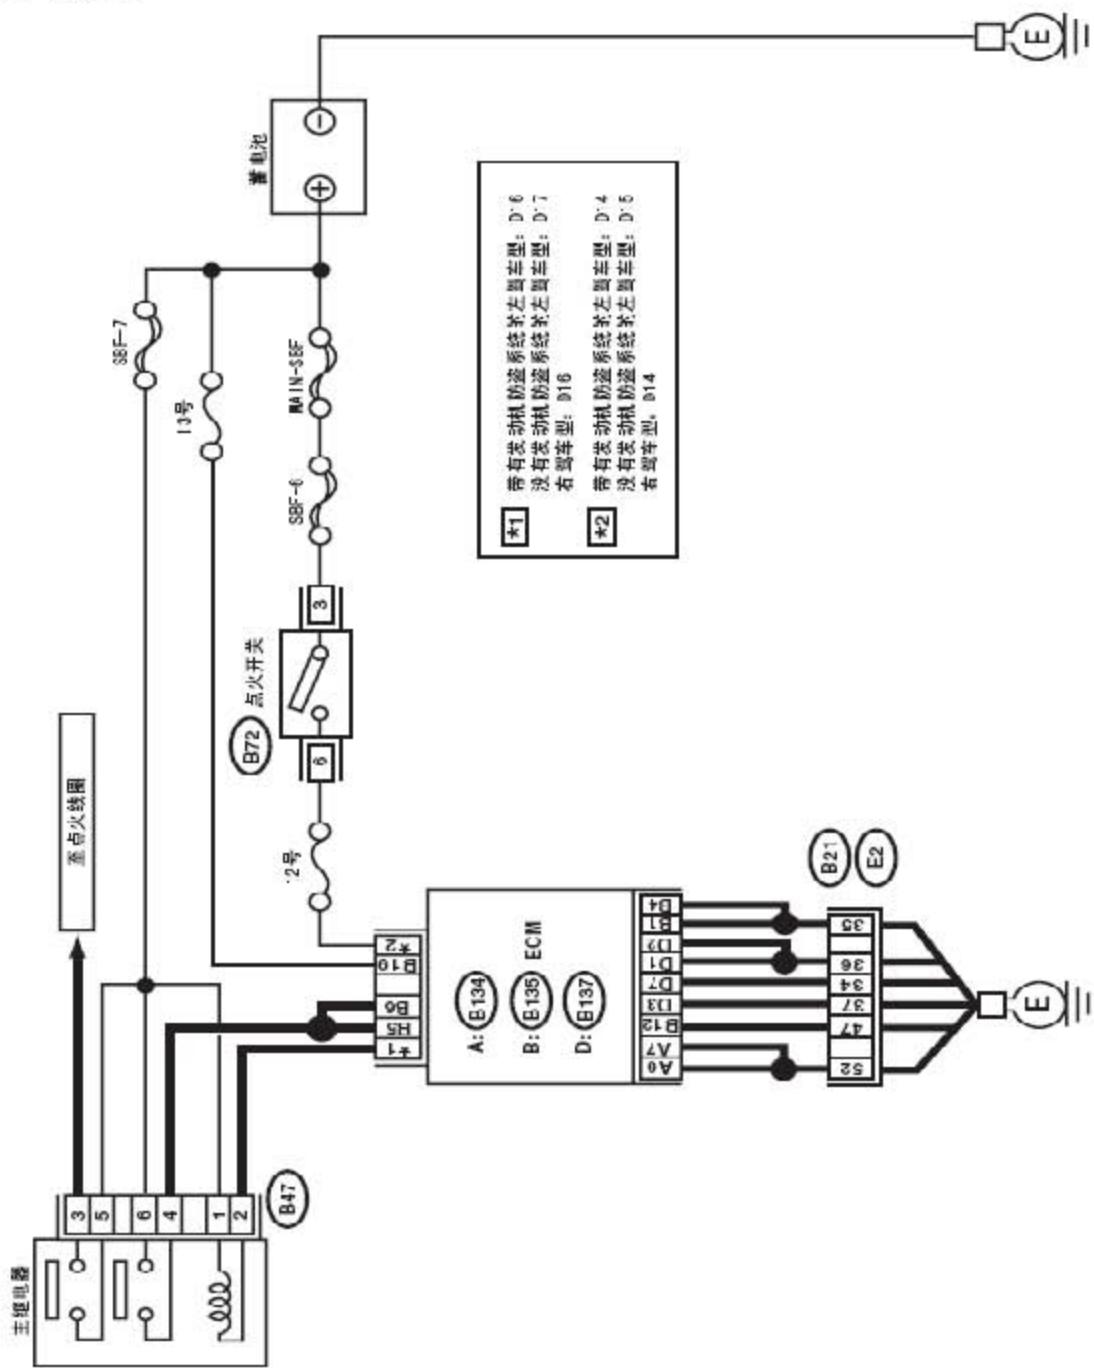

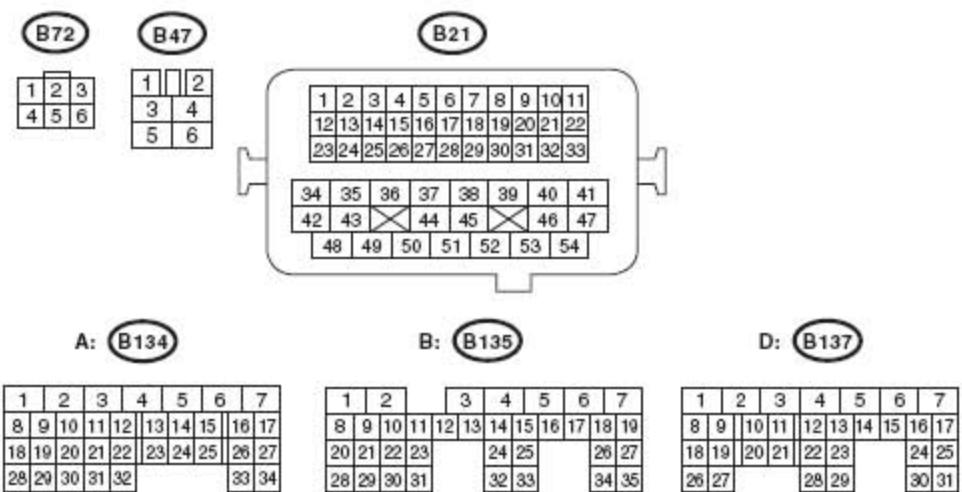

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件：故障实时识别。

故障症状：

- 发动机不能起动。
- 发动机熄火

故障码诊断流程:

- 1). 检查代码选项。
A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是：转至步骤 2。
- 2). 检查显示屏上是否出现任何其他 DTC。
A). 是否显示任何其它 DTC?
是：使用“诊断故障码(DTC) 清单”检查 DTC。
否：出现暂时接触不良。