



P0512 起动机请求电路故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0512	起动机请求电路

1). 电路图

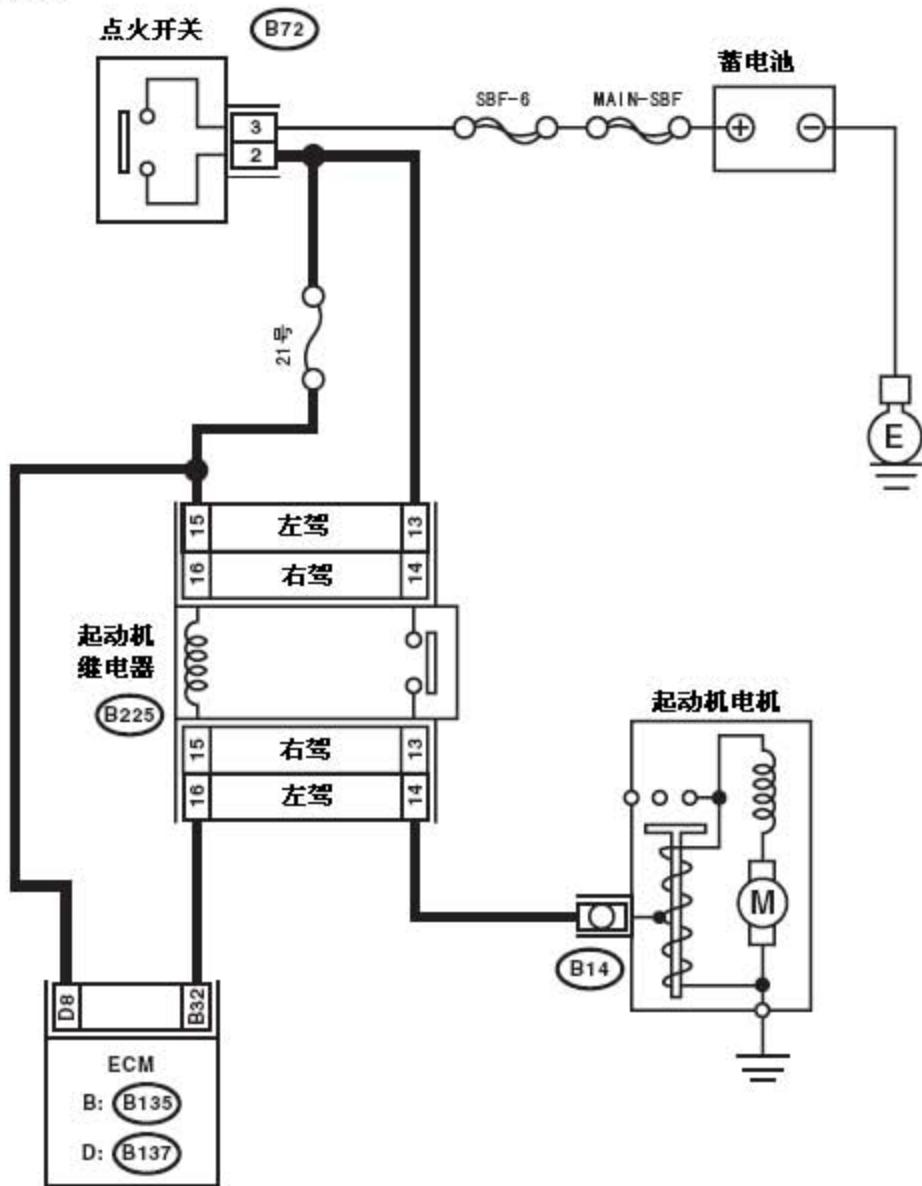

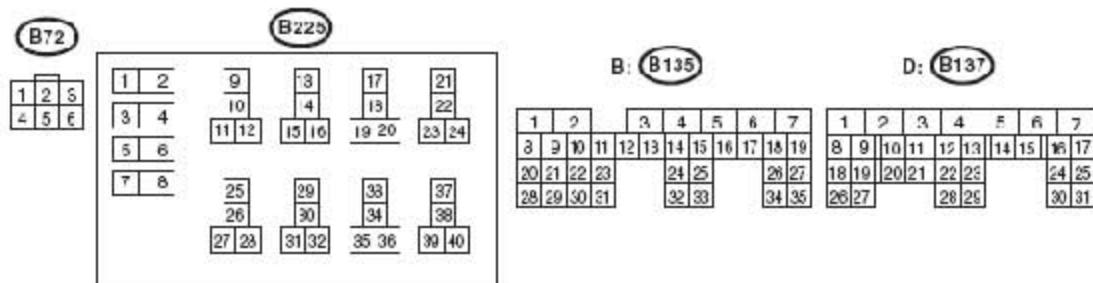

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件：连续两个行驶循环监测到的故障。

故障症状：发动机起动失败。

故障码诊断流程:

- 1). 检查代码选项。
 - A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是：转至步骤 2。

 - 2). 检查点火开关和 ECM 之间的线束。
 - A). 从 ECM 上断开接头。
 - B). 测量 ECM 和底盘接地间的电压。
接头与端口
(B137) 8 号 (+) — 底盘接地 (-) :
- C). 电压是否等于 10 V 或更高?
是：修理点火开关和 ECM 间的蓄电池短路电路。
否：修理 ECM 的不良接触。