

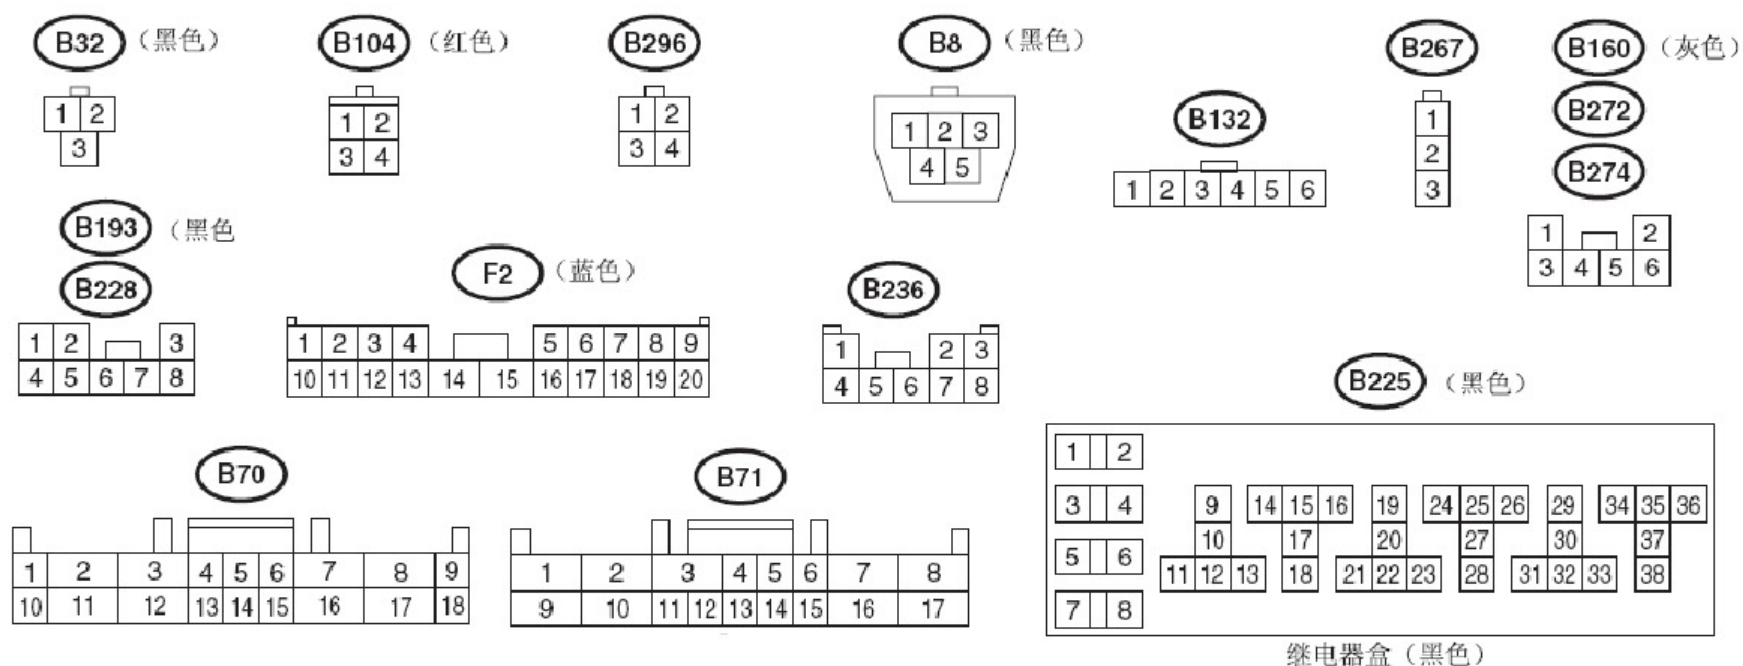


底盘接地（左驾车型）（续）

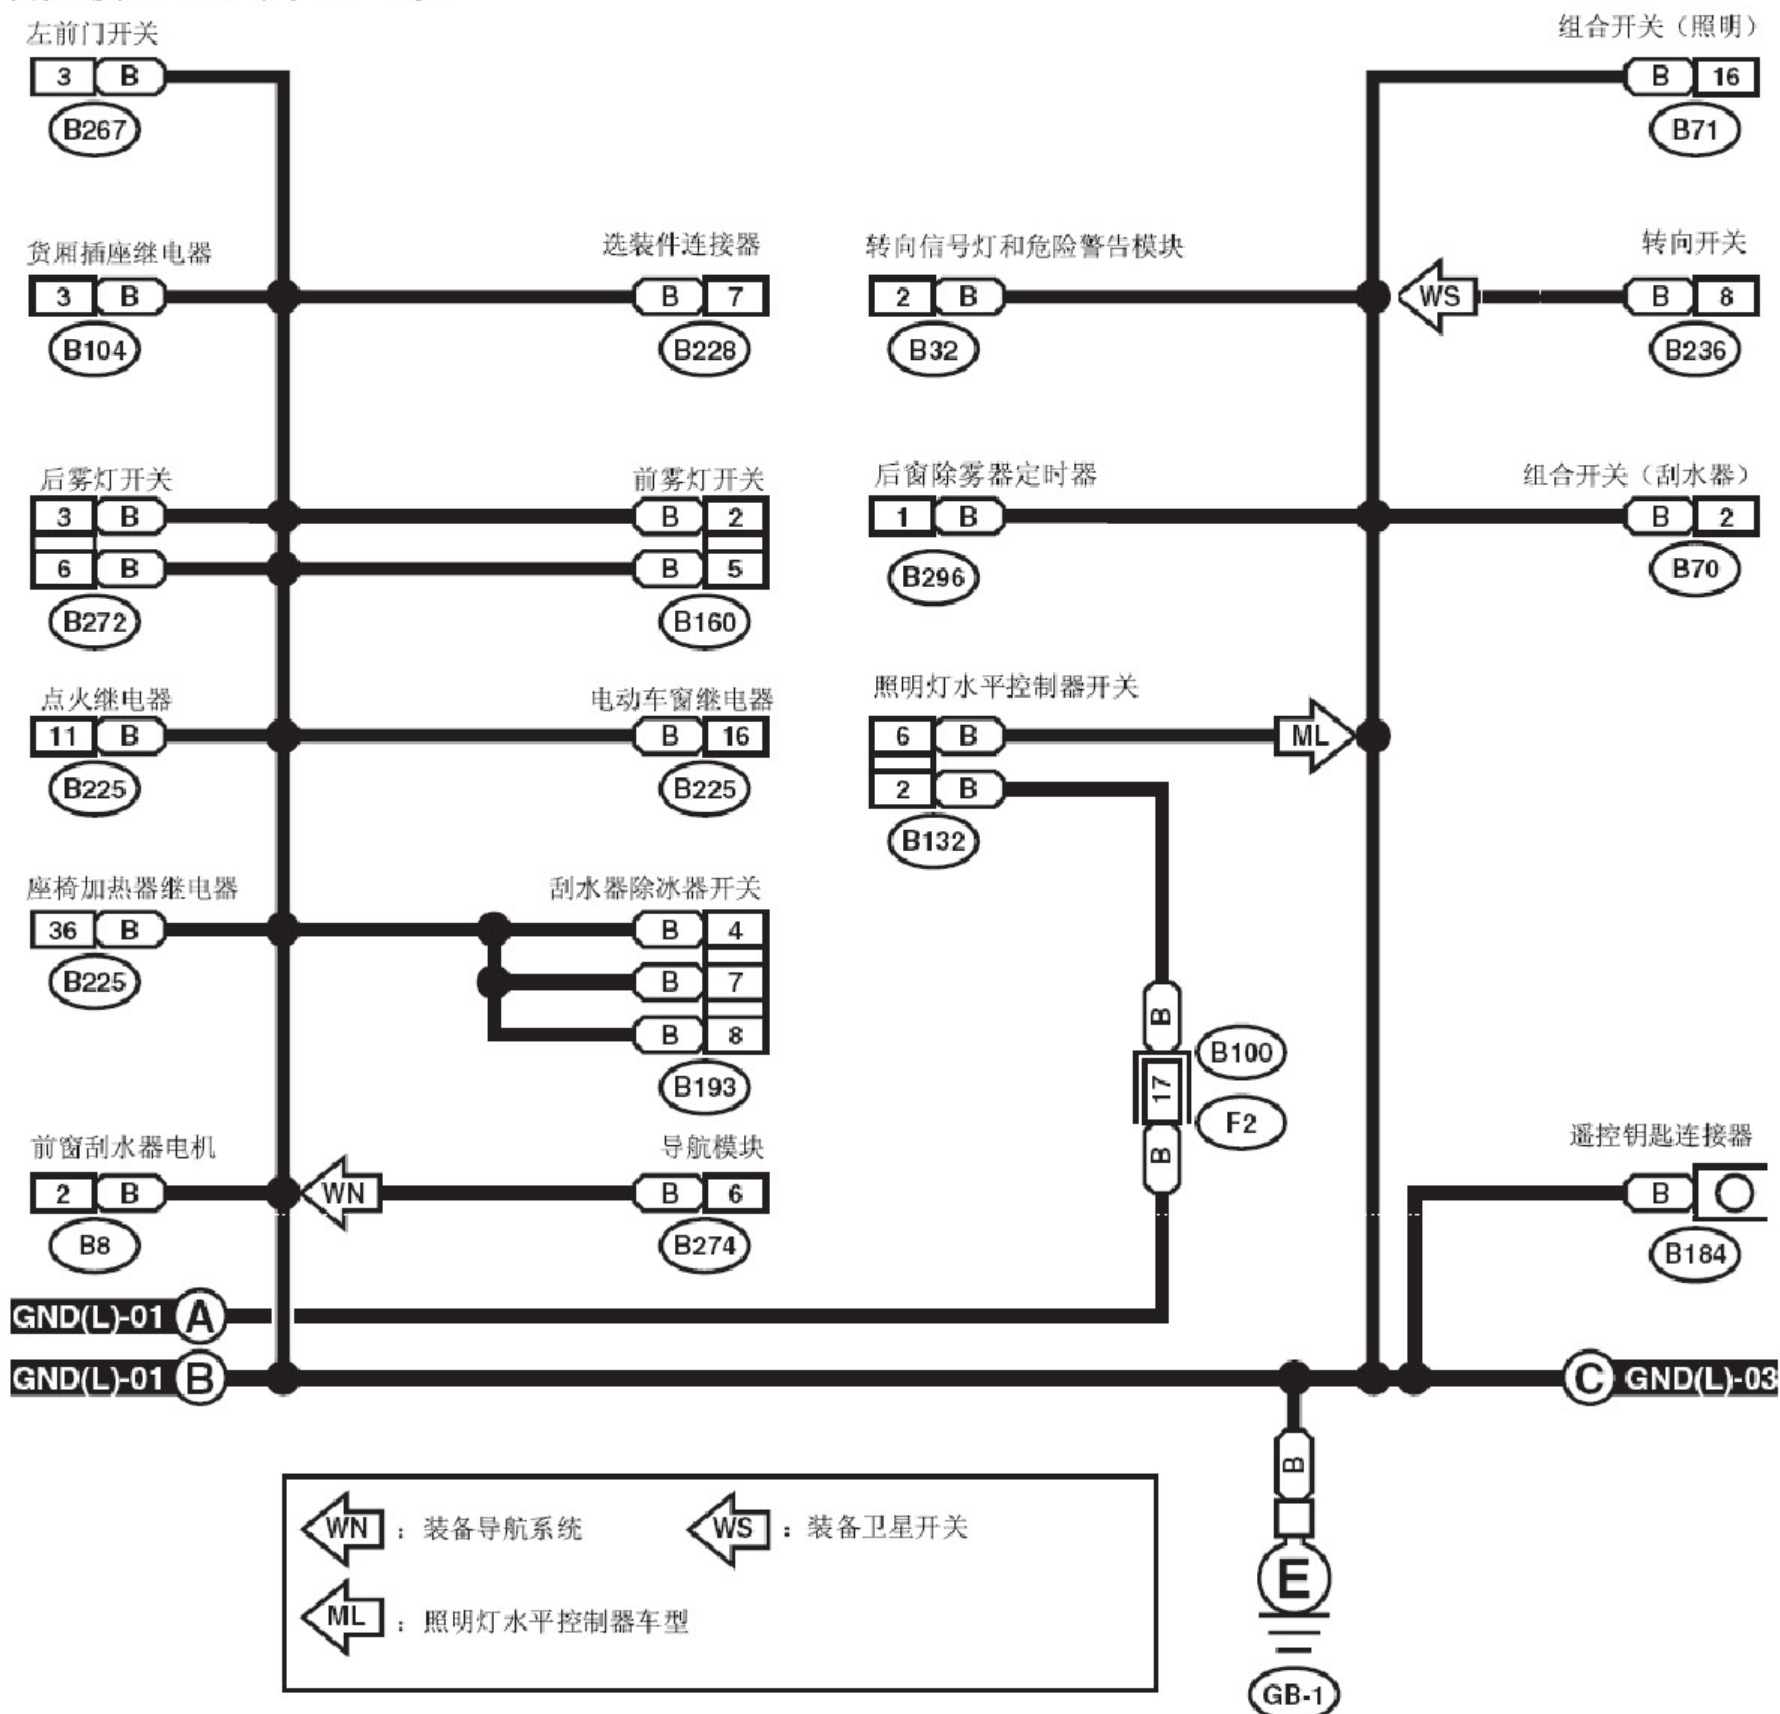

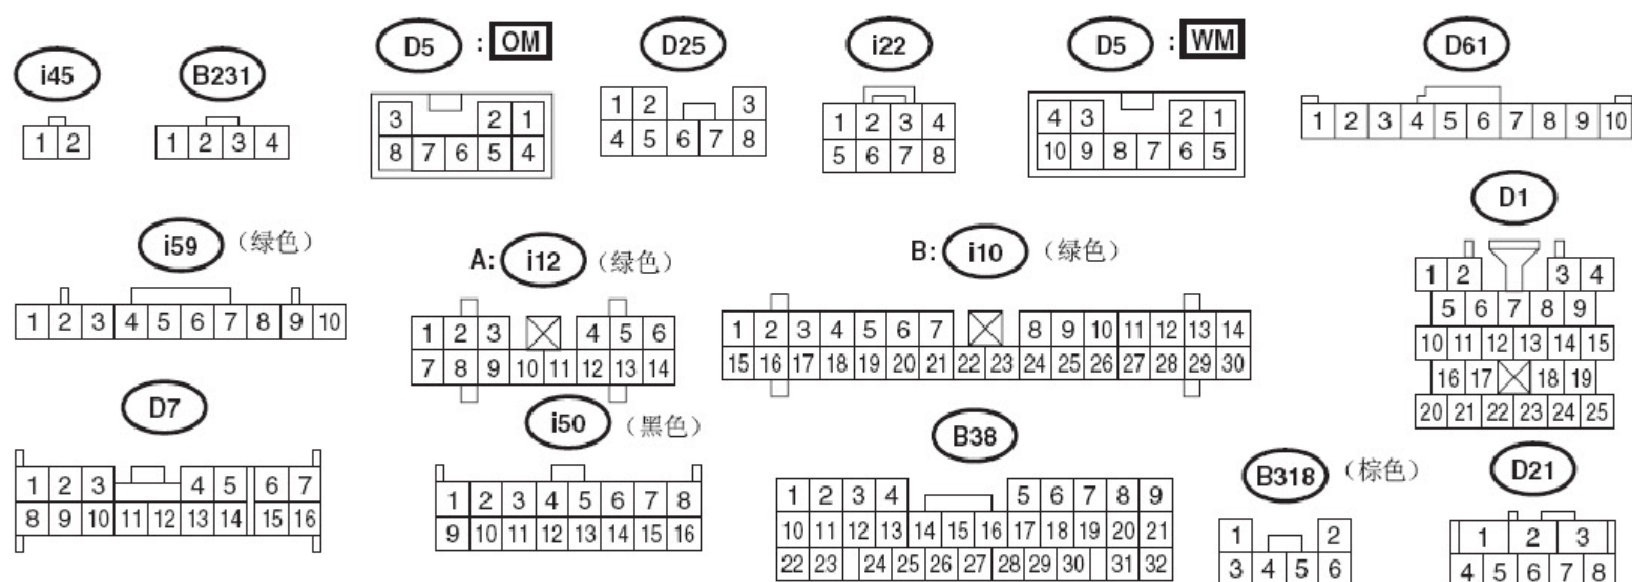

手套箱照明灯
(涡轮增压车型)

手动换档限制器开关
(自动变速器车型)

制动液液面开关

全轮驱动低档开关

换挡锁定控制模块

燃油泵继电器 (涡轮增压)

遥控门锁控制模块

前附件电源插座

洗涤除冰器

前照灯洗涤器模块

前右转向信号灯

防抱死制动系统控制模块

右前雾灯开关

右前车门开关

选档杆

GND(L)-03

GND(L)-07

GND(L)-05


2.5L 涡轮增压车型

2.5L 非涡轮增压车型除外的车型



自动变速器车型

没有装备车辆动态控制



涡轮增压车型





底盘接地（左驾车型）（续）

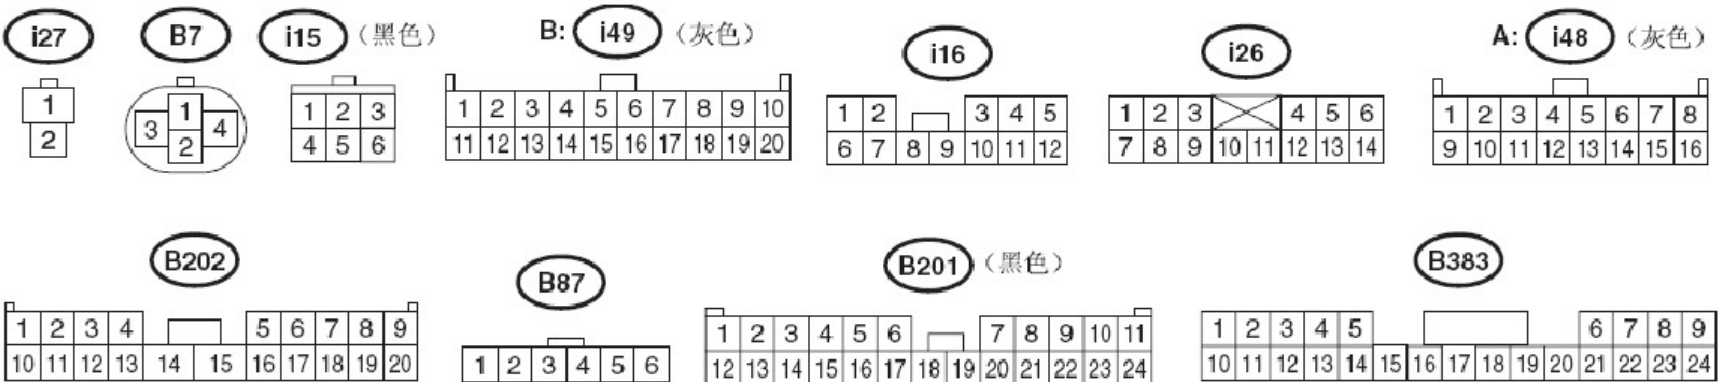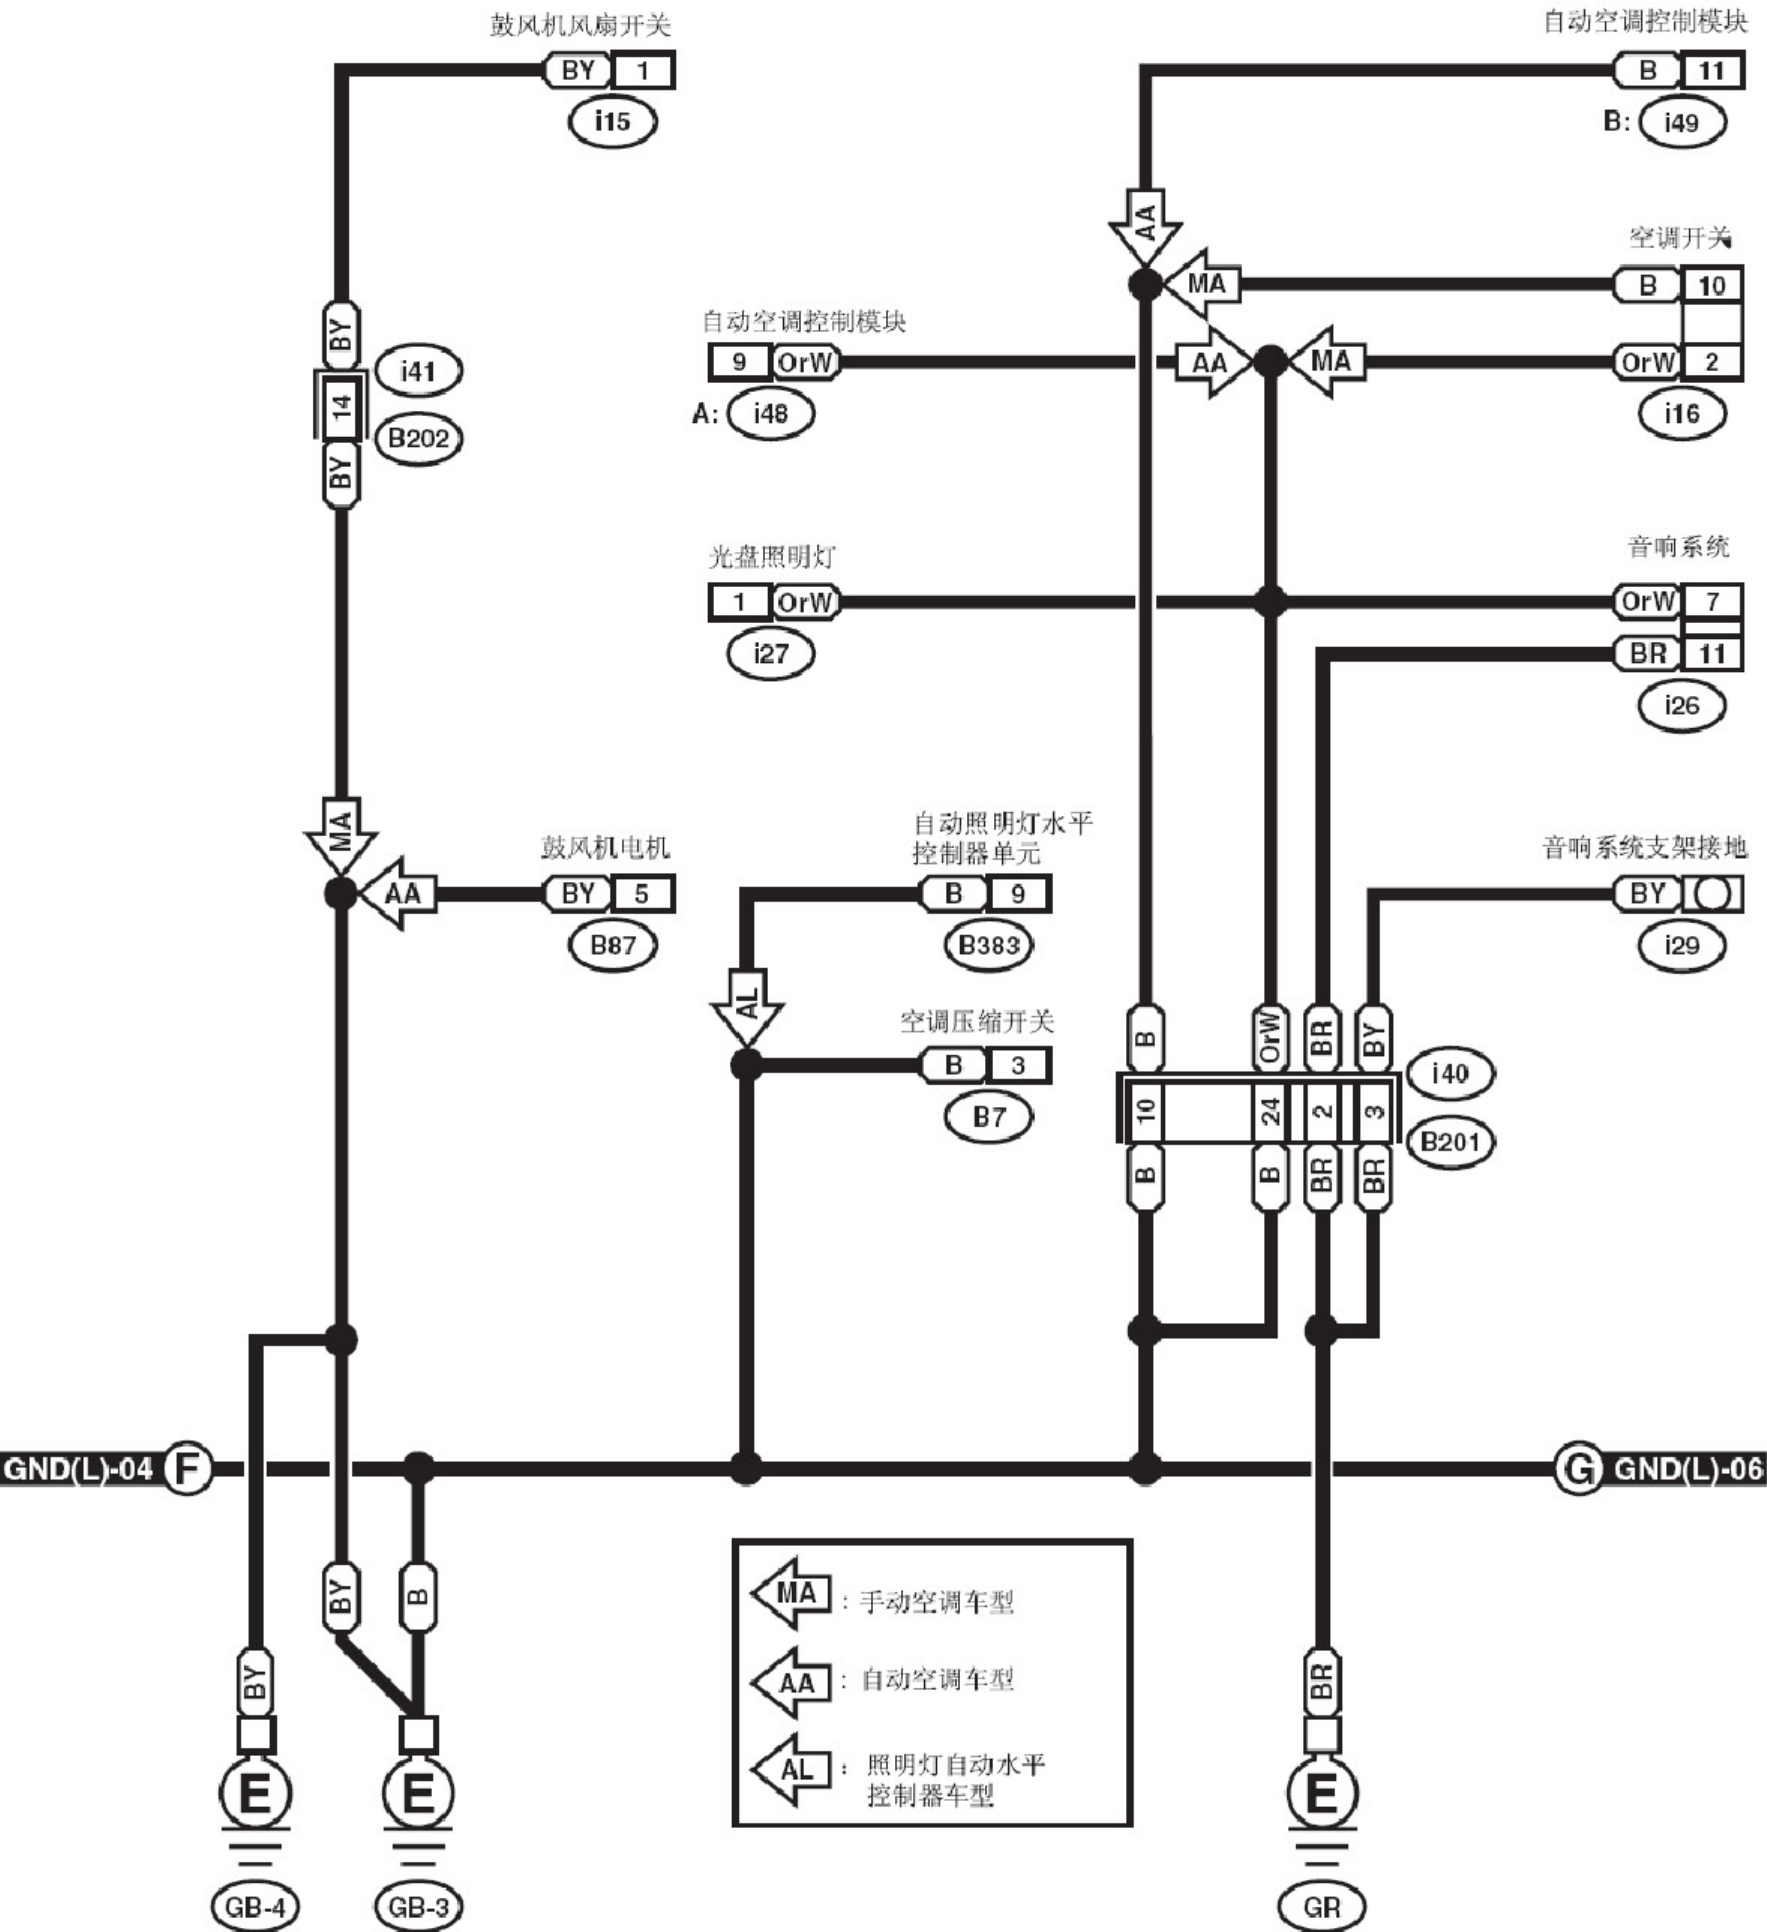

底盘接地（左驾车型）（续）

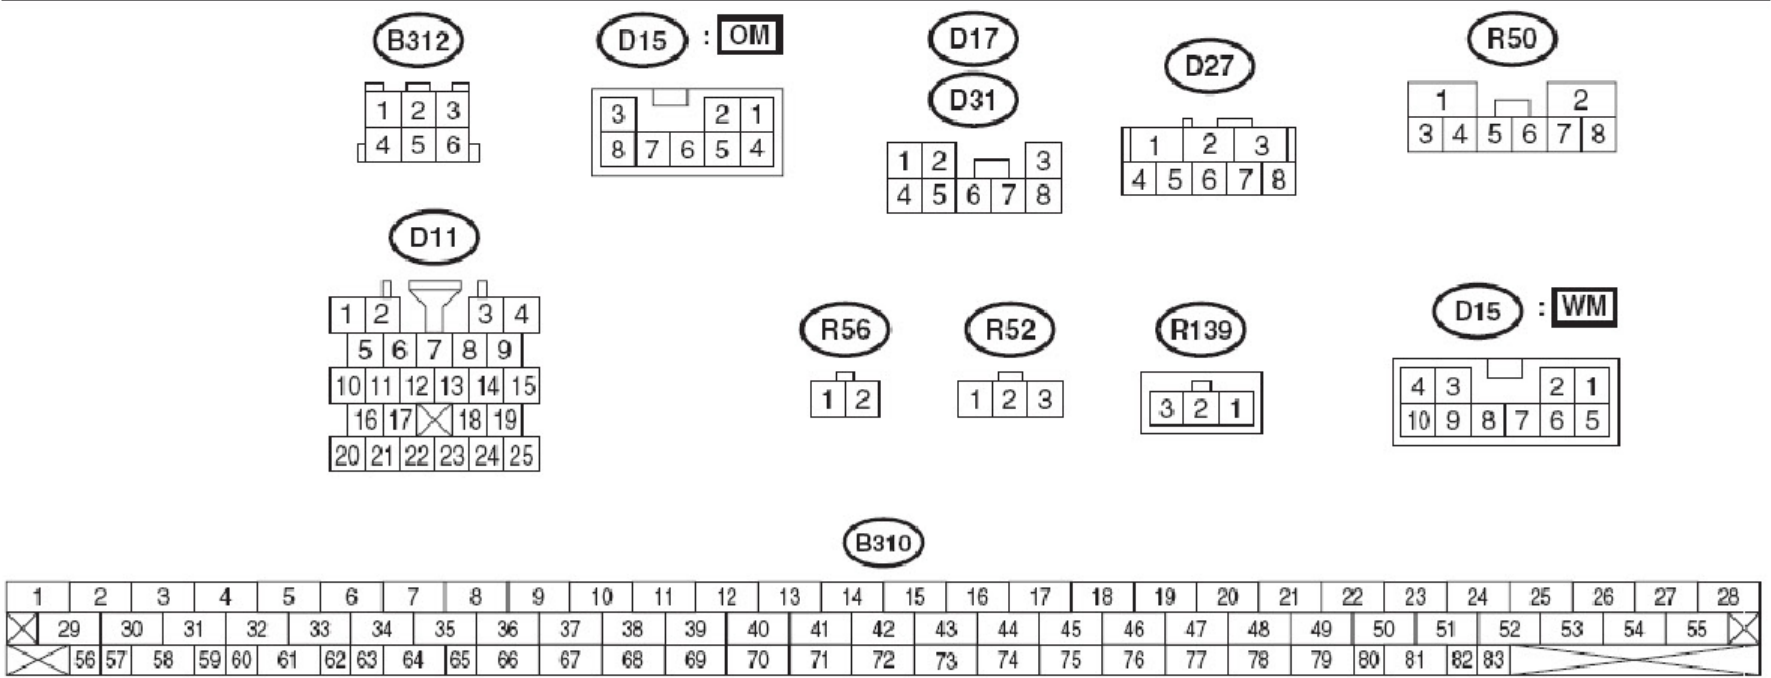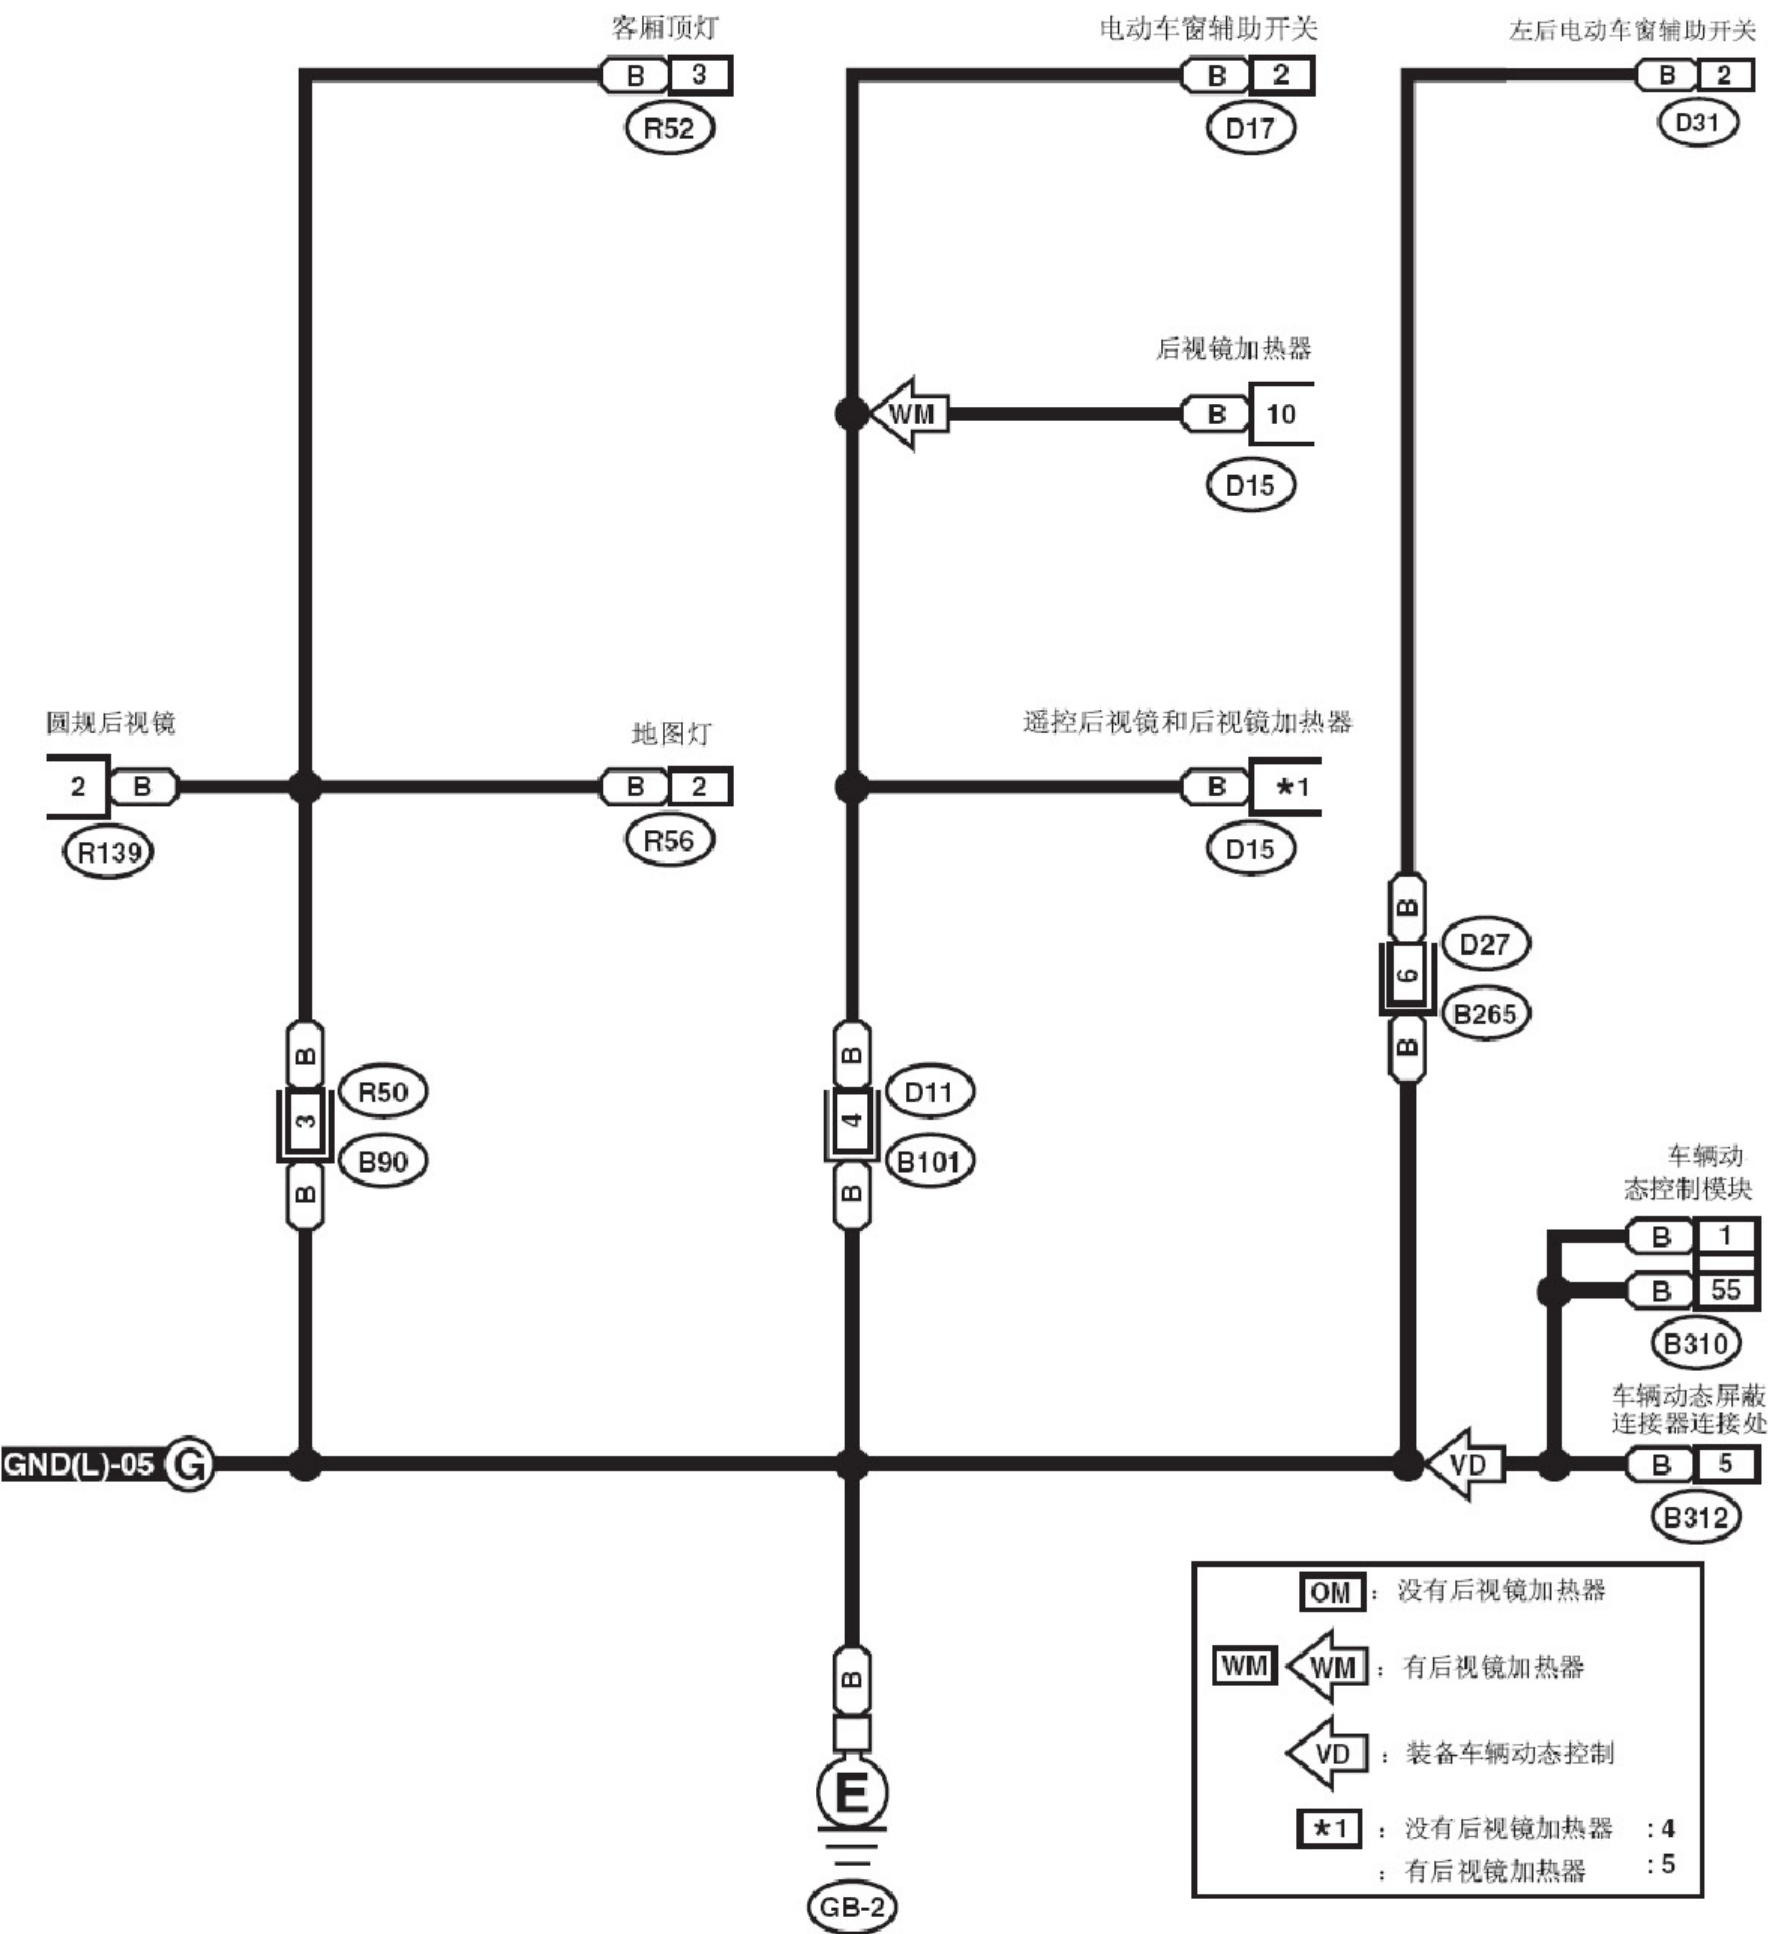

底盘接地（左驾车型）（续）

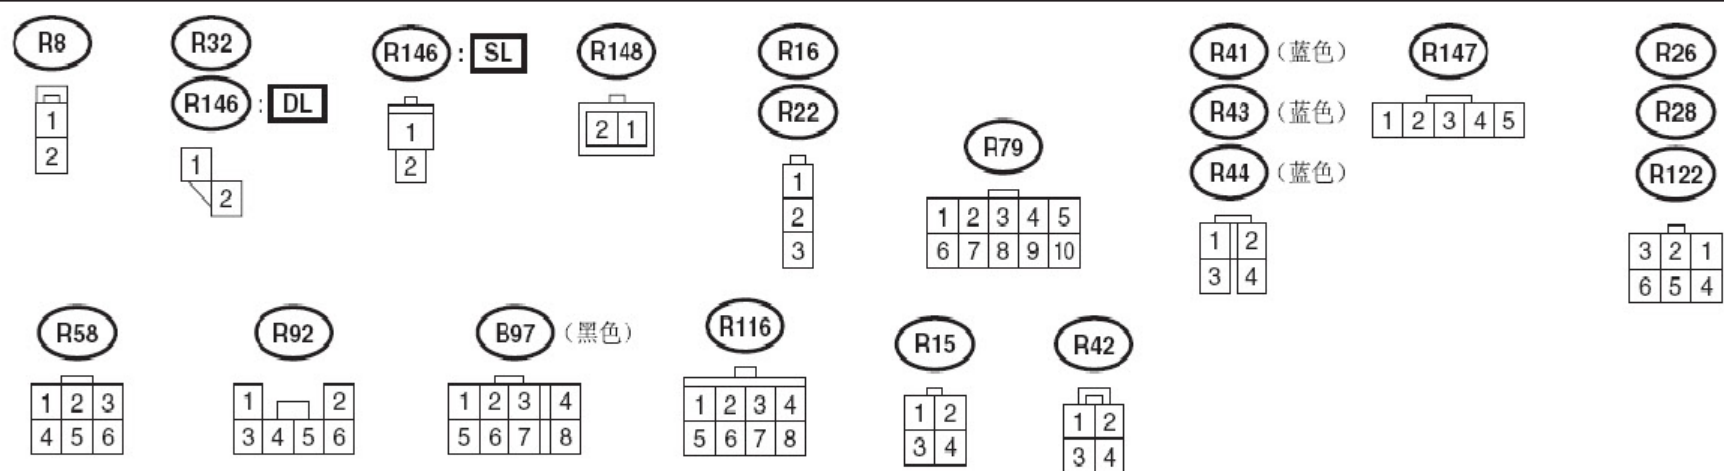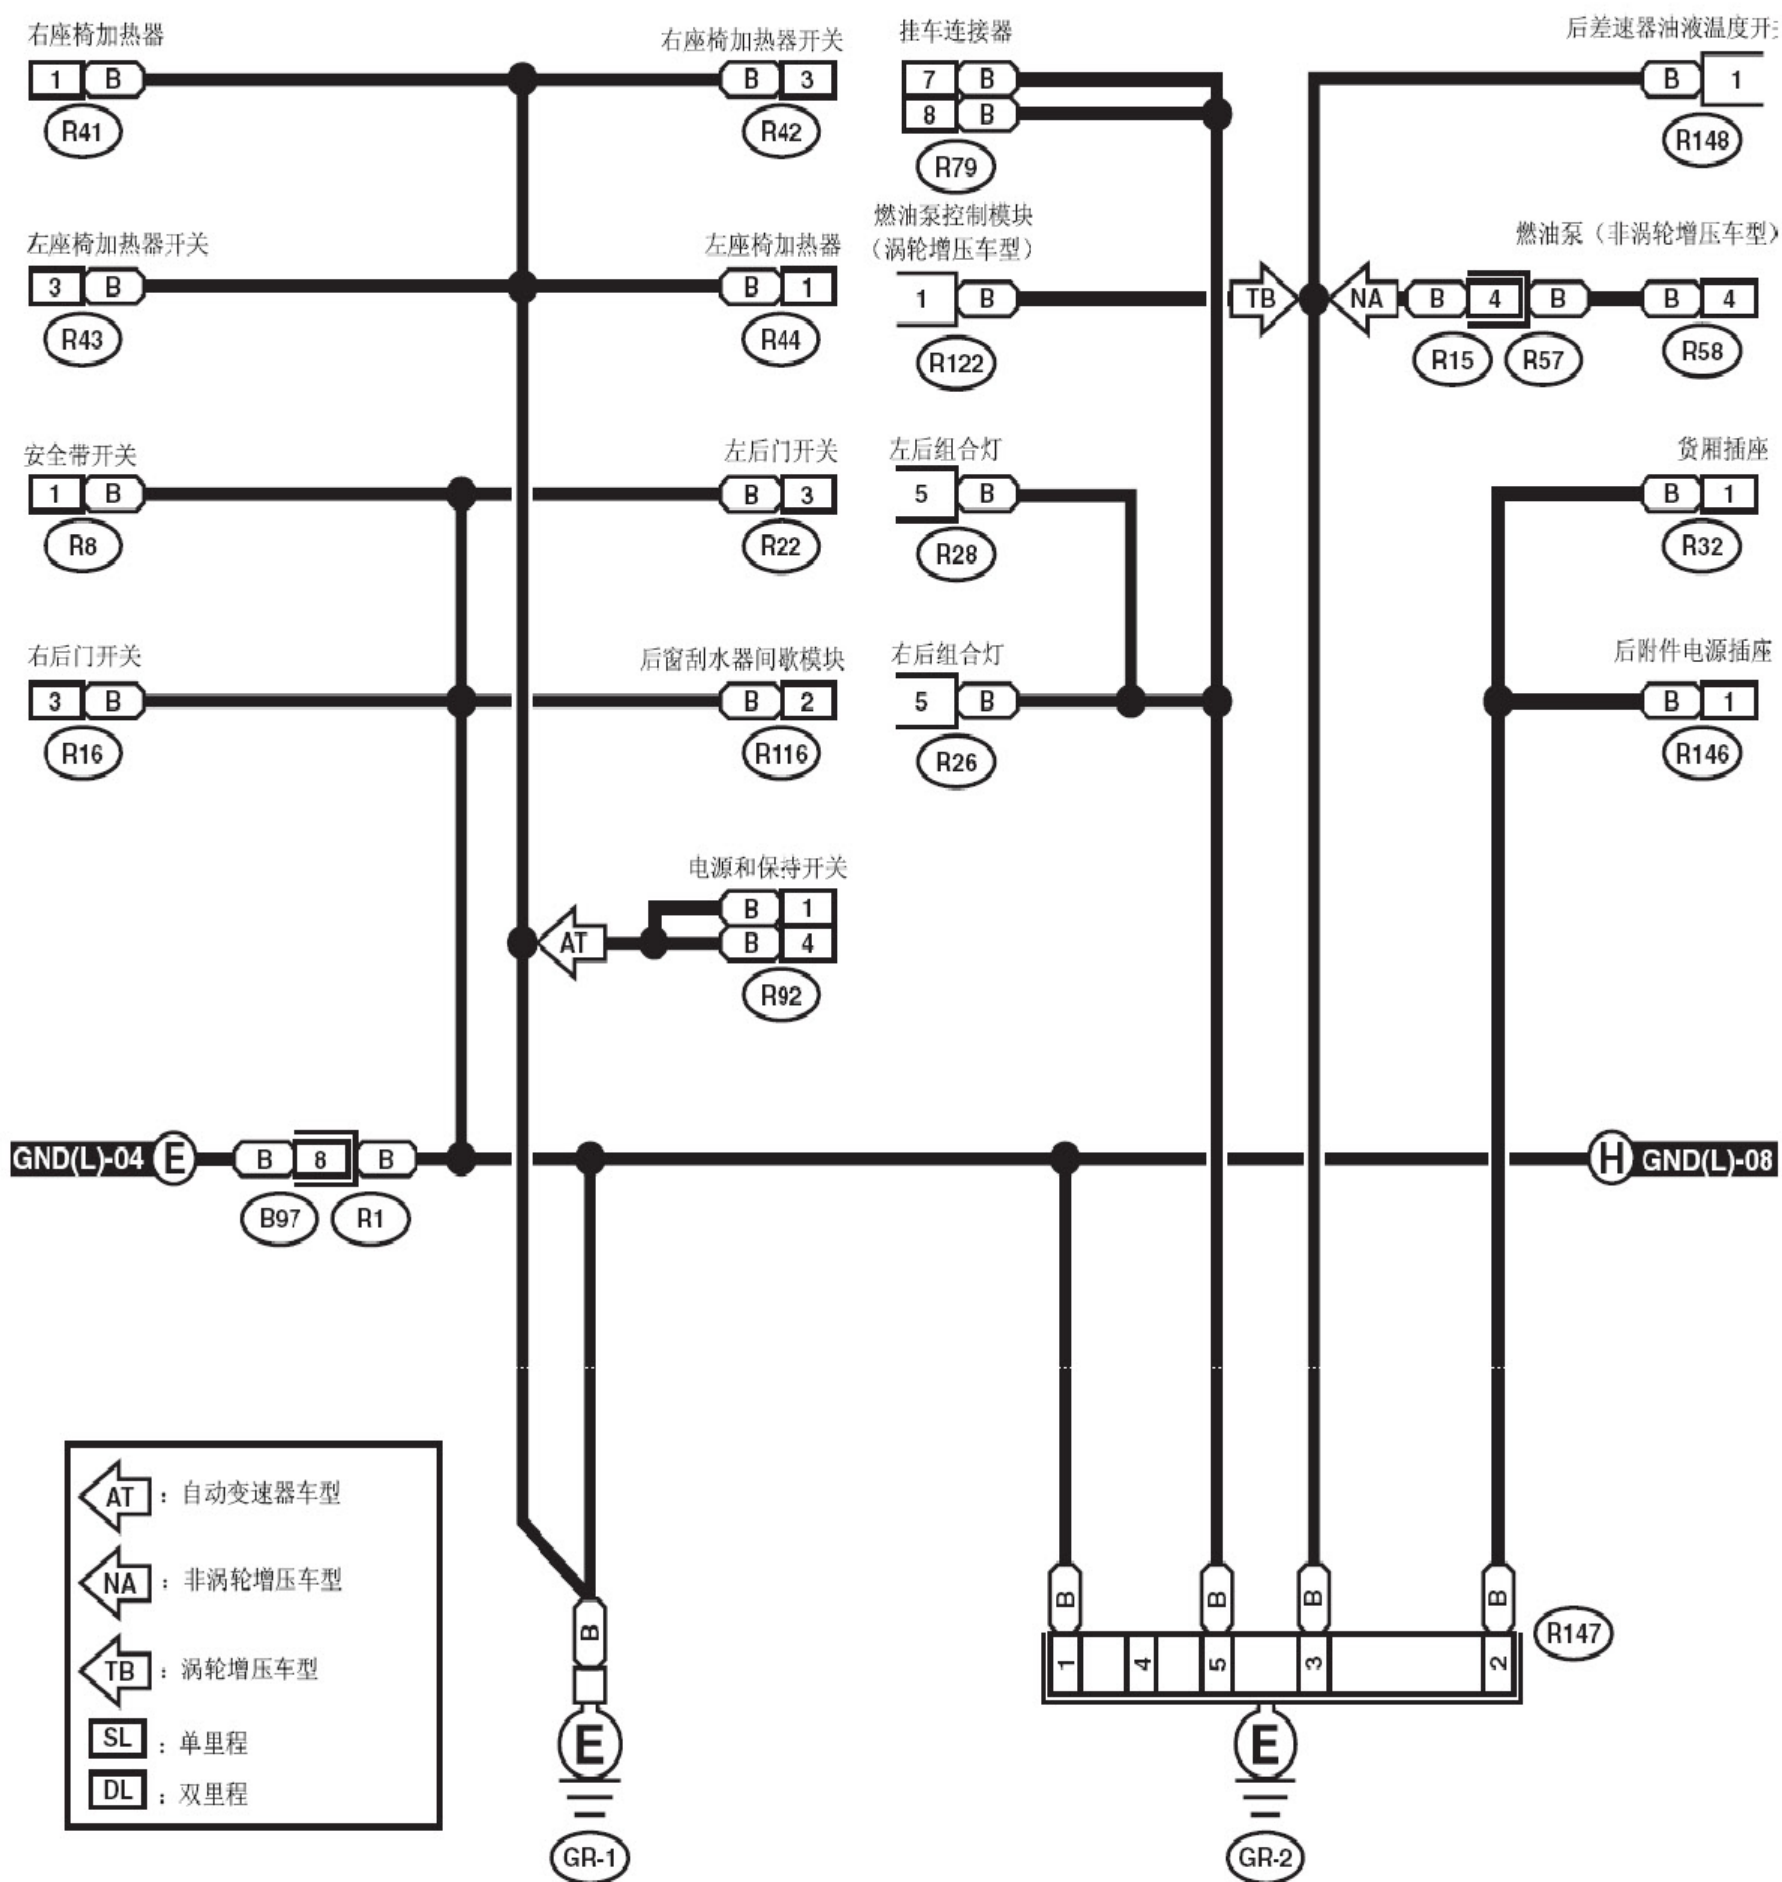

底盘接地（左驾车型）（续）

