



保险丝配置 (续)

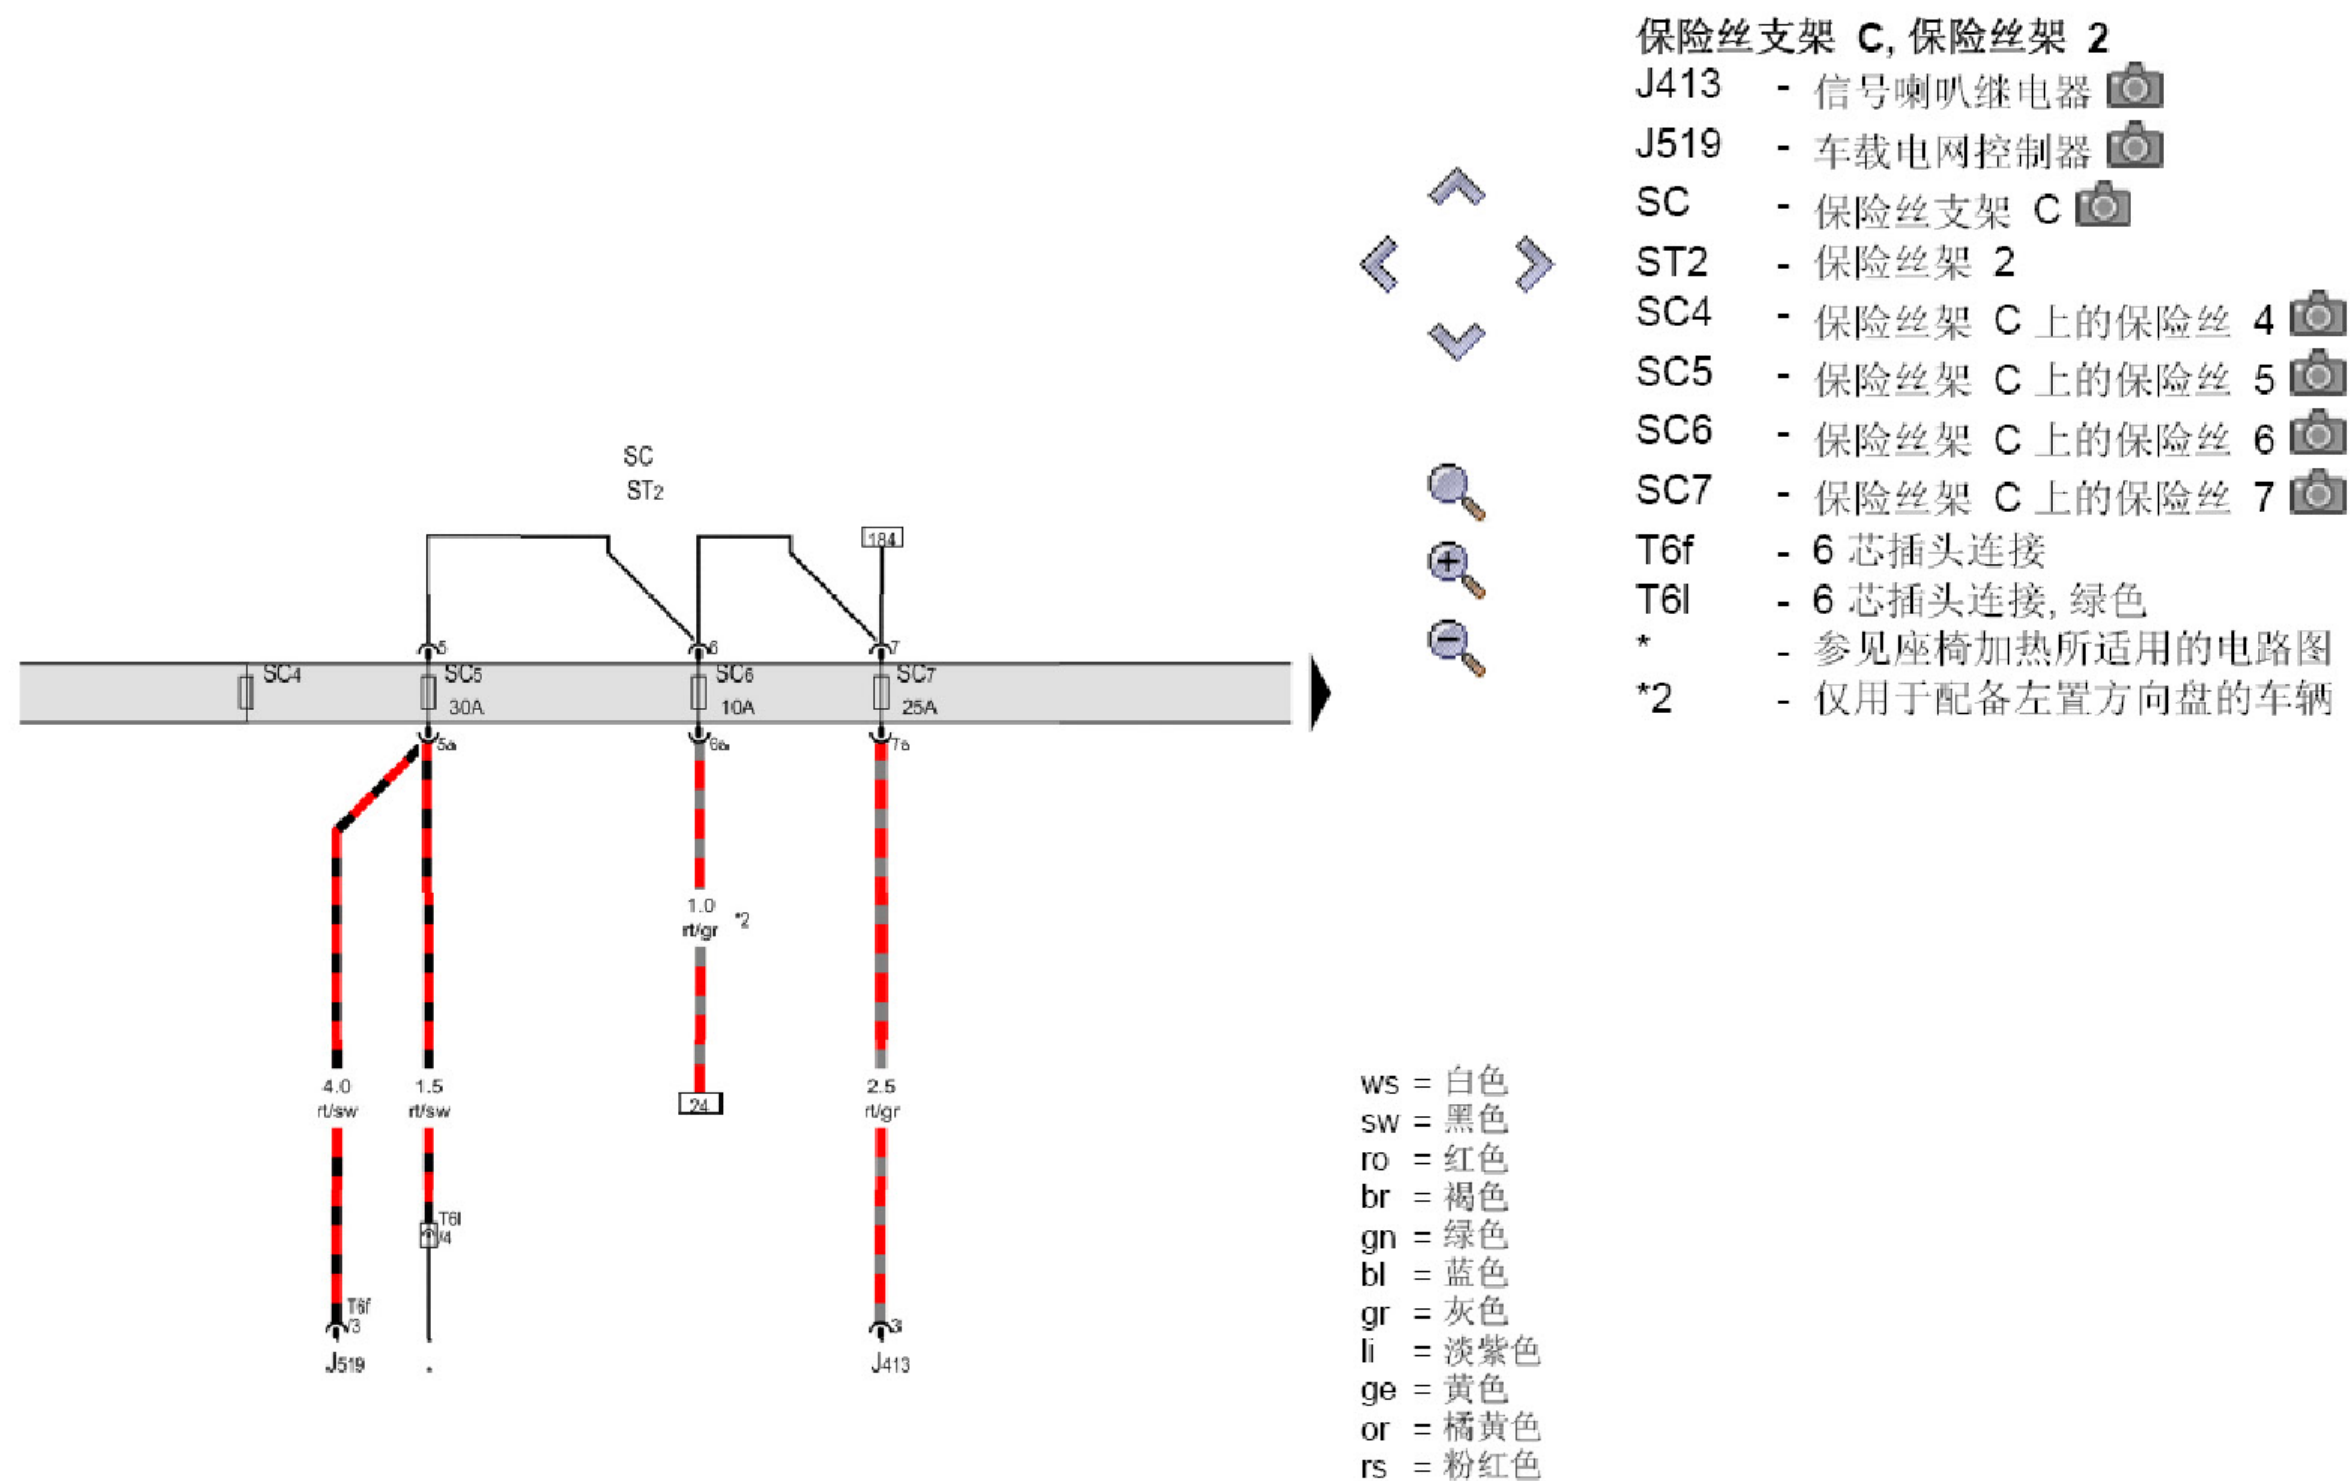

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

保险丝配置 (续)

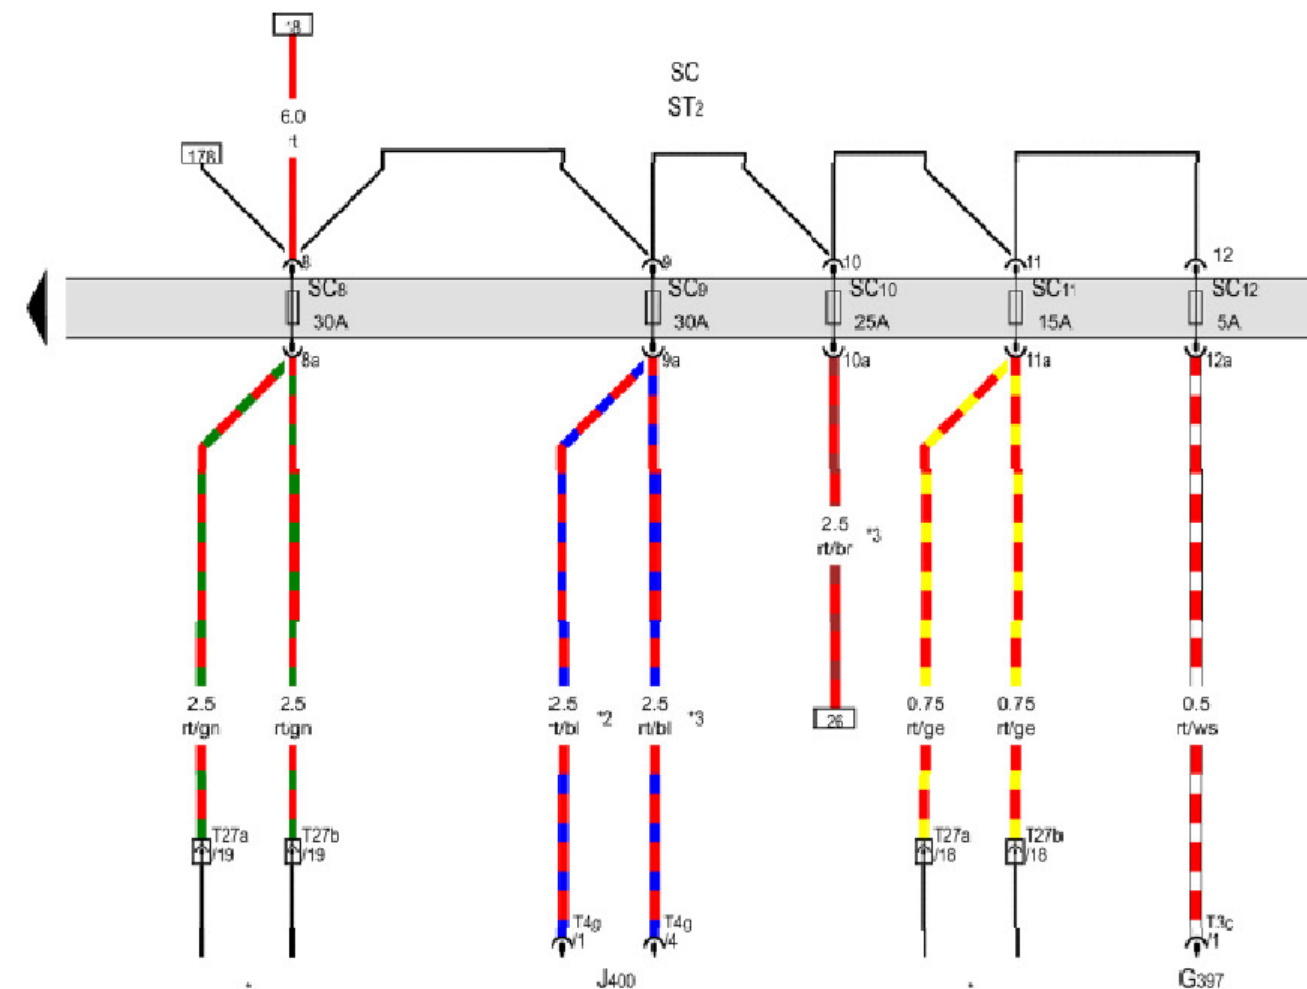

保险丝支架 C, 保险丝架 2

G397 - 雨水与光线识别传感器

J400 - 刮水器马达控制单元

SC - 保险丝支架 C

ST2 - 保险丝架 2

SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8

SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9

SC10 - 保险丝架 C 上的保险丝 10

SC11 - 保险丝架 C 上的保险丝 11

SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12

T3c - 3 芯插头连接

T4g - 4 芯插头连接

T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱内

T27b - 27 芯插头连接, 左侧 B 柱上


* - 参见便捷系统所适用的电路图

*2 - 仅用于配备右置方向盘的车辆

*3 - 仅用于配备左置方向盘的车辆

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

保险丝配置 (续)

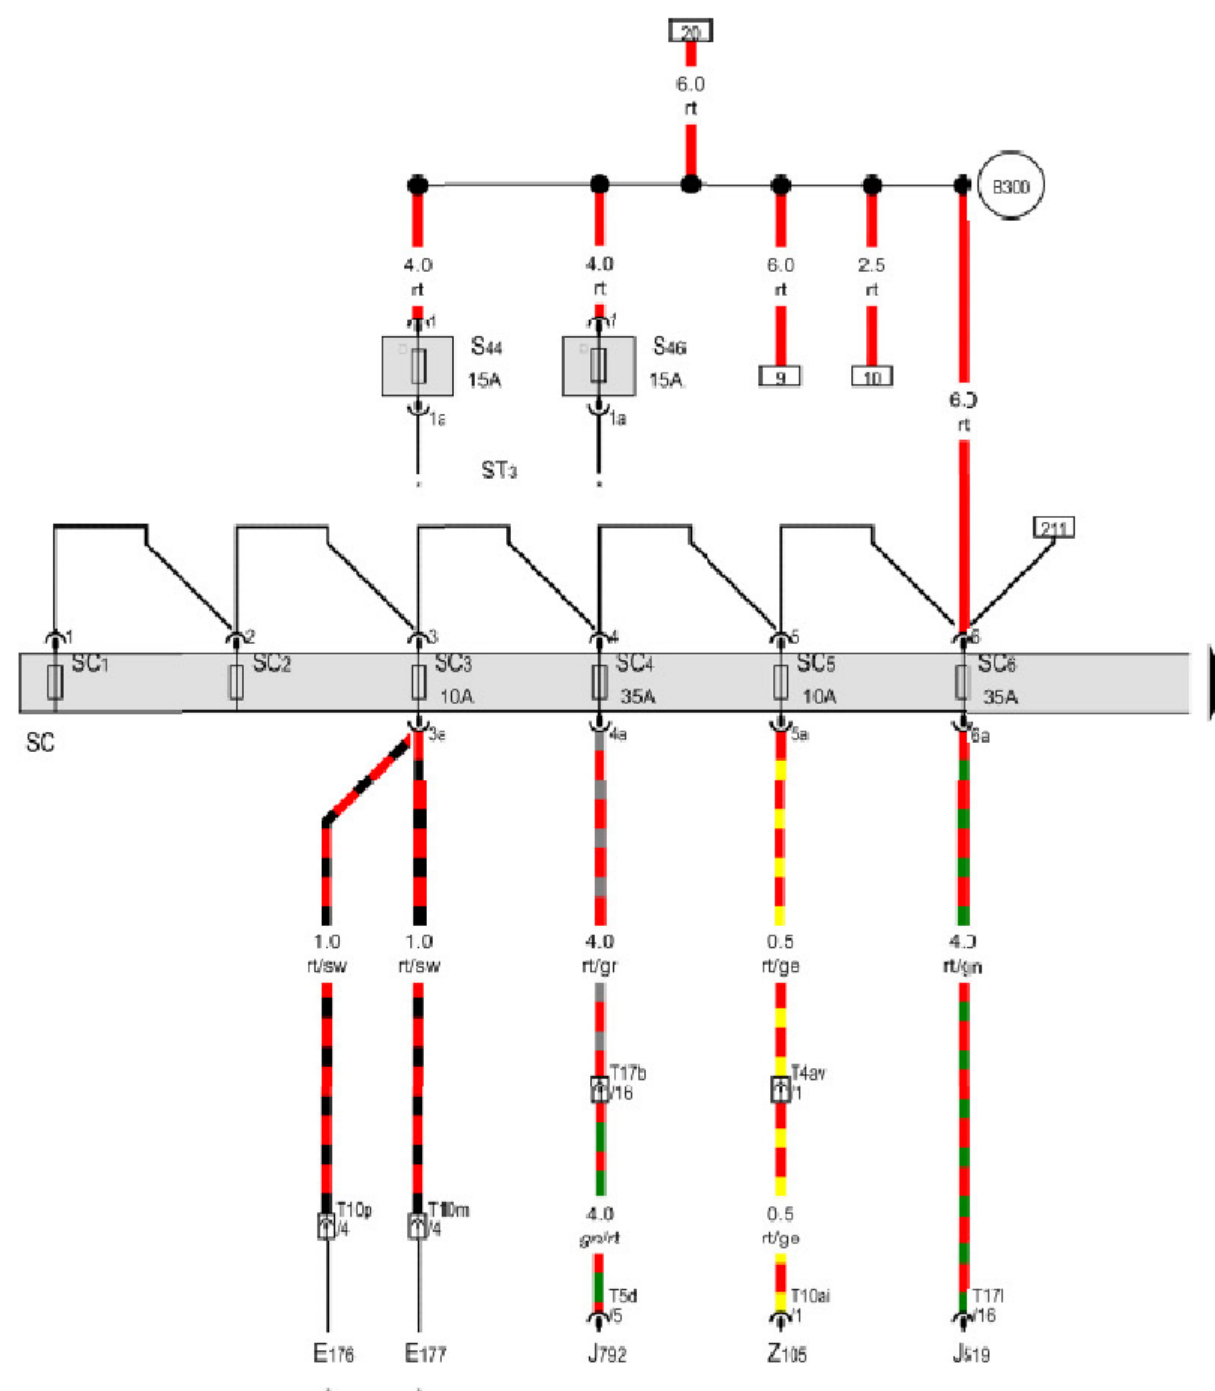


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

保险丝支架 C, 保险丝架 3

- E176 - 驾驶员腰部支撑调节开关
- E177 - 副驾驶员腰部支撑调节开关
- J519 - 车载电网控制器
- J792 - 主动转向系统控制器
- SC - 保险丝支架 C
- SC1 - 保险丝架 C 上的保险丝 1
- SC2 - 保险丝架 C 上的保险丝 2
- SC3 - 保险丝架 C 上的保险丝 3
- ST3 - 保险丝架 3
- SC4 - 保险丝架 C 上的保险丝 4
- SC5 - 保险丝架 C 上的保险丝 5
- SC6 - 保险丝架 C 上的保险丝 6
- S44 - 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1
- S46 - 副驾驶员座椅调整装置的热敏保险丝 1
- T4av - 4 芯插头连接
- T5d - 5 芯插头连接
- T10ai - 10 芯插头连接
- T10m - 10 芯插头连接, 右前座椅的连接位置中
- T10p - 10 芯插头连接, 左前座椅的连接位置中
- T17b - 17 芯插头连接, 接线站内, 左侧 A 柱
- T17l - 17 芯插头连接
- Z105 - 带加热和冷却元件的饮料罐托架
- B300 - 正极连接 4 (30), 在主导线束中
- * - 参见座椅调节所适用的电路图

保险丝配置 (续)

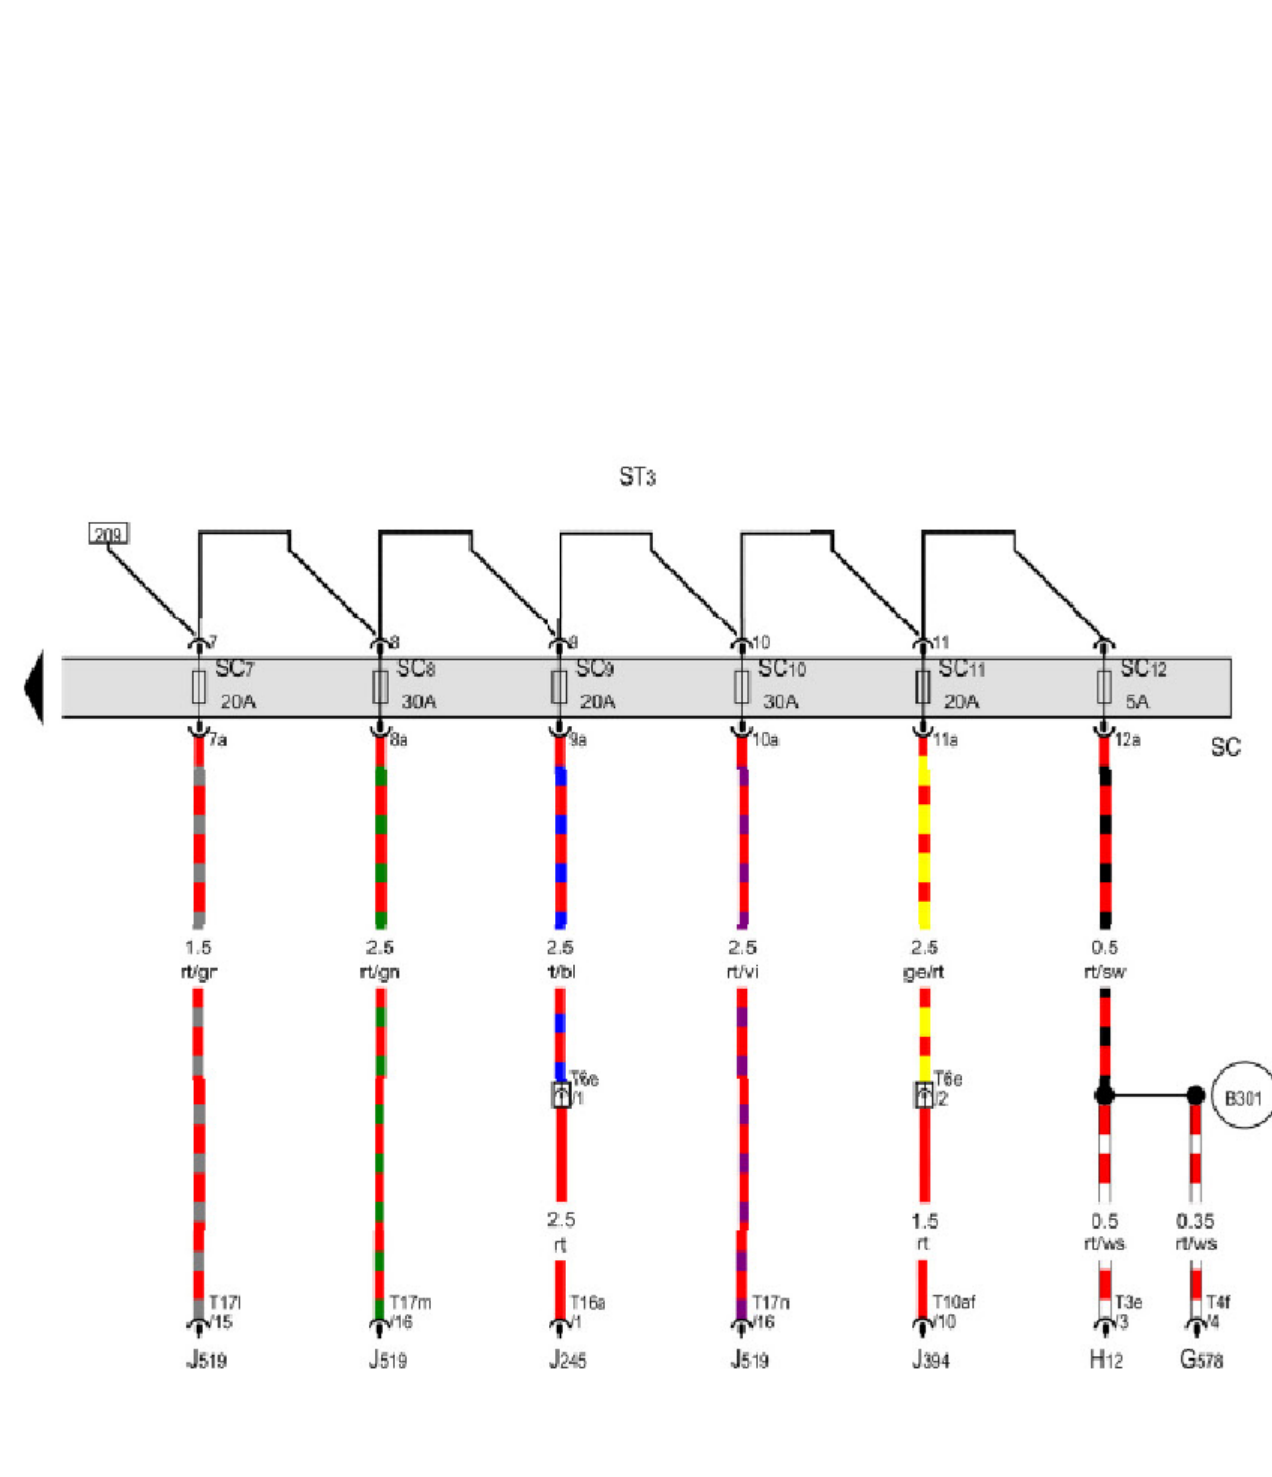

保险丝支架 C, 保险丝架 3

- G578 - 防盗装置传感器
- H12 - 警报喇叭
- J245 - 滑动天窗控制单元
- J394 - 天窗卷帘控制器
- J519 - 车载电网控制器
- SC - 保险丝支架 C
- ST3 - 保险丝架 3
- SC7 - 保险丝架 C 上的保险丝 7
- SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8
- SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9
- SC10 - 保险丝架 C 上的保险丝 10
- SC11 - 保险丝架 C 上的保险丝 11
- SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12
- T3e - 3 芯插头连接
- T4f - 4 芯插头连接
- T6e - 6 芯插头连接, 右前车顶框架上
- T10af - 10 芯插头连接
- T16a - 16 芯插头连接
- T17l - 17 芯插头连接
- T17m - 17 芯插头连接
- T17n - 17 芯插头连接
- B301 - 正极连接 5 (30), 在主导线束中