



5. 2 发动机线束


5. 2. 1 发动机线束布置图 (4G15)

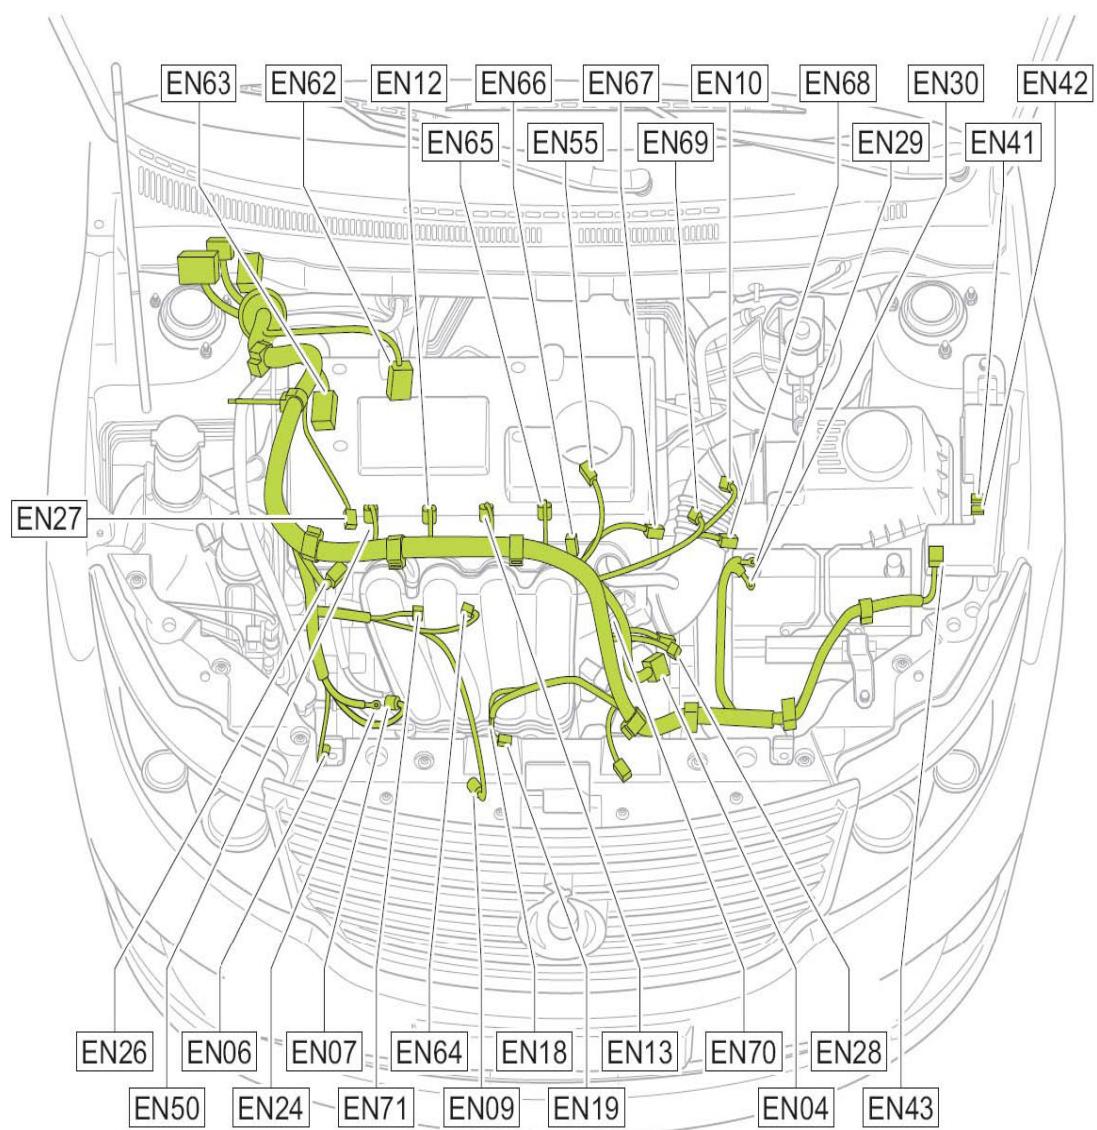


5.2.2 发动机线束布置图(驾驶室内4G15)

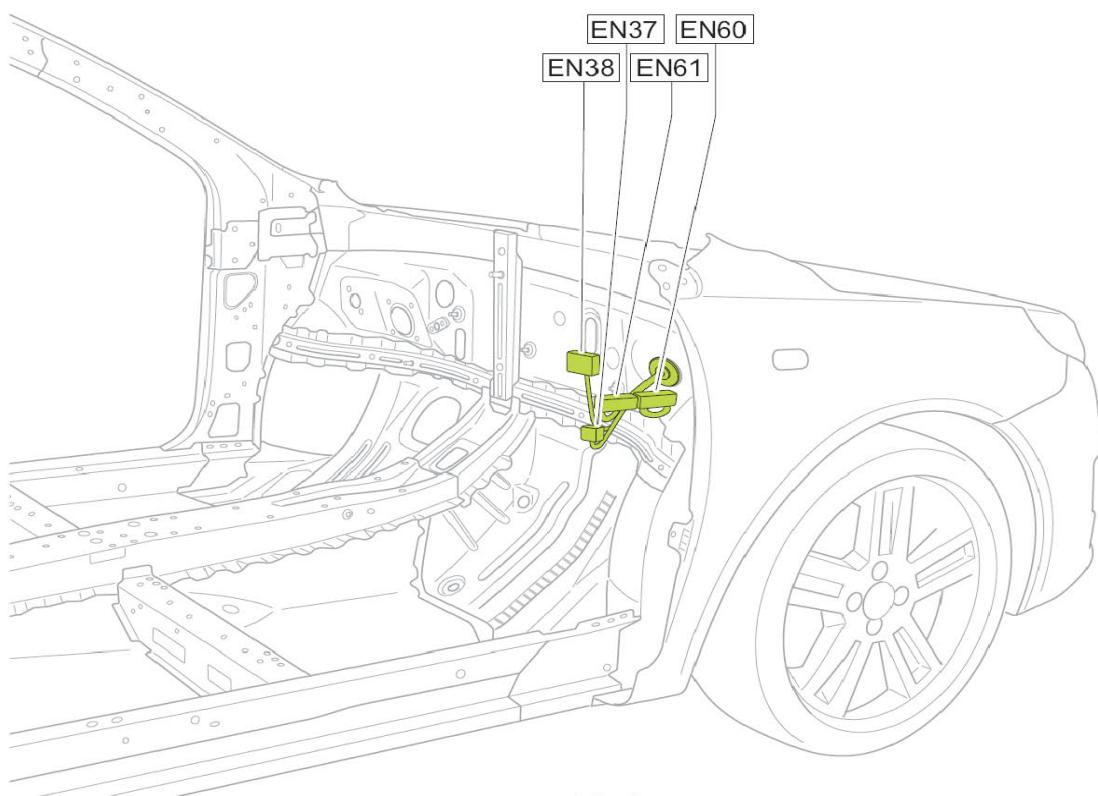


5.2.3 发动机线束布置图(驾驶室内4G15N)

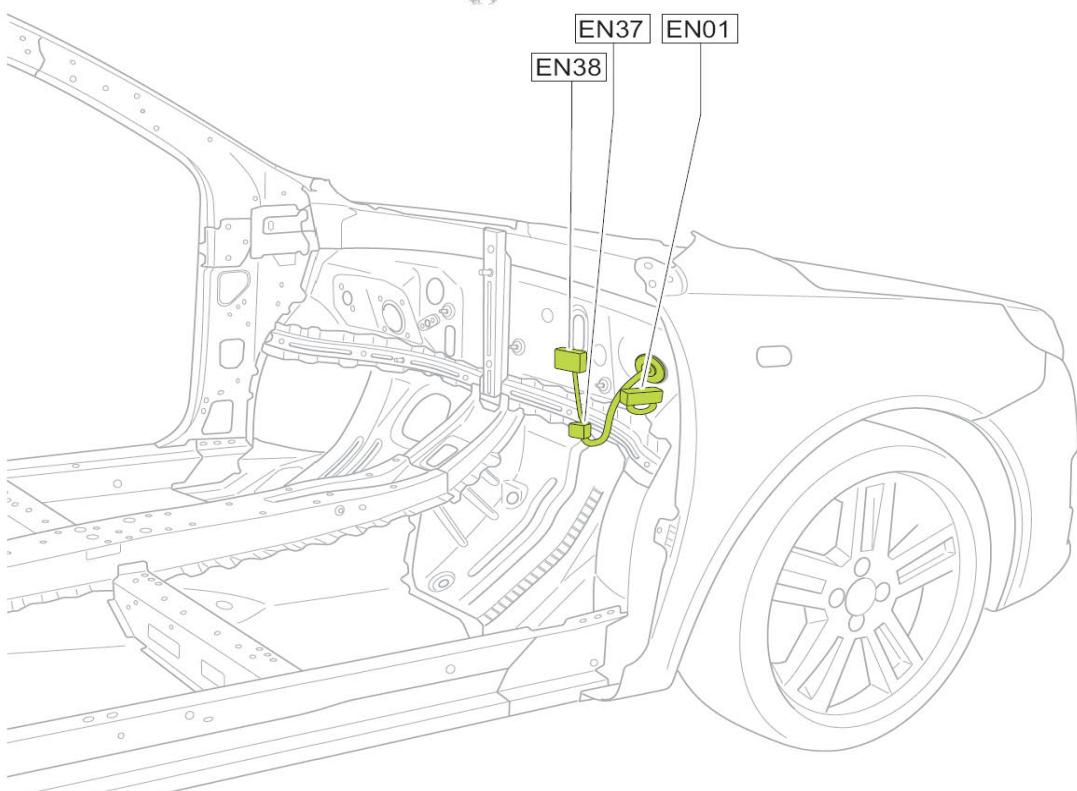


5.2.4 发动机线束布置图(4G18)

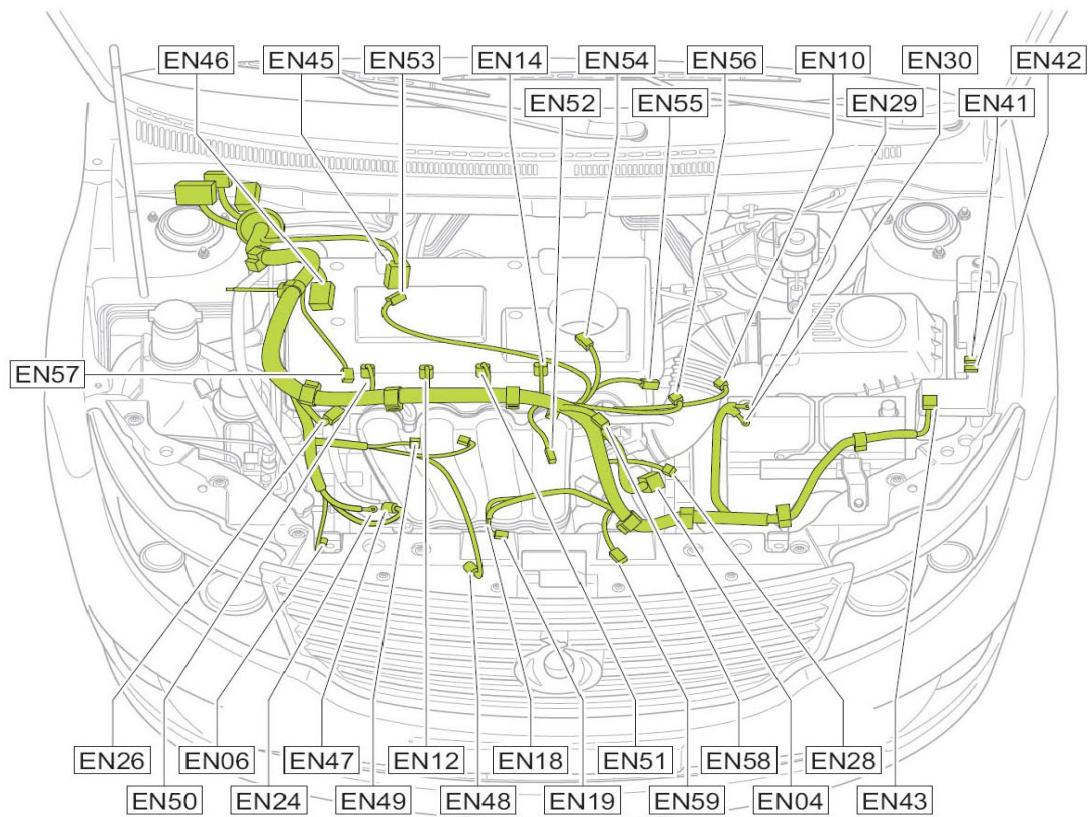


5.2.5 发动机线束布置图(驾驶室内4G18)

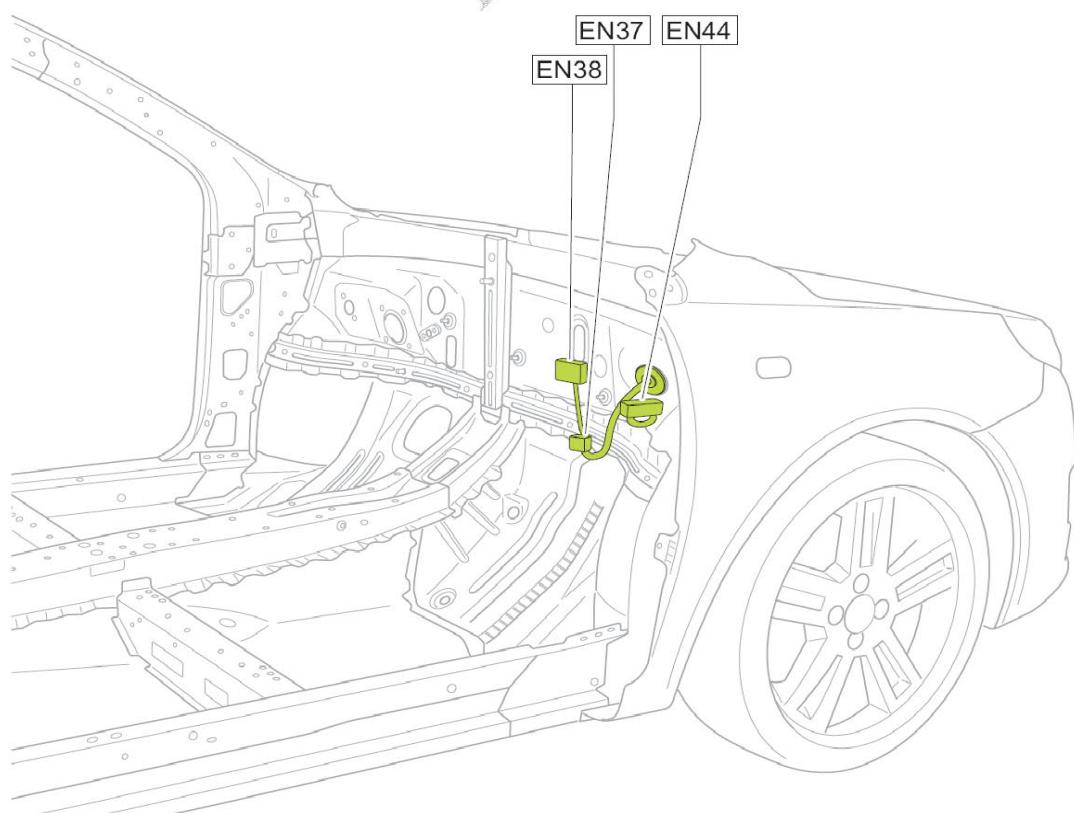


5.2.6 发动机线束布置图(4G18N)

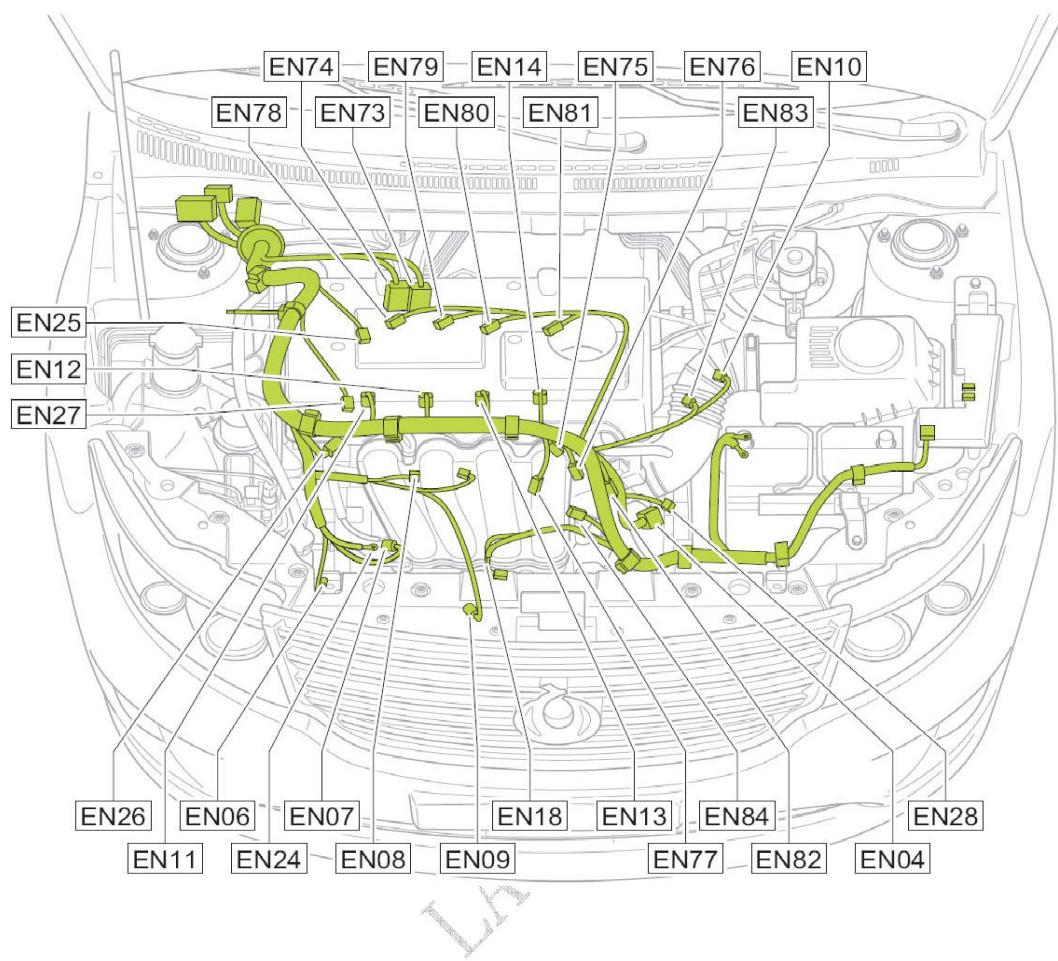


5.2.7 发动机线束布置图(驾驶室内4G18N)

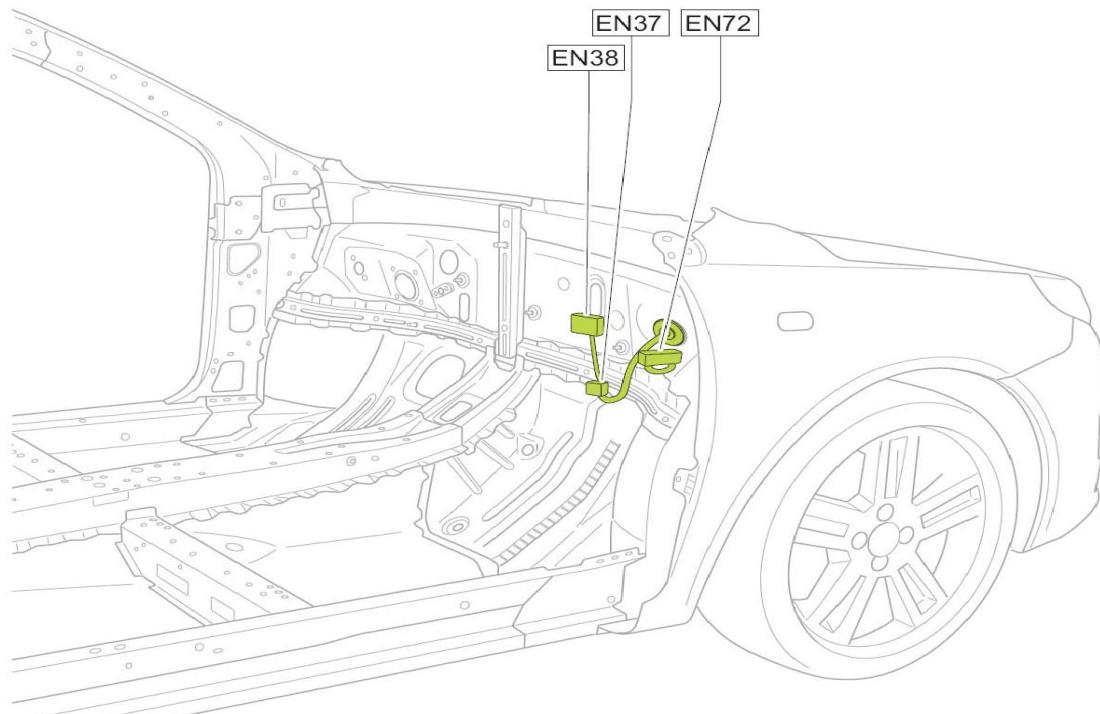

5.2.8 发动机线束布置图(4G18N-DSI)

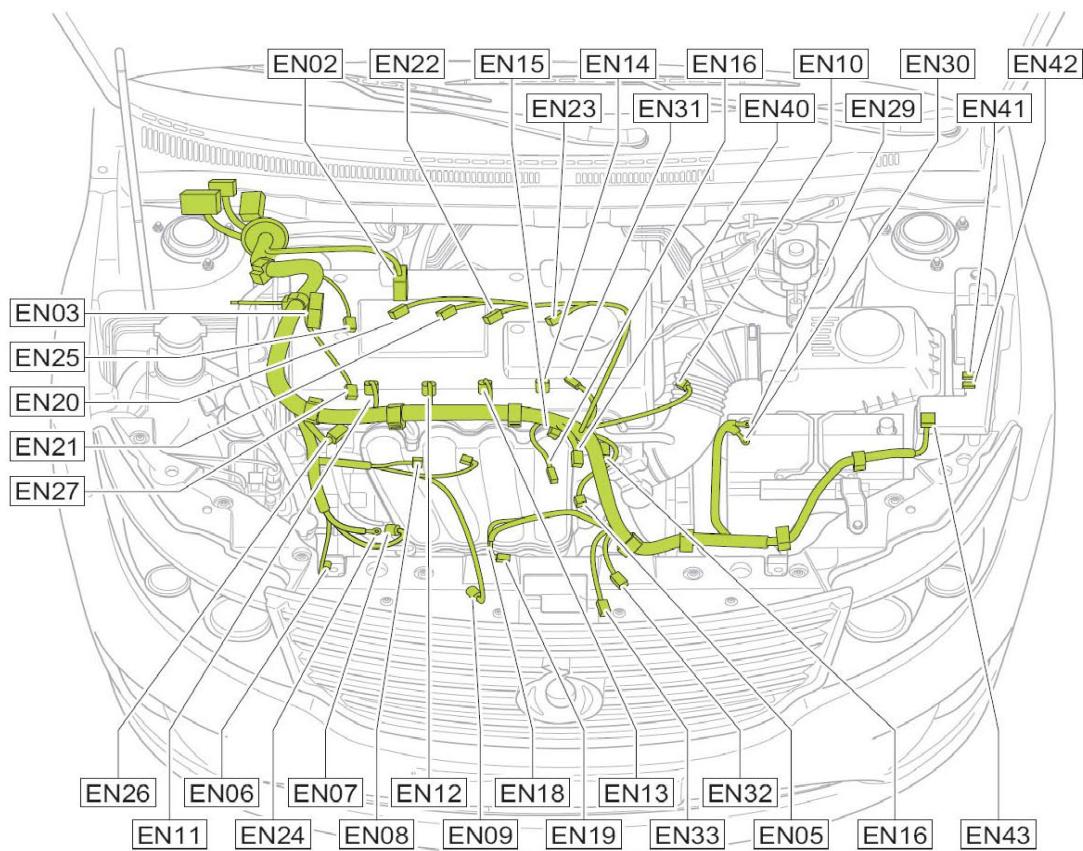

5.2.9 发动机线束布置图(驾驶室内4G18N-DSI)

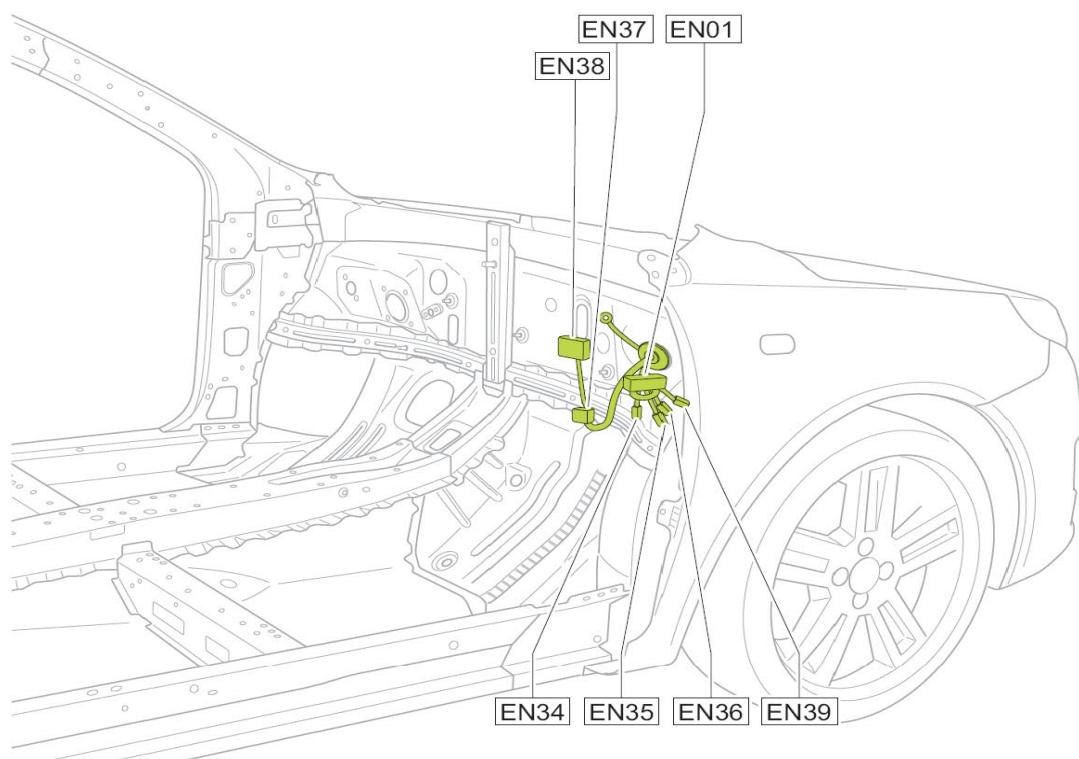

线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01	发动机控制模块线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN26	进气VVT 电磁阀线束连接器
EN02	前氧传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN27	动力转向开关线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N)
EN03	后氧传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN28	倒档开关线束连接器 (4G15N)&(4G18)&(4G15)&(4G18N)
EN04	车速传感器线束连接器 (4G15N)&(4G18)&(4G15)&(4G18N)	EN29	蓄电池(接线片1)
EN05	发动机转速传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN30	蓄电池(接线片1)
EN06	压缩机线束连接器	EN31	排气相位传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN07	发电机线束连接器 4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N)	EN32	自动变速箱线束连接器 1(4G18N-DSI)
EN08	爆震传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N)	EN33	自动变速箱线束连接器 2(4G18N-DSI)
EN09	机油压力传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N)	EN34	TCU 线束连接器1(4G18N-DSI)
EN10	碳罐电磁阀线束连接器	EN35	TCU 线束连接器2(4G18N-DSI)
EN11	1 缸喷油器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N)	EN36	TCU 线束连接器3(4G18N-DSI)
EN12	2 缸喷油器线束连接器	EN37	接仪表线束连接器1
EN13	3 缸喷油器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N)	EN38	接仪表线束连接器2
EN14	4 缸喷油器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18)&(4G18N)	EN39	接仪表线束连接器 3(4G18N-DSI)
EN15	凸轮轴位置传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN40	电子节气门线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN16	进气压力温度传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN41	接发动机舱保险丝、继电器盒 (接线片1)
EN17	发动机冷却液传感器线束连接	EN42	接发动机舱保险丝、继电器盒

	器(4G18N-DSI)&(4G15N)		(接线片2)
EN18	起动机吸铁线束连接器	EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
EN19	起动机线束连接器	EN44	发动机控制模块线束连接器 (4G18)
EN20	点火线圈线束连接器1 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN45	前氧传感器线束连接器(4G18)
EN21	点火线圈线束连接器2 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN46	后氧传感器线束连接器(4G18)
EN22	点火线圈线束连接器3 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN47	发电机线束连接器(4G18)
EN23	点火线圈线束连接器4 (4G18N-DSI)&(4G15N)	EN48	爆震传感器线束连接器(4G18)
EN24	接发电机(接线片)	EN49	进气压力温度传感器线束连接器(4G18)
EN25	排气VVT 电磁阀线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N)	EN50	1 缸喷油器线束连接器(4G18)
EN51	3 缸喷油器线束连接器(4G18)	EN68	发动机冷却液传感器线束连接器(4G15)
EN52	凸轮轴位置传感器线束连接器 (4G18)	EN69	点火线圈线束连接器(4G15)
EN53	点火线圈线束连接器1(4G18)	EN70	发动机转速传感器线束连接器 (4G15)
EN54	点火线圈线束连接器2(4G18)	EN71	爆震传感器线束连接器(4G15)
EN55	发动机冷却液传感器线束连接器(4G18)	EN72	发动机控制模块线束连接器 (4G18N)
EN56	发动机转速传感器线束连接器 (4G18)	EN73	前氧传感器线束连接器 (4G18N)
EN57	动力转向开关线束连接器 (4G18)	EN74	后氧传感器线束连接器 (4G18N)
EN58	节气门位置传感器线束连接器 (4G18)	EN75	凸轮轴位置传感器线束连接器 (4G18N)
EN59	怠速步进电机线束连接器 (4G18)	EN76	电子节气门线束连接器 (4G18N)
EN60	发动机控制模块线束连接器 1(4G15)	EN77	进气压力温度传感器线束连接器(4G18N)
EN61	发动机控制模块线束连接器 2(4G15)	EN78	点火线圈线束连接器1(4G18N)
EN62	前氧传感器线束连接器(4G15)	EN79	点火线圈线束连接器2(4G18N)
EN63	后氧传感器线束连接器(4G15)	EN80	点火线圈线束连接器3(4G18N)
EN64	进气压力温度传感器线束连接器(4G15)	EN81	点火线圈线束连接器4(4G18N)
EN65	4 缸喷油器线束连接器(4G15)	EN82	发动机冷却液传感器线束连接

			器 (4G18N)
EN66	凸轮轴位置传感器线束连接器 (4G15)	EN83	排气相位传感器线束连接器 (4G18N)
EN67	电子节气门线束连接器 (4G15)	EN84	发动机转速传感器线束连接器 (4G18N)

LAUNCH