

# B1274、B1275 气流模式执行器(电位计) 系统故障解析


## 故障码说明:

| DTC   | 说明              |
|-------|-----------------|
| B1274 |                 |
| B1275 | 气流模式执行器(电位计) 系统 |

## 故障码分析:

可能的原因:

- 气流模式执行器故障
- 气候控制单元与气流模式执行器之间的线束开路
- 气候控制单元(接线端 1P)与气流模式执行器(接线端 C)之间的线束短路

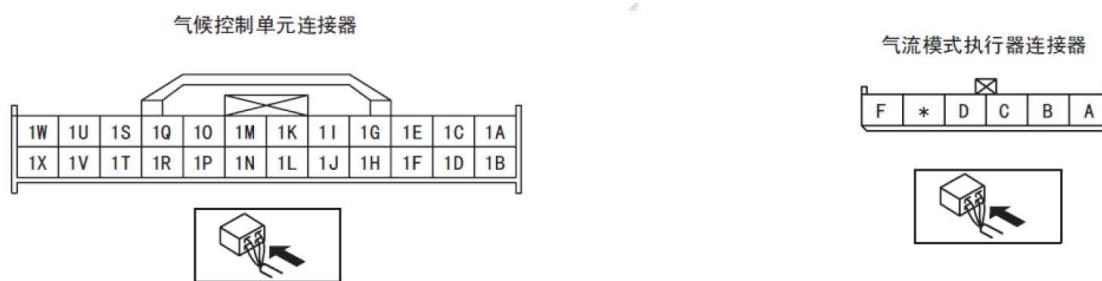

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查气流模式执行器。
  - A). 是否正常?
    - 是: 执行下一步。
    - 否: 更换气流模式执行器。
- 2). 断开气候控制单元连接器和气流模式执行器连接器。
  - A). 气候控制单元和气流模式执行器下列接线端之间的线束是否开路?
    - a). 1J—B
    - b). 1P—C
    - c). 1C—A
    - 是: 修理线束。
    - 否: 执行下一步。

3). 气候控制单元接线端1P 与气流模式执行器接线端C之间的线束是否对地短路?

- 是:修理线束。
- 否:该系统目前正常 (从存储器中清除故障。)

LAUNCH