

B1086: 71 气流模式执行器（电动机锁） 系统故障解析

故障码说明：


DTC	说明
B1086: 71	气流模式执行器（电动机锁）系统

说明:点火开关切换至ON 档时检测到DTC B1086:71，自操作气流模式执行器时
经过约30 s。

故障码分析：

可能的原因：

- 气流模式执行器故障
- A/C 装置（气流模式副连接件和气流模式曲柄）故障
- 气候控制单元与气流模式执行器之间的线束开路或短路

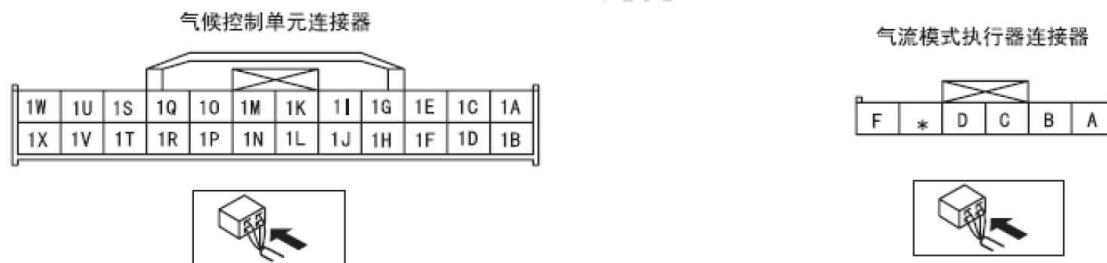

故障码诊断流程：

- 1). 断开气流模式执行器连接器。
 - A). 加上蓄电池正极电压，将气流模式执行器连接器接线端D 和F 连接至地，
然后检查气流模式执行器。
 - B). 气流模式执行器是否工作？
 - 是：连接连接器，然后执行步骤3。
 - 否：执行下一步。
- 2). 拆下气流模式执行器。
 - A). 手动操作气流模式主连接件。
 - B). 气流模式主连接件是否工作平稳？
 - 是：更换气流模式执行器。
 - 否：更换气流模式主连接件、气流模式副连接件以及气流模式曲柄。

3). 断开气候控制单元连接器。

- A). 加上蓄电池正极电压，将气候控制装置连接器接线端1M 和1K 连接至地，
然后检查气流模式执行器。
- B). 气流模式执行器是否工作？
 - 是：检查气候控制装置连接器的连接。
 - 否：修理线束。

LAUNCH