

P0720 输出轴(中间轴)速度传感器电路 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0720	输出轴(中间轴)速度传感器电路故障


故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录所有冻结数据以及所有仪表快摄数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .起动发动机。在无负荷的情况下(位于空档位置)使发动机转速保持在3,000rpm(min-1)运转,直至散热器风扇工作,然后使其急速运转。
- 2) .试驾几分钟。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查数据表(DATA LIST)中的中间轴转速。
是否显示车速?
是一间歇性故障,此时系统正常。检查输出轴(中间轴)速度传感器与ECM端子之间是否连接不良或松动。
否—进行第4步。
- 4) .将点火开关旋至锁定(0)。
- 5) .断开输出轴(中间轴)速度传感器3芯插头。
- 6) .打开点火开关至ON(II)。
- 7) .测量输出轴(中间轴)速度传感器3芯插头1号端子与车身地线之间的电压。

输出轴(中间轴)速度传感器3芯插头

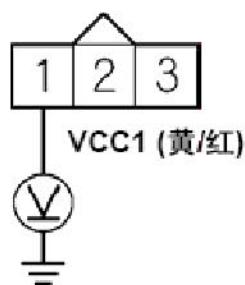

凹头插头导线侧


电压是否约为5V?

是—进行第8步。

否—排除ECM/PCM(C13)与输出轴(中间轴)速度传感器之间的导线断路故障，
然后进行第18步。

8) . 测量输出轴(中间轴)速度传感器3芯插头2号端子与车身地线之间的电压。

输出轴(中间轴)速度传感器3芯插头

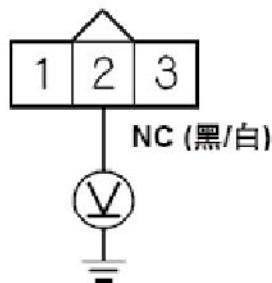

凹头插头导线侧


电压是否约为5V?

是—进行第9步。

否—进行第10步。

9) . 测量输出轴(中间轴)速度传感器3 芯插头1 号端子与3 号端子之间的电压。

输出轴(中间轴)速度传感器 3 芯插头

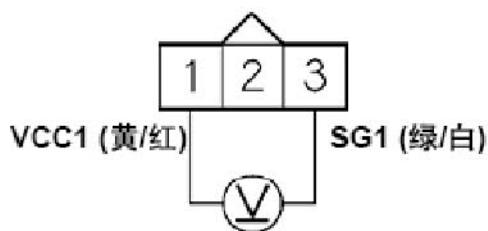

凹头插头导线侧

是否约为5V?

是一进行第16 步。

否—排除ECM/PCM(C14)与输出轴(中间轴)速度传感器之间的导线断路故障，
然后进行第18 步。


10) . 将点火开关旋至锁定(0)。

11) . 使用汽车故障诊断仪短接SCS 线。

12) . 断开ECM/PCM 插头B(49 芯)。

13) . 检查ECM/PCM 插头B38 端子与车身地线之间的导通性。

ECM 插头 B(49 芯)

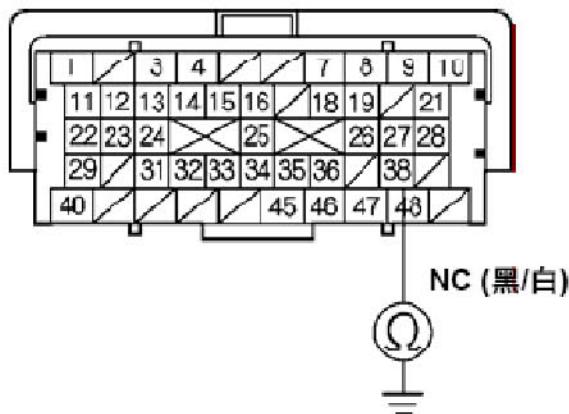

凹头插头端子侧


是否导通?

是一—排除ECM/PCM (B38)与输出轴(中间轴)速度传感器之间的导线短路故障，然后进行第18 步。

否—进行第14 步。

14). 使用一根短接线, 连接输出轴(中间轴)速度传感器3芯插头2号端子与车身地线。


输出轴(中间轴)速度传感器 3 芯插头

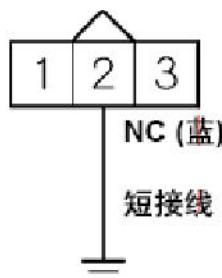

凹头插头导线侧

15). 检查ECM/PCM 插头端子B38 与车身地线之间的导通性。

ECM 插头 B(49 芯)

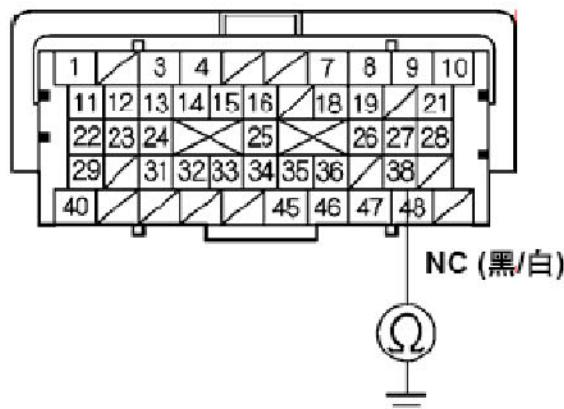

凹头插头端子侧

是否导通?

是—进行第25 步。

否—排除ECM/PCM(B38)与输出轴(中间轴)速度传感器之间的导线断路故障, 然后进入第18 步。

16). 将点火开关旋至锁定(0)。

17). 更换输出轴(中间轴)速度传感器。

18). 重新连接所有插头。

- 19) . 打开点火开关ON(II)。
- 20) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 21) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 22) . 在下列条件下试驾:
 - 发动机冷却液温度(ECT 传感器1)高于80°C (176°F)
 - 变速箱在第5 档
 - 发动机转速2,000—3,000rpm(min-1)
 - 试驾几分钟, 然后减速(节气门全关)5 秒钟
- 23) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。

是否显示DTC P0720?

是—检查输出轴(中间轴)速度传感器与ECM/PCM 端子之间是否连接不良或松动, 然后进行第1 步。

否—进行第24 步。
- 24) . 使用汽车故障诊断仪在DTC 菜单中监测DTC P0720 的OBD 状态(OBD STATUS)。

屏幕是否显示通过(PASSED)?

是—故障处理完成。如果步骤23 中显示其它DTC 或临时DTC, 则排除显示的DTC故障。

否—如果屏幕显示未通过(FAILED), 则检查输出轴(中间轴)速度传感器和ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动, 然后进行第1步。如果屏幕上显示未完成(NOT COMPLETED), 则进行第22 步。
- 25) . 重新连接所有插头。
- 26) . 如果ECM/PCM 不是最新版软件, 则升级ECM/PCM或使用运行良好的ECM/PCM 进行替换。
- 27) . 在下列条件下试驾:
 - 发动机冷却液温度(ECT 传感器1)高于80°C (176°F)
 - 变速箱在第5 档
 - 发动机转速2,000—3,000rpm(min-1)
 - 试驾几分钟, 然后减速(节气门全关时)5秒钟
- 28) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。

是否显示DTC P0720?

是—检查输出轴(中间轴)速度传感器和ECM/PCM 端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ECM/PCM 软件, 则使用运行良好的ECM/PCM 进行替换, 然后进行第27 步。如果已替换ECM/PCM软件, 则进行第1 步。

否—进行第29 步。
- 29) . 使用汽车故障诊断仪在DTC 菜单中监测DTC P0720 的OBD 状态(OBD STATUS)。

屏幕是否显示通过(PASSED)?

是—如果ECM/PCM 已升级, 故障处理完成。如果已替换ECM/PCM 软件, 则更换原来的ECM/PCM。如果步骤28 中显示其它DTC 或临时DTC, 则排除显示的DTC 故障。

否—如果屏幕显示未通过(FAILED)，则检查输出轴(中间轴)速度传感器和ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ECM/PCM 软件，则使用运行良好的ECM/PCM 进行替换，然后进行第27 步。如果已替换ECM/PCM 软件，则进行第1 步。如果屏幕显示未完成(NOT COMPLETED)，则进行第27 步。

LAUNCH