

P2127 加速踏板位置(APP)传感器B(节气门位置传感器E) 电路电压低故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2127	加速踏板位置(APP)传感器B(节气门位置传感器E) 电路电压低


故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录所有冻结数据以及所有仪表快摄数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) . 打开点火开关至ON(II)。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪在数据表(DATA LIST)中检查APP传感器B。
电压是否约为0.2V或以下?
是—进行第3步。
否—间歇性故障,此时系统正常。检查APP传感器B与ECM/PCM端子是否连接不良或松动。
- 3) . 将点火开关旋至锁定(0)。
- 4) . 断开加速踏板位置(APP)传感器6芯插头。
- 5) . 打开点火开关至ON(II)。
- 6) . 测量APP传感器6芯插头5号与6号端子之间的电压。

APP传感器6芯插头

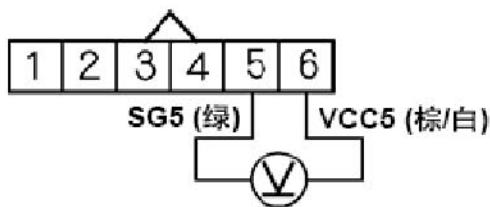


回头插头导线侧

电压是否约为5V?
是一进行第7步。
否一进行第17步。

- 7) . 将点火开关旋至锁定(0)。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪短接SCS线。
- 9) . 断开ECM/PCM插头A(44芯)。
- 10) . 检查APP传感器6芯插头4号端子与车身地线之间的导通性。

APP传感器6芯插头

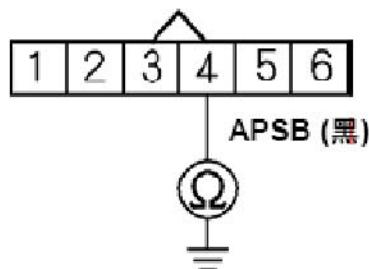


凹头插头导线侧

是否导通?
是一排除ECM/PCM(A18)与APP传感器B之间的导线短路故障, 然后进行第24
步。
否一进行第11步。


- 11) . 使用短接线连接APP传感器6芯插头4号端子与车身地线。

APP传感器6芯插头

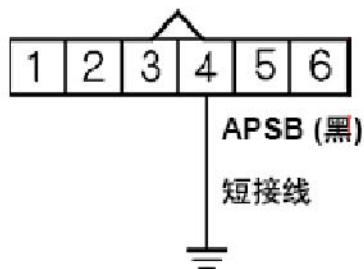

凹头插头导线侧

- 12) . 检查ECM/PCM插头A18端子与车身地线之间的导通性。

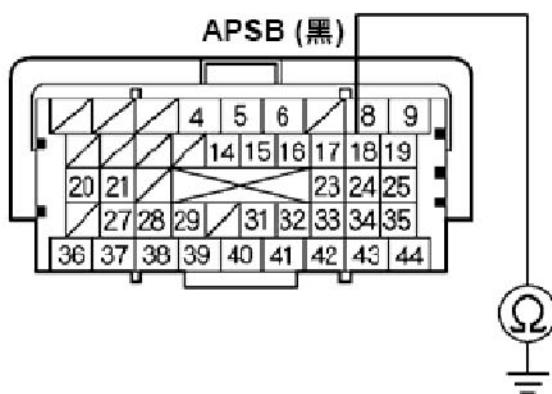ECM/PCM插头A(44芯)

凹头插头端子侧


是否导通？

是一—进行第13步。

否—排除ECM/PCM(A18)与APP传感器B之间的导线断路故障，然后进行第24步。

13) . 重新连接ECM/PCM插头A(44芯)。

14) . 使用短接线，连接APP传感器6芯插头4号端子与6号端子。

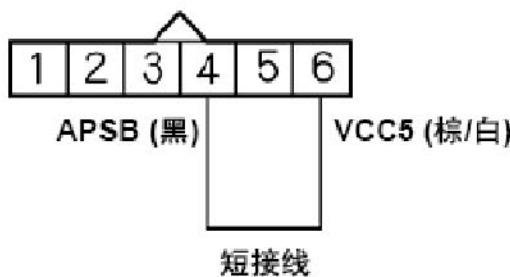APP传感器6芯插头

凹头插头导线侧

15) . 打开点火开关至ON(II)。

16) . 使用汽车故障诊断仪在数据表(DATA LIST)中检查APP传感器B。


电压是否约为0.2V或以下？

是一—进行第29步。

否—进行第22步。

- 17) . 将点火开关旋至锁定(0)。
- 18) . 使用汽车故障诊断仪短接SCS线。
- 19) . 断开ECM/PCM插头A(44芯)。
- 20) . 使用短接线, 连接APP传感器6芯插头6号端子与车身地线。


APP传感器6芯插头

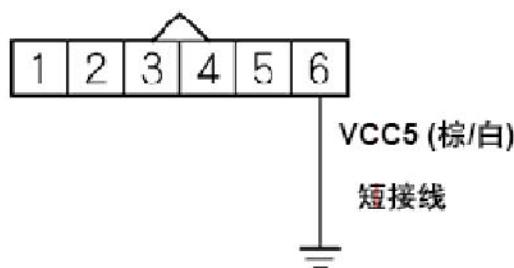

凹头插头导线侧

- 21) . 检查ECM/PCM插头A24端子与车身地线之间的导通性。

ECM/PCM插头A(44芯)

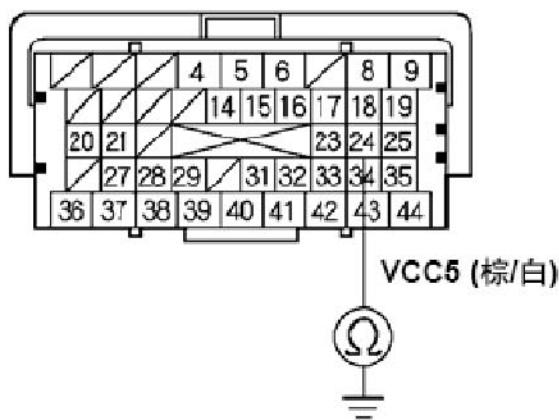

凹头插头端子侧

是否导通?
 是—进行第29步。
 否—排除ECM/PCM(A24)与APP传感器B之间的导线断路故障, 然后进行第24步。

- 22) . 将点火开关旋至锁定(0)。
- 23) . 更换加速踏板模块。
- 24) . 重新连接所有插头。
- 25) . 打开点火开关至ON(II)。
- 26) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 27) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 28) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2127?
是—检查APP传感器B与ECM/PCM端子是否连接不良或松动,然后进行第1步。
否—故障处理完成。如果显示其他DTC或临时DTC,则排除显示的DTC故障。
- 29) . 重新连接所有插头。
- 30) . 如果ECM/PCM不是最新版软件,则升级ECM/PCM,或使用运行良好的ECM/PCM进行替换。

- 31) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2127?
是—检查APP传感器B与ECM/PCM端子是否连接不良或松动。如果ECM/PCM已升级,则使用运行良好的ECM/PCM进行替换,并重新检查。如果ECM/PCM已替换,则进行第1步。
否—如果已升级ECM/PCM软件,则故障处理完成。如果已替换ECM/PCM软件,则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC或临时DTC,则排除显示的DTC故障。