



## Motronic 控制单元、冷却液温度传感器、进气压力传感器、节气门控制单元、燃油低压传感器

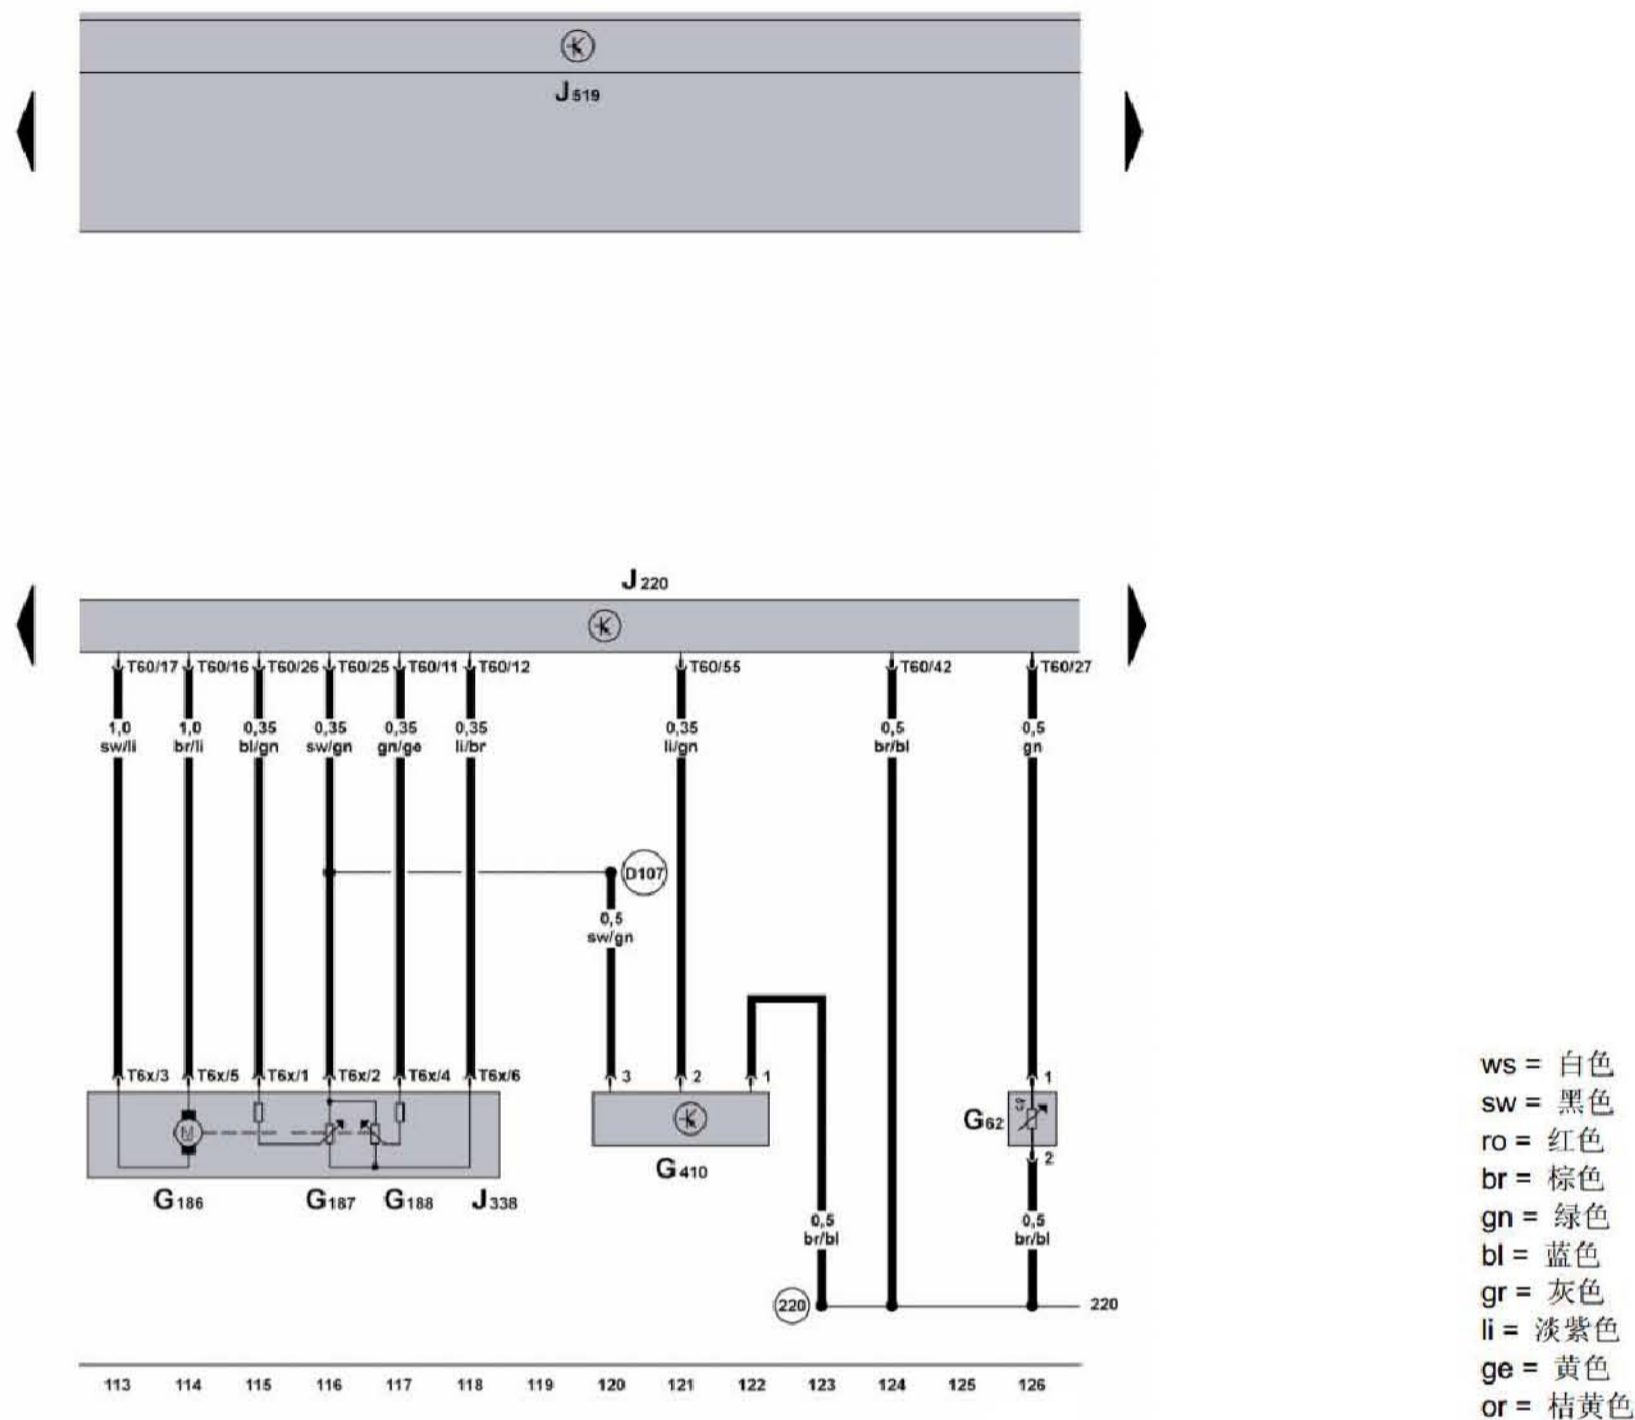

## Motronic 控制单元、冷却液温度传感器、进气压力传感器、节气门控制单元、燃油低压传感器

- G62 - 冷却液温度传感器
- G186 - 进气压力传感器
- G187 - 节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器 1
- G188 - 节气门驱动装置（电控节气门）角度传感器 2
- G410 - 燃油低压传感器
- J220 - Motronic 控制单元，排水槽内中部
- J338 - 节气门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- T6x - 6 芯插头连接
- T60 - 60 芯插头连接
- (220) - 接地连接（传感器接地），发动机导线束中
- (D107) - 连接 -5-，在发动机舱导线束中


Motronic 控制单元、发动机转速传感器、废气再循环电位计、燃油压力传感器、进气温度传感器、废气再循环阀

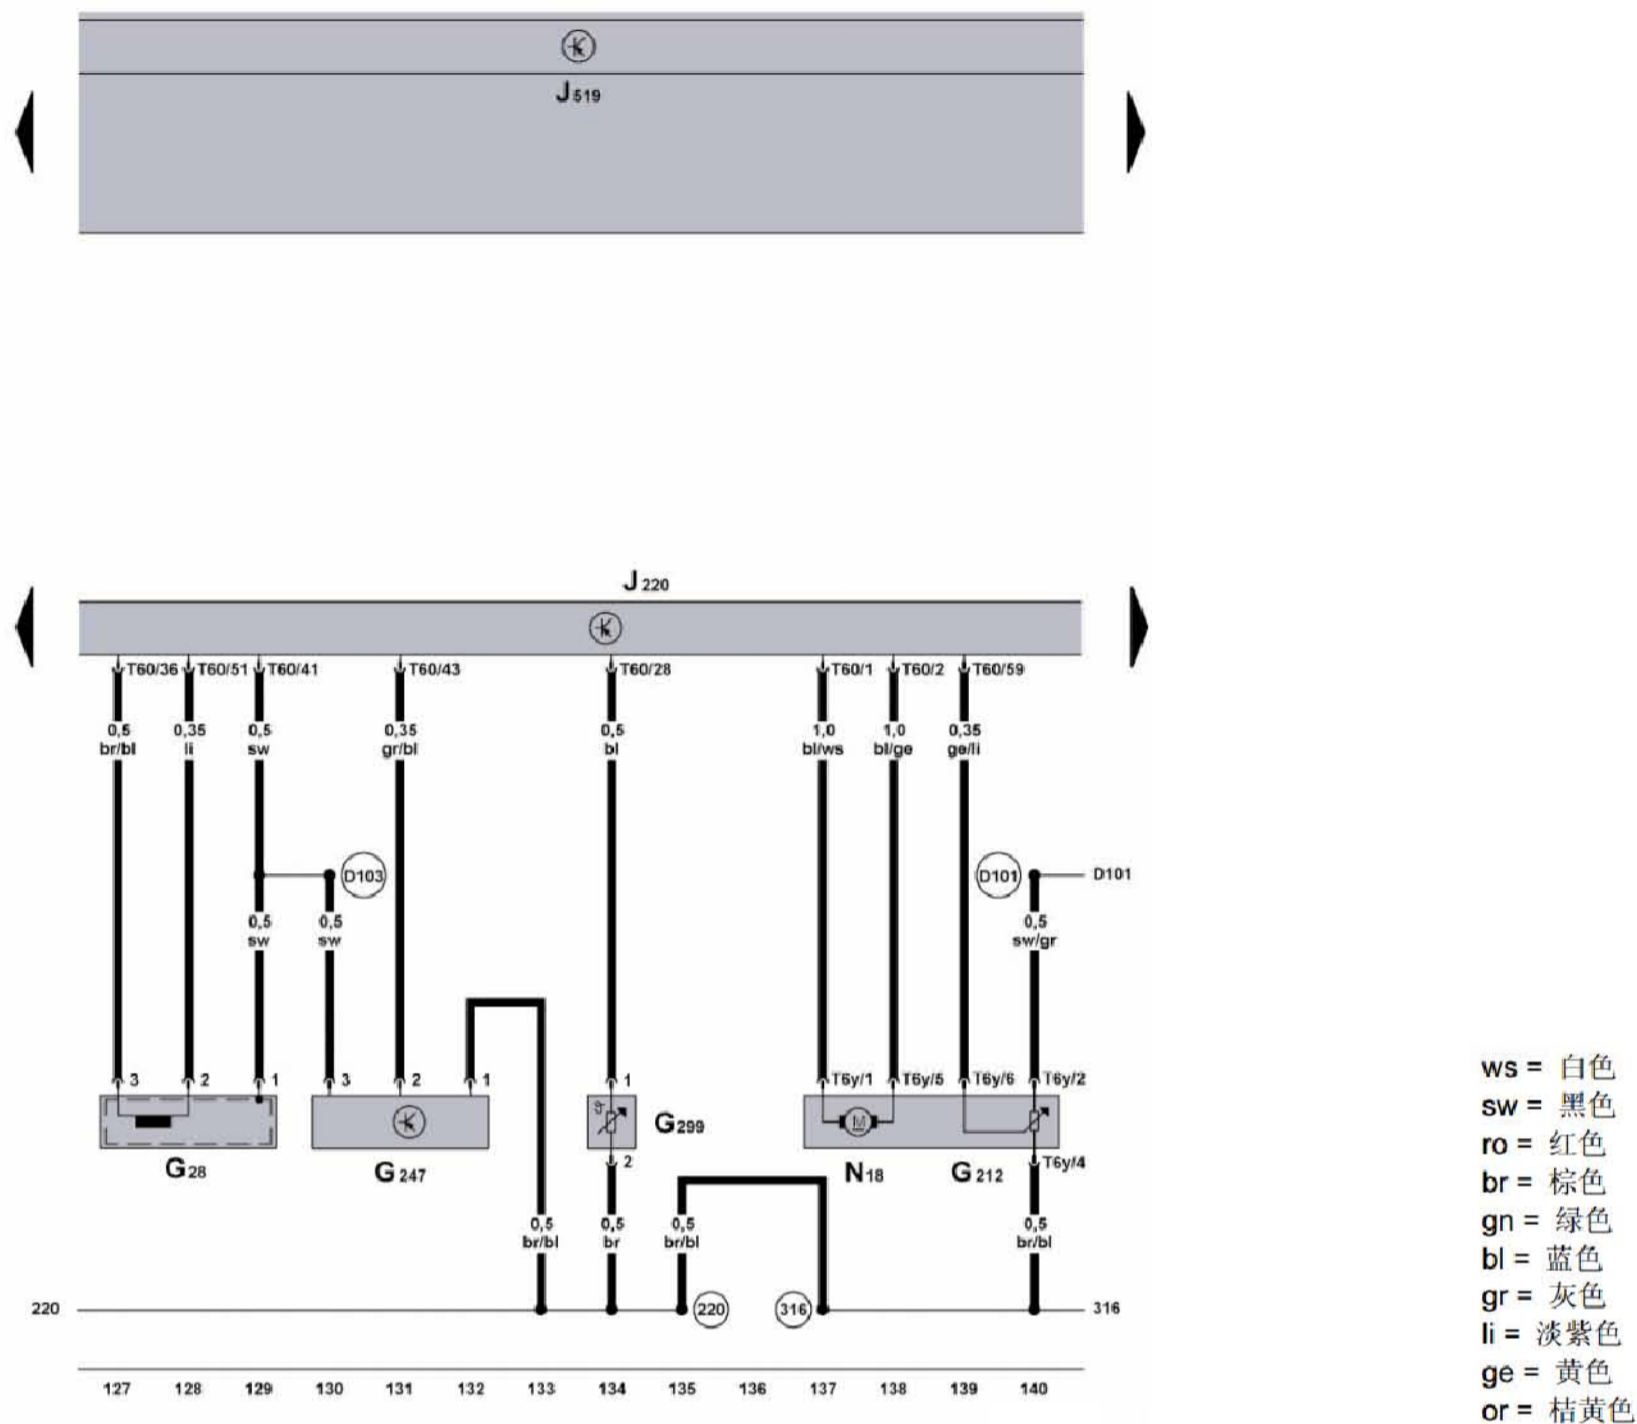

Motronic 控制单元、发动机转速传感器、废气再循环电位计、燃油压力传感器、进气温度传感器、废气再循环阀

- G28 - 发动机转速传感器
- G212 - 废气再循环电位计
- G247 - 燃油压力传感器
- G299 - 进气温度传感器 -2-
- J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部
- J519 - 车载电网控制单元
- N18 - 废气再循环阀
- T6y - 6 芯插头连接
- T60 - 60 芯插头连接
- (220) - 接地连接 (传感器接地), 发动机导线束中
- (316) - 接地连接 (传感器接地 -2-), 发动机导线束中
- (D101) - 连接 -1-, 在发动机舱导线束中
- (D103) - 连接 -3-, 在发动机舱导线束中


## Motronic 控制单元、霍尔传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、进气管风门电位计

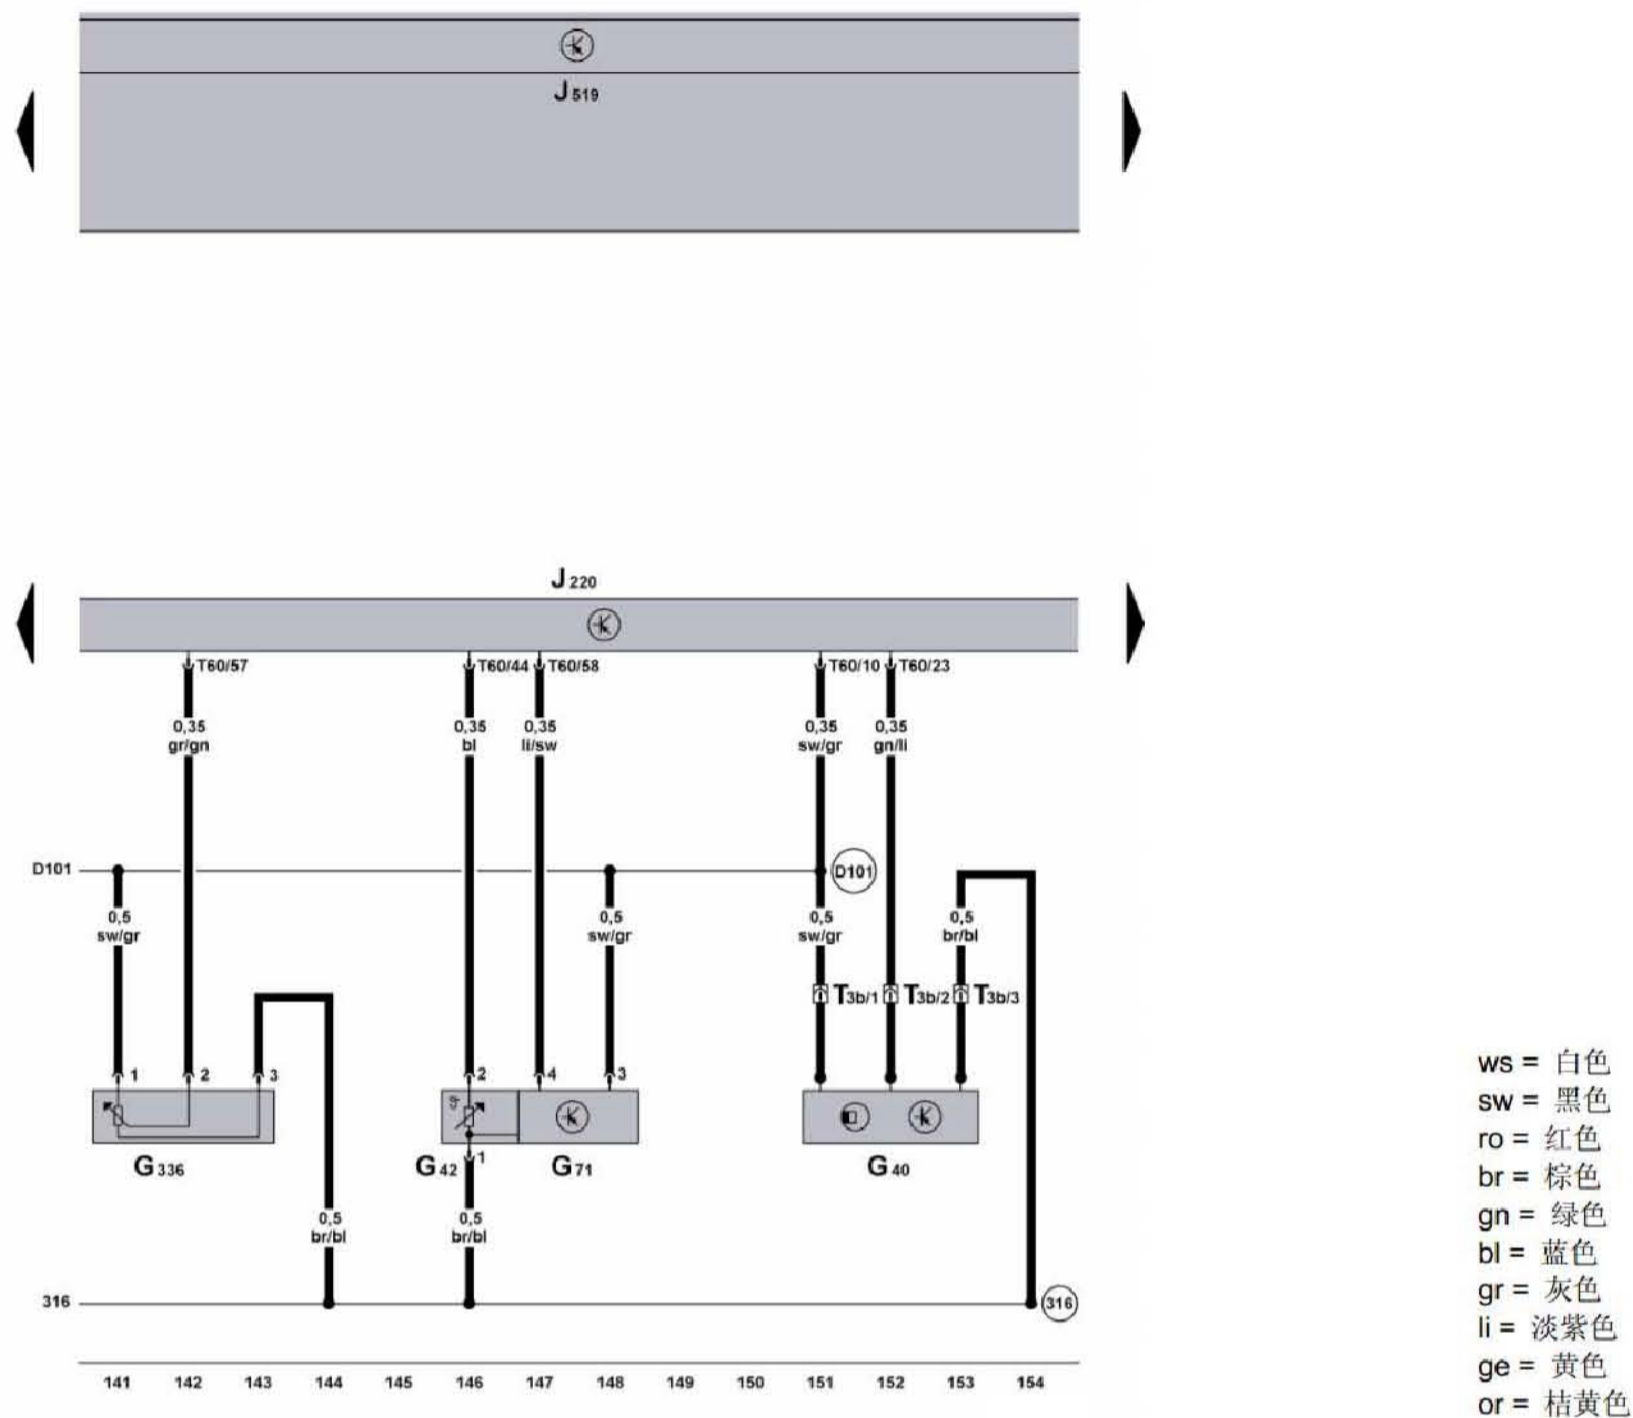

## Motronic 控制单元、霍尔传感器、进气温度传感器、进气压力传感器、进气管风门电位计

- G40 - 霍尔传感器
- G42 - 进气温度传感器
- G71 - 进气压力传感器
- G336 - 进气管风门电位计
- J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部
- J519 - 车载电网控制单元
- T3b - 3 芯插头连接, 发动机上前部
- T60 - 60 芯插头连接
- 316 - 接地连接 (传感器接地 -2-), 发动机导线束中
- D101 - 连接 -1-, 在发动机舱导线束中


## Motronic 控制单元、爆震传感器、喷油阀

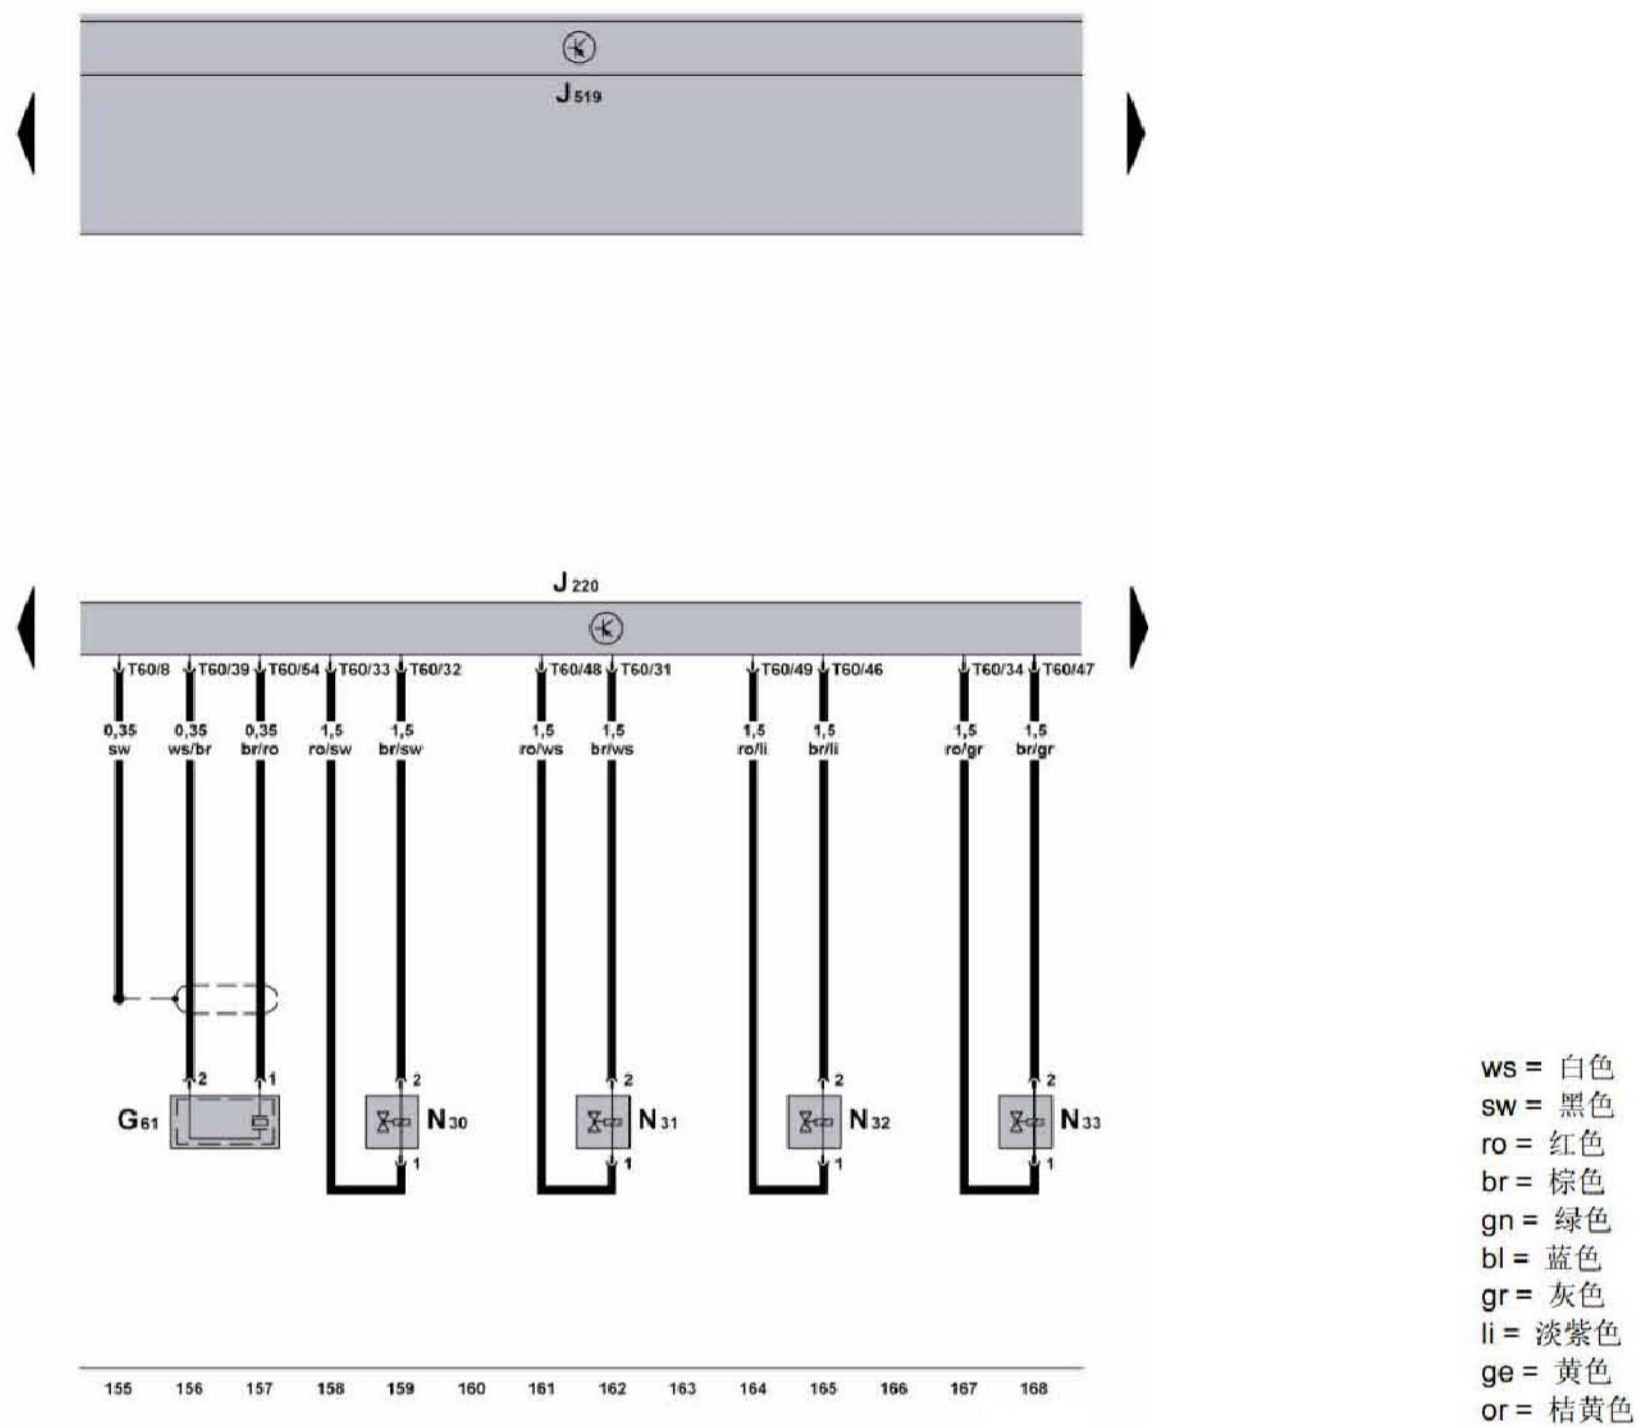

## Motronic 控制单元、爆震传感器、喷油阀

- G61 - 爆震传感器 1
- J220 - Motronic 控制单元, 排水槽内中部
- J519 - 车载电网控制单元
- N30 - 气缸 1 喷油阀
- N31 - 气缸 2 喷油阀
- N32 - 气缸 3 喷油阀
- N33 - 气缸 4 喷油阀
- T60 - 60 芯插头连接

## Motronic 控制单元、活性炭罐装置电磁阀（间歇式）、凸轮轴调节阀、燃油压力调节阀、进气管风门气流控制阀

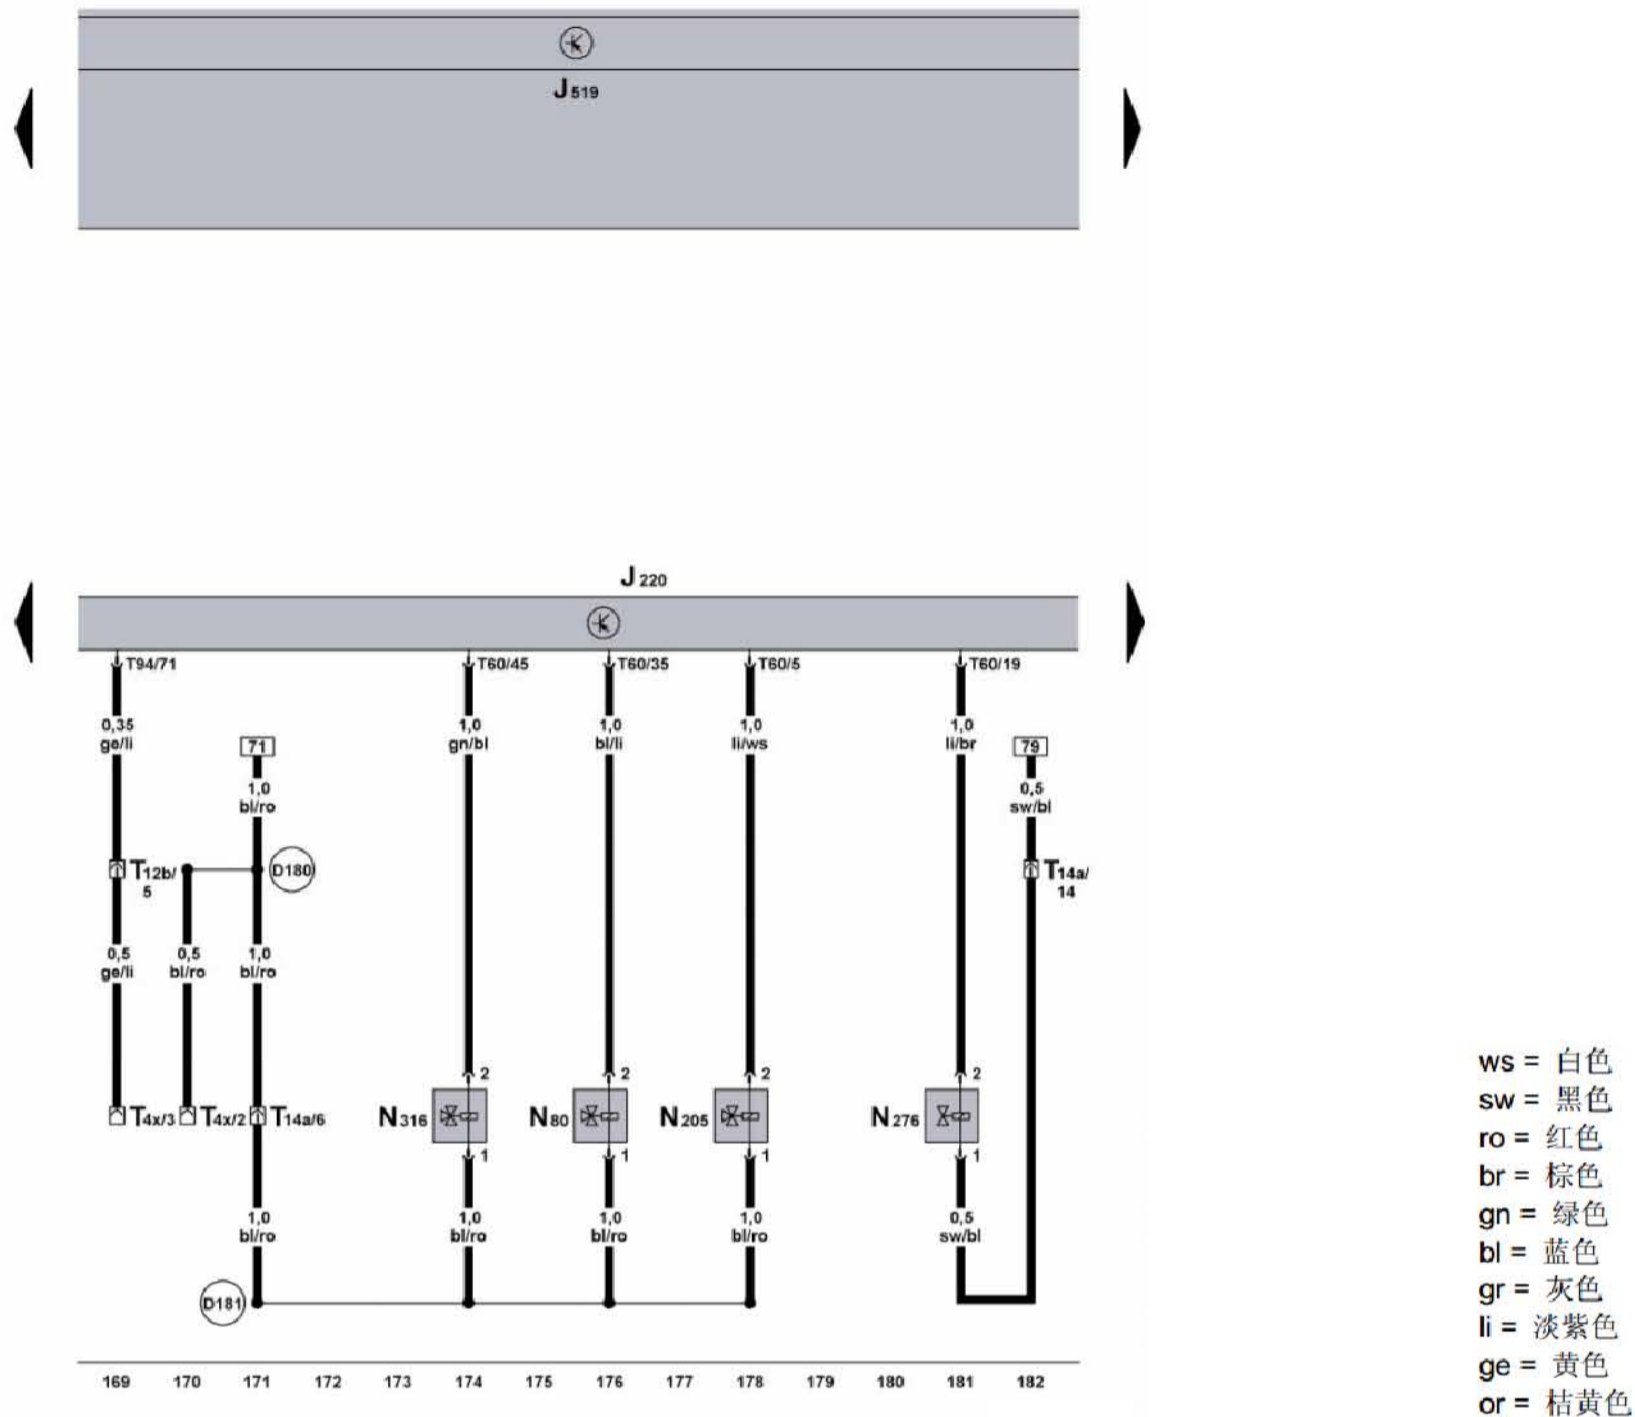

## Motronic 控制单元、活性炭罐装置电磁阀（间歇式）、凸轮轴调节阀、燃油压力调节阀、进气管风门气流控制阀

- J220 - Motronic 控制单元，排水槽内中部  
 J519 - 车载电网控制单元  
 N80 - 活性炭罐装置电磁阀 1（周期性控制）  
 N205 - 凸轮轴调节阀 -1-  
 N276 - 燃油压力调节阀  
 N316 - 进气管风门气流控制阀  
 T4x - 4 芯插头连接\*\*\*  
 T12b - 12 芯插头连接，在排水槽内左侧的插头连接保护壳中  
 T14a - 14 芯插头连接  
 T60 - 60 芯插头连接  
 T94 - 94 芯插头连接

D181 - 连接 (87a)，在发动机舱导线束中

D180 - 连接 -2- (87a)，在发动机舱导线束中

\*\*\* - 散热器风扇接口