


2.22 驻车辅助 (PDC)

驻车辅助控制单元、车载电网控制单元、数据总线诊断接口、驻车辅助扬声器、保险丝

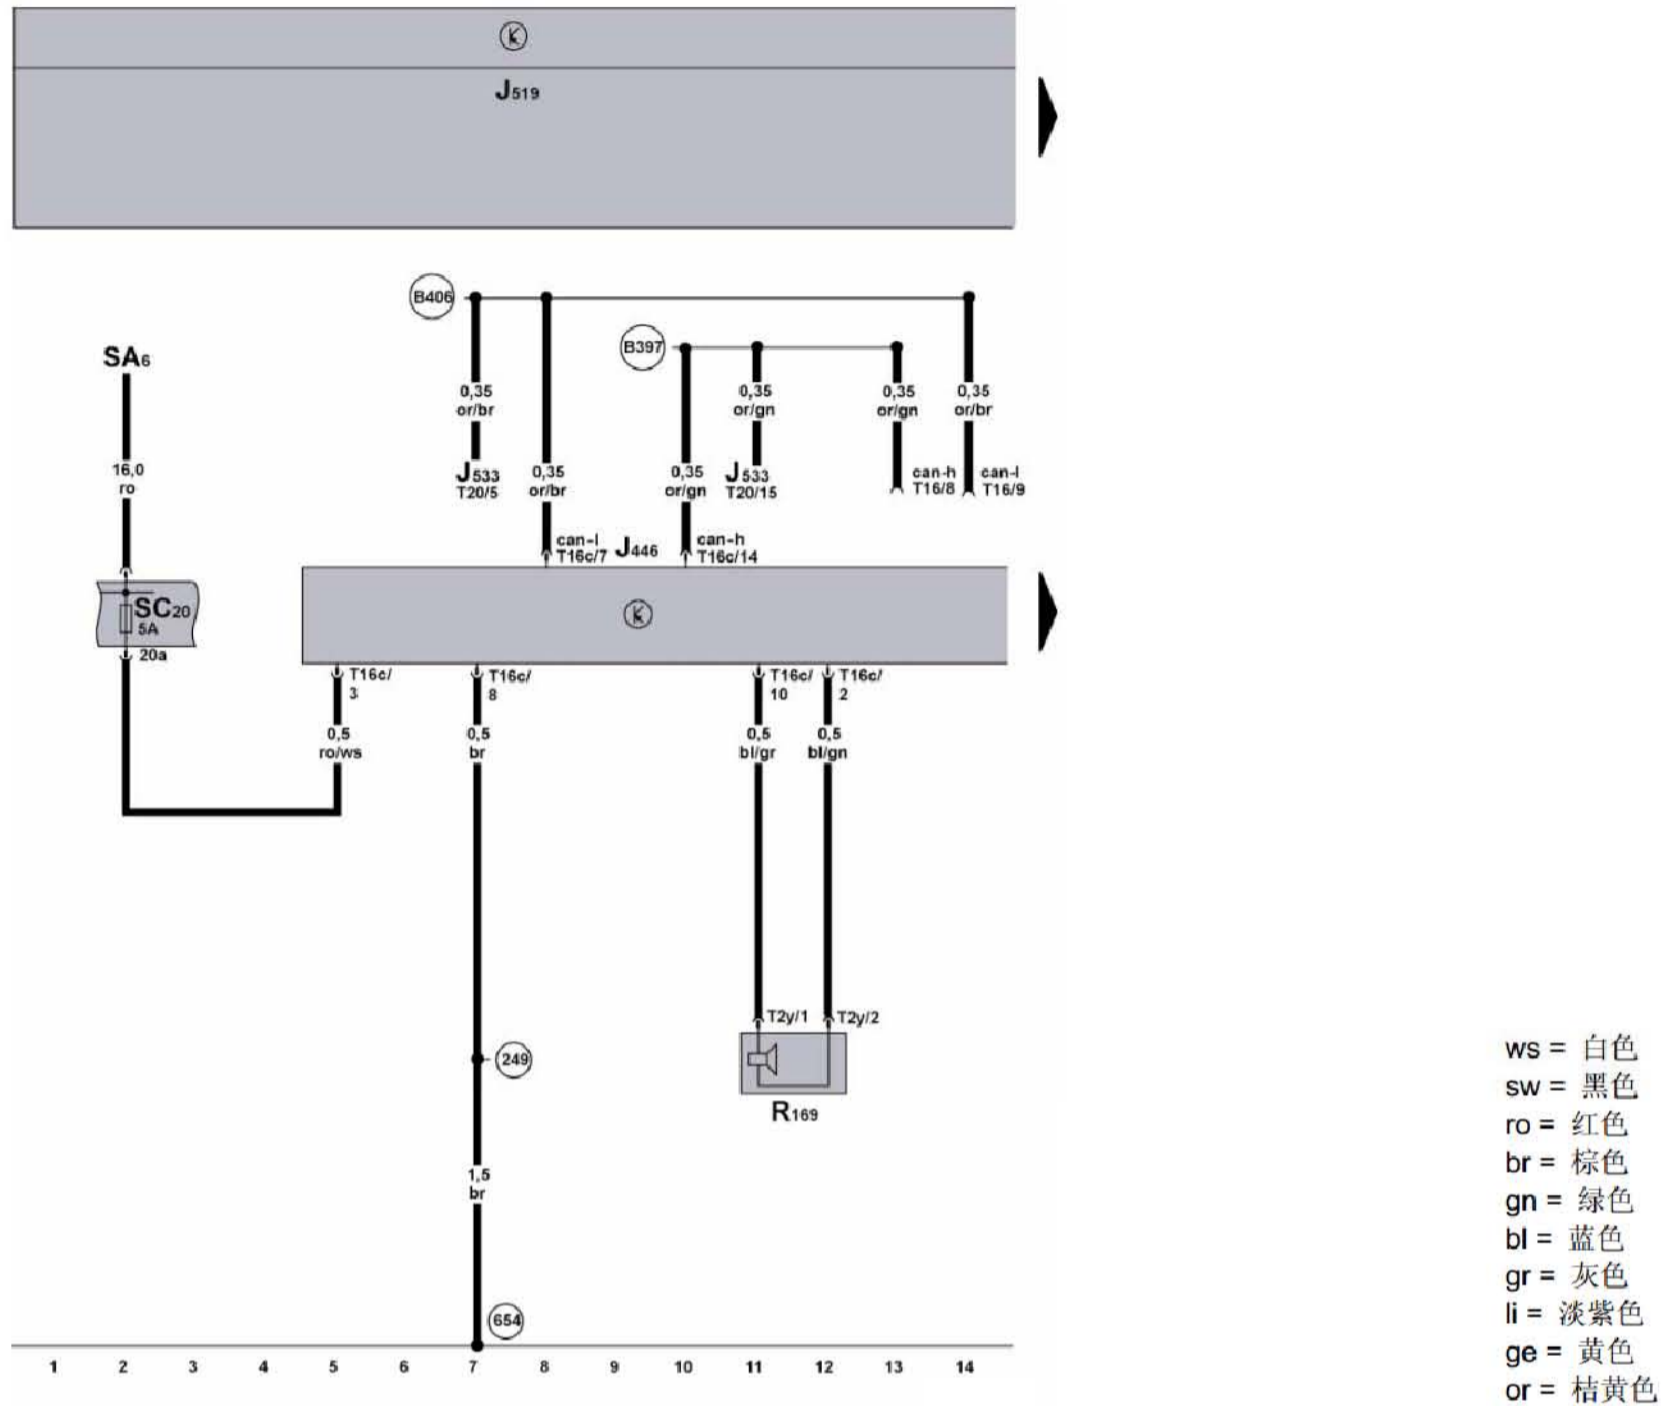


驻车辅助控制单元、车载电网控制单元、数据总线诊断接口、驻车辅助扬声器、保险丝

- J446 - 驻车辅助控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- R169 - 驻车辅助扬声器
- SA6 - 蓄电池保险丝架上的保险丝 -6-
- SC20 - 保险丝架上的保险丝 -20-
- T2y - 2 芯插头连接
- T16 - 16 芯诊断接口插头连接, 仪表板下面左侧
- T16c - 16 芯插头连接
- T20 - 20 芯插头连接

- 249 - 接地连接 -2-, 车内空间导线束中
- 654 - 接地点, 右侧 D 柱
- B397 - 连接 -1- (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 高速), 在主导线束中
- B406 - 连接 -1- (舒适 / 便利功能 CAN 总线, 低速), 在主导线束中

驻车辅助控制单元、车载电网控制单元、右后中部驻车辅助传感器、右后驻车辅助传感器、内部右后驻车辅助传感器

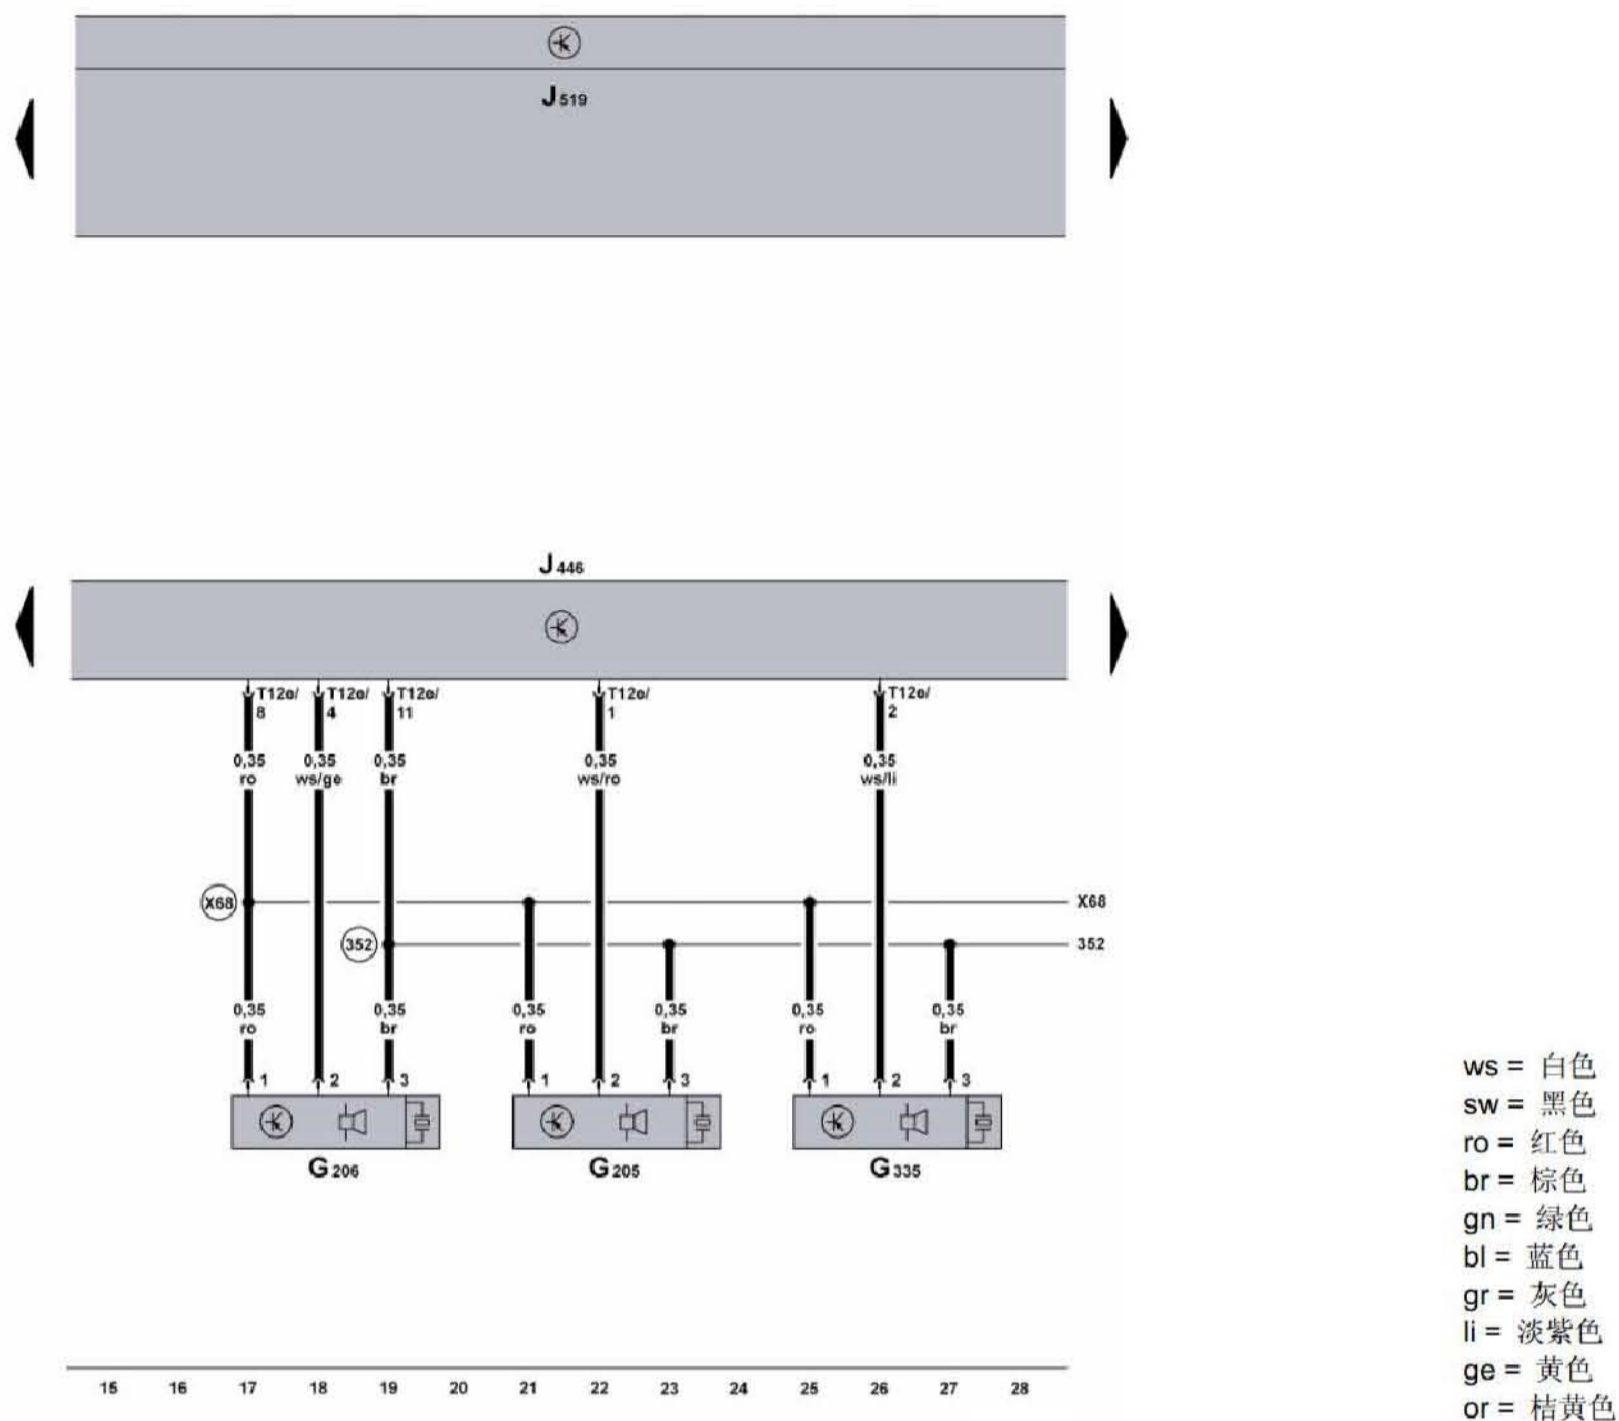


驻车辅助控制单元、车载电网控制单元、右后中部驻车辅助传感器、右后驻车辅助传感器、内部右后驻车辅助传感器

- J446 - 驻车辅助控制单元
 J519 - 车载电网控制单元
 G205 - 驻车辅助传感器，右后、中部
 G206 - 驻车辅助传感器，右后
 G335 - 驻车辅助传感器，右后、车内
 T12e - 12 芯插头连接

- (352) - 接地连接（驻车辅助），后保险杠导线束中
 (X68) - 连接（驻车辅助），在后保险杠导线束

驻车辅助控制单元、车载电网控制单元、左后驻车辅助传感器、左后中部驻车辅助传感器、内部左后驻车辅助传感器

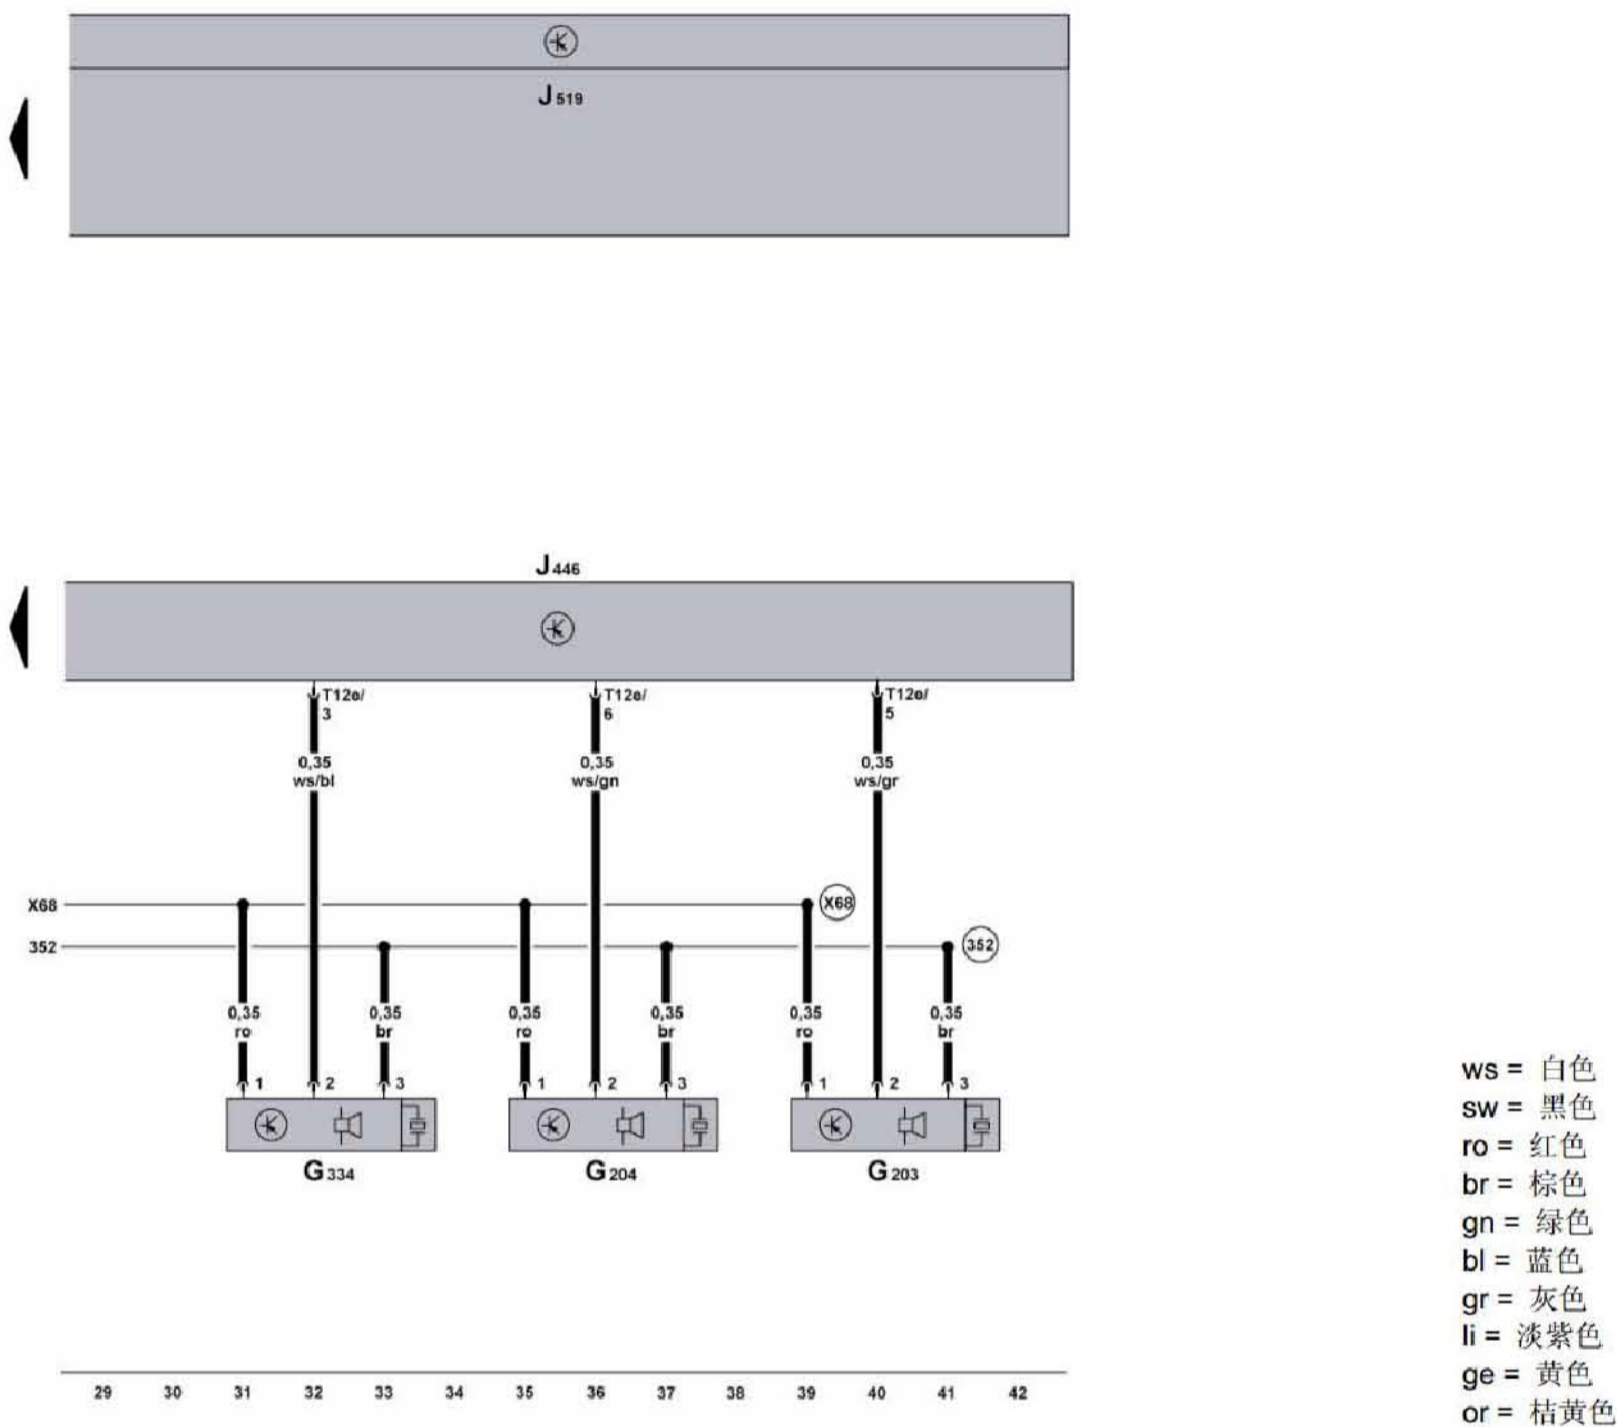

驻车辅助控制单元、车载电网控制单元、左后驻车辅助传感器、左后中部驻车辅助传感器、内部左后驻车辅助传感器

- J446 - 驻车辅助控制单元，左后
- J519 - 车载电网控制单元
- G203 - 驻车辅助传感器，左后
- G204 - 驻车辅助传感器，左后，中部
- G334 - 内部左后驻车辅助传感器
- T12e - 12 芯插头连接
- (352) - 接地连接（驻车辅助），后保险杠导线束中
- (X68) - 连接（驻车辅助），在后保险杠导线束